

Panasonic

Kvikvejledning

Panasonic IP-telefon
Modelnr. **KX-NT551/KX-NT553**
KX-NT556

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen for at få flere oplysninger.

Dette produkt understøtter følgende PBX-versioner og CODEC-typer:

- KX-NS300/KX-NS500: PFMPR-softwarefilversion 1.0000 eller nyere
- KX-NS1000: PCMPR-softwarefilversion 3.0000 eller nyere
- KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
- KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
- KX-TDE600: PGMPR-softwarefilversion 8.0000 eller nyere
- CODEC: G.722, G.711, G.729A

Bemærk

- Tilføjelsen til de enkelte modelnumre er udeladt i denne vejledning, medmindre den er nødvendig.
- Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende.

Varemærker

- Plantronics er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Plantronics, Inc.
- Alle øvrige varemærker, som er nævnt i dette dokument, tilhører deres respektive ejere.

Vigtige oplysninger

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier

Når disse symboler vises på produkter og/eller medfølgende dokumenter, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at sikre, at gamle produkter og brugte batterier behandles, indsamles og genbruges korrekt, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede opsamlingssteder i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Hvis du bortskaffer disse produkter og batterier på korrekt vis, vil det medvirke til at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

I visse lande vil forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.



Til professionelle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.



Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Disse symboler gælder kun i Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at afhænde disse produkter, skal du henvende dig til de lokale myndigheder eller din forhandler for at få råd om den korrekte afhændelse.



Bemærkninger til batterisymbolet (nederste to eksempler på symboler):

Dette symbol kan bruges i kombination med et kemisk symbol. I dette tilfælde overholder det kravene, der er fremsat i direktivet for det pågældende kemikalie.

Gælder for brugere i Den Europæiske Union

For information om overholdelse af relevante EU-direktiver skal en autoriseret repræsentant kontaktes:

Panasonic Testing Center



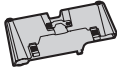
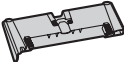
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland



Oplysninger om tilbehør

Medfølgende tilbehør


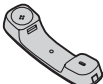


Telefonrør (1)	Ledning til telefonrør (1)	Stativ (1)	
		KX-NT551 	KX-NT553/ KX-NT556 

Ekstra tilbehør

	KX-NT551	KX-NT553	KX-NT556
Lysnetadapter*1	KX-A239CE (PQLV206CE)		
Vægmonterings sæt	KX-A432X	KX-A433X	
Tilføjet 48 tastemodul	—	KX-NT505X*2	

*1 For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal modelnummeret "KX-A239xx" bruges (ikke "PQLV206xx"). Kan også benyttes sammen med KX-NT505X.

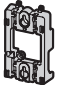
*2 KX-NT505X har følgende tilbehør.

Stativ (1)	Vægmonterings adapter (1)	Skruer til vægmontering (3)*1	Skruer til fastgørelse af enheden (2)
			


*1 To skruer til fastgørelse af KX-NT505X på væggen.
En skrue til fastgørelse af vægmonteringsadapteren til enheden.

Placering af kontrolfunktioner

KX-NT551

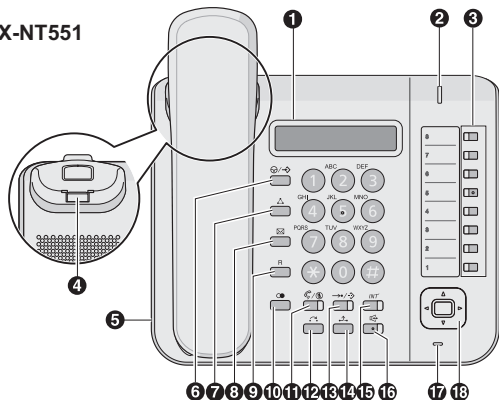

KX-NT553
KX-NT556

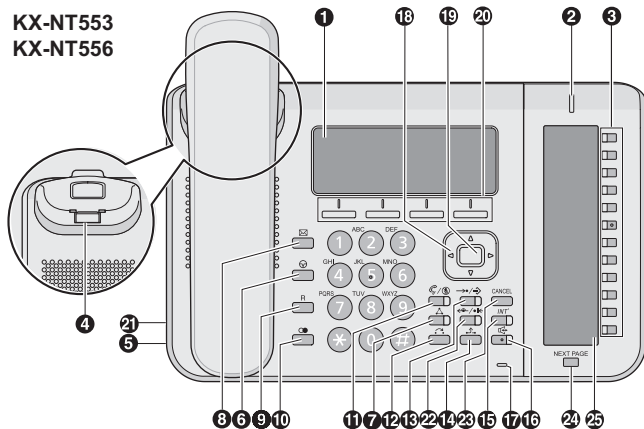

Placering af kontrolfunktioner

- 1 **Hoved-LCD (flydende krystal-display):**
KX-NT551: 1 linje, KX-NT553: 3 linjer, KX-NT556: 6 linjer
- 2 **Besked/ringetoneindikator:**
Når du modtager et intercom-kald, blinker indikatoren grøn, og når du modtager et udgående opkald, blinker indikatoren rød. Når der er blevet lagt en besked til dig, lyser den røde indikator konstant.
- 3 **Fleksible BY-knapper:** Bruges til at vælge en udgående linje eller til at udføre den funktion, der er tildelt knappen.
- 4 **Gaffel til telefonrør:** Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg.
- 5 **Hovedsætstik**
- 6 **Ⓜ/→ (PAUSE/PROGRAMMERING)** (For KX-NT551): Bruges til at indsætte en pause, når et telefonnummer gemmes. Denne knap bruges også til programmering af enheden.
Ⓜ(PAUSE) (For KX-NT553/KX-NT556): Bruges til at indsætte en pause, når et telefonnummer gemmes.
- 7 **△ (KONFERENCE):** Bruges til at etablere en samtale med flere deltagere.
- 8 **✉ (BESKED):** Bruges til at lægge en besked eller ringe tilbage til den person, der har lagt en besked.
- 9 **R (FLASH/GENKALD):** Bruges til at afbryde forbindelsen og foretage et nyt opkald uden at lægge røret på.
- 10 **● (GENKALD):** Bruges til at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
- 11 **📞 / 📞 (AUTO SVAR/MUTE):** Bruges til at modtage et indgående opkald i håndfri tilstand eller til at slå mikrofonen/røret fra under en samtale.
- 12 **↶ (OMSTILLING):** Bruges til at omstille et opkald til en anden modtager.
- 13 **→ / → (AUTO RING/GEM):** Bruges til fælles eller private kortnumre eller til at gemme programændringer.
- 14 **⏸ (HOLD):** Bruges til at sætte opkald på hold.

- 15 **INT' (INTERCOM):** Bruges til at foretage eller modtage et Intercom-opkald.
- 16 **📞 (HÅNDFRI [Højttalertelefon]):** Bruges til at foretage håndfrie handlinger.
- 17 **Mikrofon:** Bruges til håndfri samtaler.
- 18 **Navigationstast:** Bruges til at justere lydstyrken og displayets kontrast eller til at vælge ønskede emner.
- 19 **ENTER*1:** Bruges til at bekræfte det valgte emne.
- 20 **Skærmknapper (S1-S4)*1:** S1-S4 (placeret fra venstre mod højre) bruges til at vælge det emne, der vises nederst i displayet.
- 21 **EHS-stik*1**
- 22 **VK/DND*1:** Bruges til at indstille viderestilling af opkald eller Vil ikke forstyrres for dit lokalnummer.
- 23 **CANCEL*1:** Bruges til at annullere det valgte emne.
- 24 **NEXT PAGE*1:** Bruges til at skifte til funktionen Egne indstillinger.
- 25 **Anden-LCD*1:** 12 linjer

*1 Kun KX-NT553/KX-NT556

Inden betjening af telefonen

Lydstyrke i højttaler

Under en håndfri samtale
Tryk på [▲] eller [▼] for at justere lydstyrken.

Lydstyrke i telefonrør/hovedsæt*1

Under brug af telefonrør eller hovedsæt
Tryk på [▲] eller [▼] for at justere lydstyrken.

Lydstyrke for ringetone

Hvis røret er lagt på eller der modtages et opkald
Tryk på [▲] eller [▼] for at justere lydstyrken.

LCD-kontrast (hoved-LCD)*2

Når røret er lagt på

1. Tryk på skærmenknappen **PROG** (S1).*3
2. Tast ①①.
3. Tryk på [ENTER].*4
4. Tryk på [▲] eller [▼] for at justere LCD-kontrasten.
5. Tryk på [ENTER].*4
6. Tryk på [CANCEL].*3

*1 Hvis du hører din egen stemme i telefonrøret eller hovedsættet, skal du skrue ned for lydstyrken.

*2 For at ændre kontrast på anden-LCD på KX-NT553/KX-NT556 taster man ①⑤ i trin 2.

*3 For KX-NT551 trykkes på ④/-> [PAUSE/PROGRAMMERING].

*4 For KX-NT551 trykkes på →•/•< [AUTO RING/GEM].

Ringetone

1. Tryk på skærmknappen **PROG** (S1).^{*1}
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller på *INT'* [INTERCOM] 2 gange.
3. Tast 2 tallene (01-30) ved hjælp af opringningstasterne (0-9), eller tryk på **[▲]** eller **[▼]** for at vælge en ringetone.
4. Tryk på [ENTER].^{*2}
5. Tryk på [CANCEL].^{*1}

LCD-baggrundsbelysning

Når røret er lagt på

1. Tryk på skærmknappen **PROG** (S1).^{*1}
2. Tast **①④**.
3. Tryk på [ENTER].^{*2}
4. Tryk på en opringningstast for at vælge LCD-baggrundsbelysningstilstand.
①: Automatisk
①: Altid TIL
②: Altid FRA
5. Tryk på [ENTER].^{*2}
6. Tryk på [CANCEL].^{*1}

^{*1} For KX-NT551 trykkes på **⓪**/→[PAUSE/PROGRAMMERING].

^{*2} For KX-NT551 trykkes på →•/↻[AUTO RING/GEM].

Funktioner

Sådan foretages opkald

Opkald

[Til et lokalnummer]

1. Tag røret af.
2. Tast et lokalnummer.

[Til en ekstern modtager]

1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.
3. Tast et eksternt telefonnummer.




Genkald

1. Tag røret af.
2. Tryk på [GENKALD].

Hurtigopkald

1. Tag røret af.
2. Tast et hurtigopkaldsnummer.

Opkald på dørtелефonen

1. Tag røret af.
2. Tast .
3. Tast et dørtелефonnummer (2 cifre).
4. Begynd at tale efter bekræftelsestonen.

Fælles kortnummer

1. Tag røret af.
2. Tryk på /•/•/•[AUTO RING/GEM].
3. Tast et nummer på fælles kortnumre (3 cifre).

Privat kortnummer

[Sådan gemmes]

1. Tag røret af.
2. Tast *③①.
3. Tast et nummer på privat kortnummer (2 cifre).
4. Tast det telefonnummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).^{*1}
5. Tryk på #.
6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

[Sådan ringes der op]

1. Tag røret af.
2. Tryk på →/↻ [AUTO RING/GEM].
3. Tast *.
4. Tast et nummer på privat kortnummer (2 cifre).

Direkte opkald

[Sådan gemmes]

1. Tryk på skærmenknappen **PROG** (S1).^{*2}
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.
3. Tast ②.
4. Tast det nummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).^{*1}
5. Tryk på [ENTER].^{*3}
6. Skriv den tekst, der skal gemmes (maks. 12 cifre).^{*4}
7. Tryk på [ENTER].^{*4}
8. Tryk på [CANCEL].^{*2}

[Sådan ringes der op]

1. Tag røret af.
2. Tryk på den fleksible BY-knap, der er tildelt den direkte opkaldsfunktion.

^{*1} Tast det eksterne linjeadgangsnummer, før et eksternt telefonnummer.

^{*2} For KX-NT551 trykkes på Ⓞ/↻ [PAUSE/PROGRAMMERING].


^{*3} For KX-NT551 trykkes på →/↻ [AUTO RING/GEM].

^{*4} Kun KX-NT553/KX-NT556

Under en samtale

Tilbageholdt opkald

[Sådan tilbageholdes et opkald]

1. Tryk på  [HOLD].
2. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

[Sådan hentes et tilbageholdt opkald på et lokalnummer]


1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller på *INT'* [INTERCOM].

[Sådan hentes et eksternt opkald fra et andet lokalnummer]


1. Tag røret af.
2. Tryk på en fleksibel BY-knap.

Omstilling

[Til et lokalnummer]

1. Tryk på  [OMSTILLING].
2. Tast et lokalnummer efter bekræftelsestonen.
3. Tal.
4. Læg røret på.

[Til en ekstern modtager]

1. Tryk på  [OMSTILLING].
2. Tryk på en fleksible BY-knap efter bekræftelsestonen.
3. Tast et eksternt telefonnummer.
4. Tal.
5. Læg røret på.

Tilpasning af telefonen efter dine behov

Vil ikke forstyrres

1. Tag røret af.
2. Tast *7①.
3. Tryk på en opringningstast for at vælge indstillingen.
 - ①: Både eksterne opkald og intercom-opkald
 - ②: Kun eksterne opkald
 - ③: Kun intercom-opkald
4. Tast ① for at aktivere funktionen Vil ikke forstyrres.
Tast ② for at deaktivere funktionen Vil ikke forstyrres.
5. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

Tidsindstillet påmindelse

【Sådan indstilles】

1. Tag røret af.
2. Tast *7⑥①.
3. Tast timer og minutter (4 cifre).
4. Hvis 12-timers-tidsvisningen er valgt, skal du taste ② (AM) eller ③ (PM).
5. Tast ① (1 gang) eller ② (dagligt).
6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

【Sådan annulleres】

1. Tag røret af.
2. Tast *7⑥①.
3. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

【Sådan stoppes eller besvares alarmopkaldet】

1. Tryk på INT' [INTERCOM], eller tag røret af.

Nyttige funktioner

Samtale med flere deltagere

[Sådan tilføjes flere deltagere under en samtale]

1. Tryk på Δ [KONFERENCE].
2. Tast telefonnummeret på den deltager, der skal tilføjes, efter bekræftelsestonen.
3. Tal med den nye deltager.
4. Tryk på Δ [KONFERENCE].
5. Tal med flere deltagere efter bekræftelsestonen.

[Sådan forlades en konference]

1. Tryk på Δ [KONFERENCE].
2. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

Før du forlader din plads


Viderestilling

1. Tag røret af.
2. Tast $\textcircled{*}$ $\textcircled{7}$ $\textcircled{1}$.
3. Tryk på en opringningstast for at vælge den opkaldstype, denne funktionen skal tildeles.
 - $\textcircled{0}$: Både eksterne opkald og intercom-opkald
 - $\textcircled{1}$: Kun eksterne opkald
 - $\textcircled{2}$: Kun intercom-opkald
4. Tryk på en opringningstast for at vælge status.
 - $\textcircled{2}$: Alle opkald
 - $\textcircled{3}$: Optaget
 - $\textcircled{4}$: Svarer ikke
 - $\textcircled{5}$: Optaget/svarer ikke
 - $\textcircled{0}$: Fortryd*¹
5. Tast et lokalnummer og tast derefter $\textcircled{\#}$, eller tast et BY-linjeadgangsnummer, et eksternt telefonnummer, og tast derefter $\textcircled{\#}$.
6. Læg røret på efter bekræftelsestonen.

*¹ Hvis du taster $\textcircled{0}$ i trin 4, kan du springe trin 5 over.

Egne indstillinger (kun KX-NT553/KX-NT556)

KX-NT553/KX-NT556 kommer med 12 fleksible knapper og et LCD-display ved siden af knapperne. Hvert emne kan navngives på LCD-skærmen via personlig eller systemprogrammering til at afspejle funktionen for den tilsvarende fleksible knap. Derudover kan de fleksible knapper KX-NT553 (KX-NT556) organiseres på 2 (3) "sider", hvilket giver dig mulighed for at tildele op til 24 (36) emner til de 12 fleksible knapper. Du kan skifte mellem siderne ved at trykke på [NEXT PAGE], som følger:

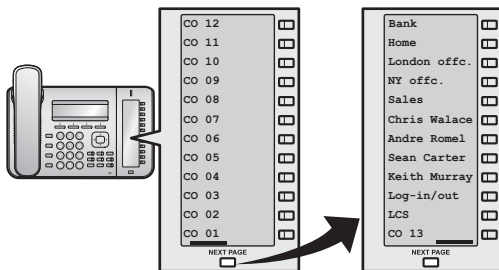

Lagring af en knap til direkte opkald og indstilling af den viste tekst for funktionen Egne indstillinger i LCD-displayet

1. Tryk på skærmknappen **PROG** (S1).
2. Tryk på en fleksibel BY-knap eller [NEXT PAGE], og tryk derefter på en fleksibel BY-knap.
3. Tast ②.
4. Tast det nummer, der skal gemmes (maks. 32 cifre).^{*1}
5. Tryk på [ENTER].
6. Skriv den tekst, der skal gemmes (maks. 12 cifre).
7. Tryk på [ENTER].
8. Tryk på [CANCEL].

^{*1} Tast det eksterne linjeadgangsnummer, før et eksternt telefonnummer.

Installation og opsætning

Bemærk


- Panasonic påtager sig intet ansvar for personskader eller beskadigelse af ejendom, der skyldes fejl, der opstår som følge af forkert installation eller betjening i modstrid med denne dokumentation.

Tilkobling af KX-NT505 til KX-NT553/KX-NT556


Med KX-NT505 kan du føje 48 ekstra fleksible BY-knapper til denne enhed. Disse knapper bruges til at vælge en udgående linje, foretage et opkald ved hjælp af den direkte opkaldsfunktion, eller til at udføre den funktion, der er tildelt knappen.




1. Åbn enhedens flade kabeldæksel.

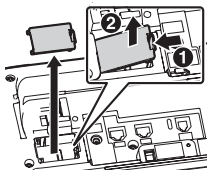


2. Fastgør KX-NT505 til enheden ved hjælp af de 2 skruer*1.

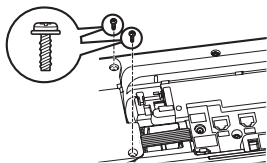

3. Indsæt det flade kabel i konnektoren (1), og bøj derefter kablet en lille smule, som det vises (2).

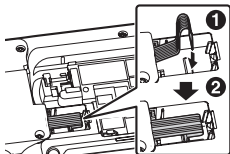

4. Luk dækslet.

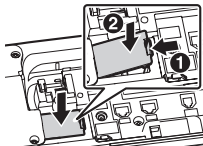

*1 Følger med KX-NT505X.

FORSIGTIG!

- Inden du installerer eller fjerner det ekstra 48 tastemodul, skal enheden slukkes ved at trække vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten (hvis den er tilsluttet) og Ethernet-kablet ud af omskifterhuben.


Bemærk

- Der kan tilsluttes op til 4 ekstra 48 tastemoduler. Hvis 2 eller flere tastemoduler er tilsluttet, skal en vekselstrømsadapter sluttes til det anden tastemodul. Hvis der kun er 1 tastemodul tilsluttet, er der ikke behov for en vekselstrømsadapter.
- Brug kun lysnetadapteren fra Panasonic. Se "Ekstra tilbehør", Side 4.

Montering af stativ

KX-NT551


- 1 Isæt stativets hager i krogene på enheden.
- 2 Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads. Stativet monteres.

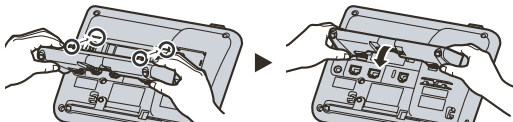

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

- 1 Isæt stativets hager (A) i krogene på enheden.
- 2 Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det låser på plads. Stativet monteres i den høje position.


Eksempel: KX-NT556

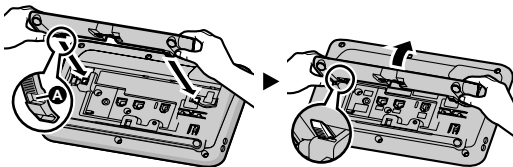

Afmontering af stativ


KX-NT551

- 1 Afmonter stativet i den angivne retning, mens du skubber stativets hager med begge hænder som vist.

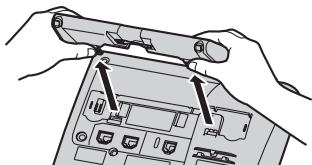

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1 Hold stativet med begge hænder.
- 2 Skub forsigtigt stativet i den angivne retning, indtil det udløses.

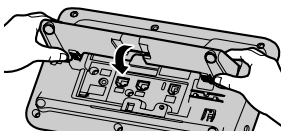


Eksempel: KX-NT556

Tilslutninger

KX-NT551

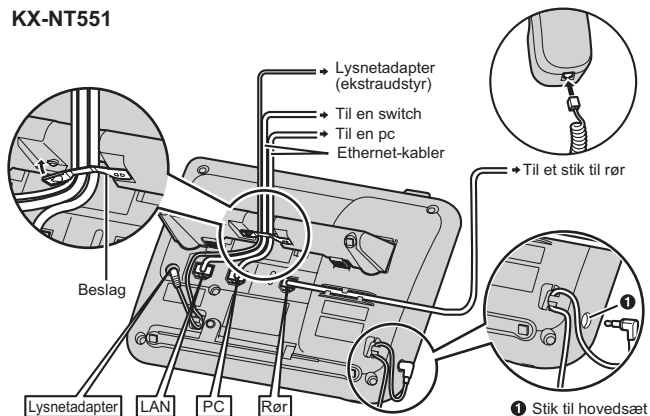

KX-NT553/KX-NT556

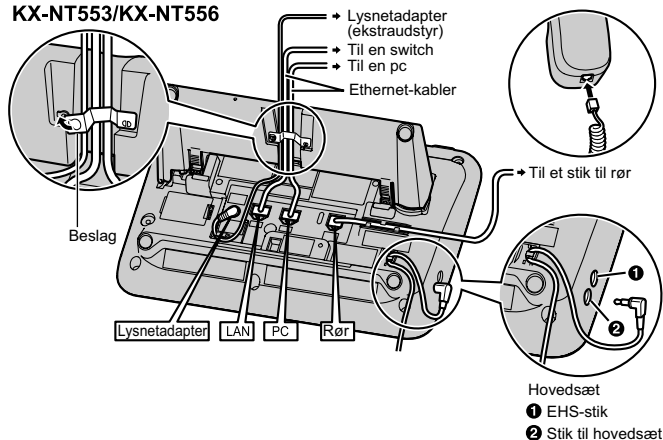


Bemærk

- Ved tilslutning af hovedsættet kan følgende hovedsæt bruges sammen med denne enhed. (Ikke alle hovedsættets funktioner kan garanteres.)
 - Hovedsæt med ledning
Panasonic RP-TCA400 eller RP-TCA430
 - EHS-hovedsæt (kun KX-NT553/KX-NT556)
Valgte hovedsæt af mærket Plantronics®
- Se nedenstående webside for at få opdaterede oplysninger om hovedsæt, der er testet med denne enhed:
<http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>

Ved valg af Ethernet-kabler (medfølger ikke)

- Brug fleksible kabler uden beklædning på jack-stikkene. Brug ikke kabler med en hård beklædning, der kan revne eller knække, når kablet bøjes.
Brug kabler, der ikke stikker ud fra bunden af foden, for at undgå skade på kablerne.
Tilslut kablerne som vist i illustrationen nedenfor.

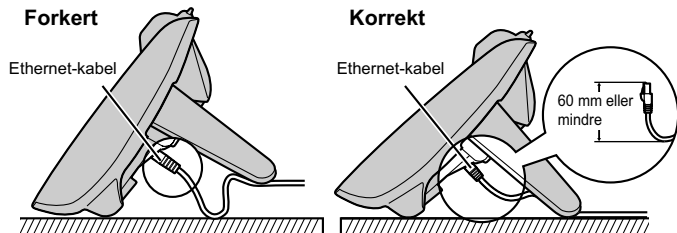

- Brug et lige CAT 5e Ethernet-kabel (eller højere) (ikke vedlagt), med en diameter på 6,5 mm eller mindre.

Ved tilslutning af en omskifterhub

- Hvis PoE er tilgængelig, er der ikke behov for en lysnetadapter.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 overholder standarden PoE Class 3.

Ved tilslutning af en pc

- PC-porten understøtter ikke PoE for tilsluttede enheder.

Ved tilslutning af kabler og lysnetadapter

- Sørg for, at Ethernet-kablerne og ledningen til lysnetadapteren er fastspændt for at forhindre skade på stikkene.


Vægmontering

Bemærk


- Ved montering af KX-NT553/KX-NT556 på væggen med et KX-NT505 skal KX-NT505 først fastgøres til KX-NT553/KX-NT556, og derefter kan det monteres på væggen. Find oplysninger om fastgørelse i "Tilkobling af KX-NT505 til KX-NT553/KX-NT556", Side 16.
- Ved montering af KX-NT553/KX-NT556 på væggen med et KX-NT505 kan kun ÉT KX-NT505 fastgøres.

- 1 Isæt tappene fra vægmonteringsadapteren i de relevante åbninger i basen, og skub derefter vægmonteringsadapteren i pilens retning, indtil den klikker.

KX-NT551

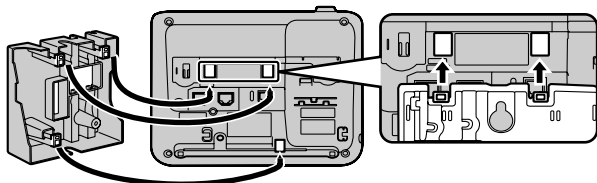


KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

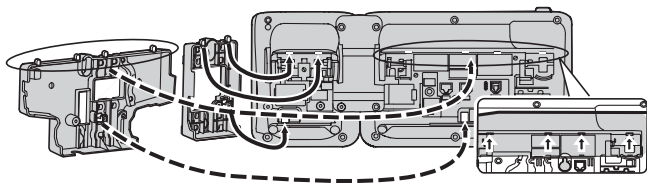


Vægmontering

- Fastgør vægmonteringsadapteren til basen med skruen(-rne). (Anbefalet moment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] til 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
- Tilslut kablerne til enheden, og før kablerne via vægmonteringsadapteren, som vist i illustrationen herover.
- Skrue skrue(r) ind i væggen enten 83 mm eller 100 mm fra hinanden, og monter enheden på væggen.

Eksempel: KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

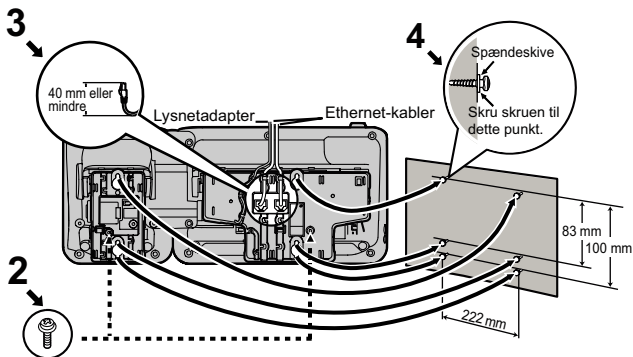



VÆGOPSÆTNINGSSKABELON

1. Skru skrueerne i væggen som angivet.
2. Hæng enheden på skruehovederne.



Bemærk:

- Hvis KX-NT505 er monteret ved siden af en IP-PT (KX-NT553/KX-NT556), skal der være 222 mm mellemrum mellem de 2 skrue til IP-PT og de 2 skrue til KX-NT505, som angivet ovenfor.

Dette rum er forkortet i denne skabelon og skal derfor måles.

for IP-PT
100 mm
83 mm

for KX-NT505
100 mm
83 mm

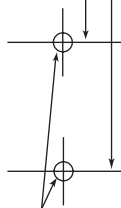

En skrue ved hvert punkt

En skrue ved hvert punkt