

Panasonic

Snabbguide

Modellnr **IP-systemtelefon**
KX-NT551/KX-NT553
KX-NT556

Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Mer information finns i handböckerna till PBX.

Denna produkt stöder följande PBX-versioner och typer av CODECS:

- KX-NS300/KX-NS500: PFMPR programfilversion 1.0000 eller senare
- KX-NS1000: PCMPR programfilversion 3.0000 eller senare
- KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR programfilversion 8.0000 eller senare
- KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR programfilversion 8.0000 eller senare
- KX-TDE600: PGMPR programfilversion 8.0000 eller senare
- CODEC: G.722, G.711, G.729A

Anm

- I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs.
- Illustrationerna kan skilja sig från den faktiska produktens utseende.

Varumärken

- Plantronics är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc.
- Alla andra varumärken som anges i denna bruksanvisning tillhör sina respektive ägare.

Viktig information

Användarinformation om avfallshantering av gamla produkter och använda batterier

Om de här symbolerna finns på produkterna, förpackningen och/eller i den medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanligt hushållsavfall.

Gamla produkter och använda batterier ska lämnas in på en avfallsstation för korrekt hantering i enlighet med nationella lagar och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att kassera produkterna och batterierna på ett korrekt sätt sparas värdefulla resurser och eventuella negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön, som kan uppstå vid felaktig hantering, förhindras.

Kontakta de kommunala myndigheterna, sophanteringen eller din lokala återförsäljare för mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier.

Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.



För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.



Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska Unionen

Symbolerna gäller bara inom Europeiska unionen. Om du vill kassera produkterna ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.



Anmärkning om batterisymbolen (de två nedersta exemplen):

Den här symbolen kan användas tillsammans med en kemisk symbol. Då följer den de krav som fastställs i direktivet för kemikalien i fråga.

För användare i Europeiska unionen

Kontakta auktoriserad representant för information om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv:

Panasonic Testing Center



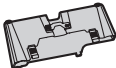
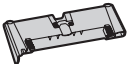
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland



Tillbehörsinformation


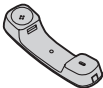


Medföljande tillbehör

Telefonlur (1)	Telefonlurssladd (1)	Ställ (1)	
		KX-NT551 	KX-NT553/ KX-NT556 

Extra tillbehör

	KX-NT551	KX-NT553	KX-NT556
Nätadapter*1	KX-A239CE (PQLV206CE)		
Väggmonteringsats	KX-A432X	KX-A433X	
Tilläggsmodul med 48 knappar	—	KX-NT505X*2	

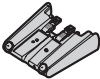
- *1 Om du vill beställa en nätadapter ska du ange modellnummer "KX-A239xx" vid beställningen (inte "PQLV206xx"). Kan även användas tillsammans med KX-NT505X.
*2 KX-NT505X har följande tillbehör.

Ställ (1)	Väggmonterings adapter (1)	Skruvor för väggmontering (3)*1	Skruvor för att fästa till enheten (2)
			


- *1 Två skruvar för att fästa KX-NT505X på väggen.
En skruv för att fästa väggmonteringsadaptern till enheten.

Kontroller


KX-NT551

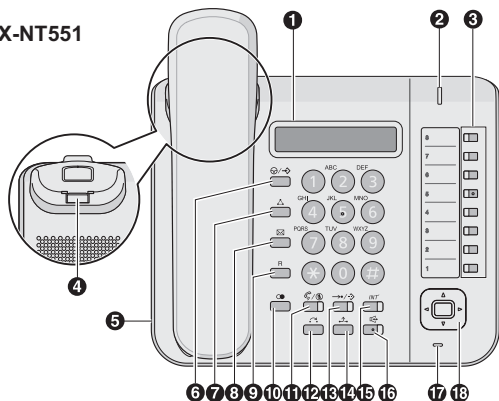

KX-NT553
KX-NT556

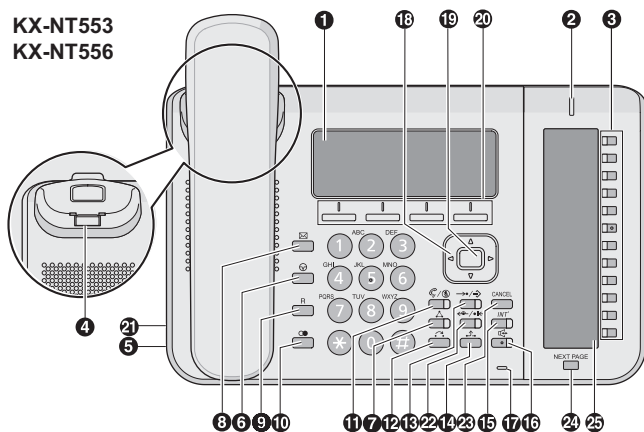

- 1 **Huvudskärm (LCD, Liquid Crystal Display):**
KX-NT551: 1 linje, KX-NT553: 3 linjer, KX-NT556: 6 linjer
- 2 **Meddelande-/ringsignalslampa:**
När du får ett internsamtal blinkar lampan grön och när du får ett externsamtal blinkar lampan röd. Lampan lyser rött om någon har lämnat ett meddelande.
- 3 **Programmerbara Ln-knappar:** Används för att välja en utgående linje eller utföra en funktion som har tilldelats knappen.
- 4 **Lurklyka:** Håller telefonluren på plats när enheten är väggmonterad.
- 5 **Uttag för headset**
- 6 **Ⓜ/→(PAUS/PROGRAM)** (För KX-NT551): Används för att infoga en pausmarkering vid nummerlagring. Knappen används även för att programmera enheten.
Ⓜ(PAUS) (För KX-NT553/KX-NT556): Används för att infoga en pausmarkering vid nummerlagring.
- 7 **△(KONFERENS):** Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
- 8 **✉(MEDDELANDE):** Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.
- 9 **R (R):** Används för att koppla bort pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren.
- 10 **●(ÅTERUPPRINGNING):** Används för att ringa upp det senast slagna numret.
- 11 **📞 / 📞(AUTOSVAR/SEKRETESS):** Används för att ta emot inkommande samtal i handsfree-läget eller stänga av mikrofonen/telefonluren under pågående samtal.
- 12 **↪(ÖVERFLYTTNING):** Används för att överföra ett samtal till en annan person.
- 13 **→•/→•(AUTOUPPR/LAGRA):** Används för systemkortnummer/personliga stationskortnummer eller för att lagra programändringar.
- 14 **↕(VÄNTKOPPLA):** Används för att väntkoppla ett samtal.
- 15 **INT' (INTERNT):** Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.

- 16  **(HÖGTALARTELEFON [Högtalartelefon]):** Avsedd för handsfree-användning.
- 17 **Mikrofon:** Används vid handsfree-samtal.
- 18 **Navigeringsknapp:** Används för att justera volymen, bildkontrasten eller för att välja önskat alternativ.
- 19 **ENTER***1: Används för att bekräfta valt alternativ.
- 20 **Programknappar (S1-S4)***1: S1-S4 (placerade under skärmen) används för att välja alternativ som visas på skärmens nedre rad.
- 21 **Uttag för EHS (Electronic Hook Switch)***1
- 22 **Vidk/St.Ej***1: Används för Vidarekoppling och Stör ej för din anslutning.
- 23 **CANCEL***1: Används för att avbryta valt alternativ.
- 24 **NEXT PAGE***1: Används för att byta sida i sökfunktionen Egna inställningar.
- 25 **Andraskärmen***1: 12 linjer

*1 Gäller endast KX-NT553/KX-NT556

Innan du använder telefonen

Högtalarvolym

Vid handsfree-samtal

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Telefonlurs-/headsetvolym^{*1}

Vid användning av telefonluren eller headsetet

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Ringvolym

Med luren på eller när du tar emot ett samtal

Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in volymen.

Skärmkontrast (För huvudskärmen)^{*2}

Med luren på

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).^{*3}
2. Mata in 0①.
3. Tryck på [ENTER].^{*4}
4. Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in displayens kontrast.
5. Tryck på [ENTER].^{*4}
6. Tryck på [CANCEL].^{*3}

^{*1} Sänk volymen om du hör din egen röst i telefonluren eller headsetet.

^{*2} För att ändra kontrast på andraskärmen på KX-NT553/KX-NT556, matar du in 0⑤ i steg 2.

^{*3} För KX-NT551 trycker du på ④/→ [PAUS/PROGRAM].

^{*4} För KX-NT551 trycker du på →/•/↔ [AUTOUPPR/LAGRA].


Ringsignal

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).^{*1}
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller *INT'* [INTERNT] 2 gånger.
3. Mata in 2 siffror (01-30) med hjälp av sifferknapparna (0-9), eller tryck på **[▲]** eller **[▼]** för att välja ringsignal.
4. Tryck på [ENTER].^{*2}
5. Tryck på [CANCEL].^{*1}

Bakgrundsbelysning för displayen

Med luren på

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).^{*1}
2. Mata in ①④.
3. Tryck på [ENTER].^{*2}
4. Tryck på en sifferknapp för att välja bakgrundsbelysningsläge.
①: Automatisk
①: Alltid PÅ
②: Alltid AV
5. Tryck på [ENTER].^{*2}
6. Tryck på [CANCEL].^{*1}

*1 För KX-NT551 trycker du på  [PAUS/PROGRAM].

*2 För KX-NT551 trycker du på  [AUTOUPPR/LAGRA].

Funktioner

Ringa samtal

Ringa

[Till en anknytning]

1. Lyft luren.
2. Slå ett anknytningsnummer.

[Till en extern person]

1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Slå telefonnumret till den andra parten.

Återuppringning

1. Lyft luren.
2. Tryck på  [ÅTERUPPRINGNING].

Snabbuppringning

1. Lyft luren.
2. Slå ett snabbvalsnummer.

Porttelefonsamtal

1. Lyft luren.
2. Mata in   .
3. Ange ett porttelefonnummer (2 siffror).
4. Prata efter bekräftelsetonen.

Ringa systemkortnummer

1. Lyft luren.
2. Tryck på   [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Ange ett systemkortnummer (3 siffror).

Ringa personliga stationskortnummer

[Lagra]

1. Lyft luren.
2. Mata in $\text{Ⓢ} \text{③} \text{①}$.
3. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).
4. Ange telefonnumret som ska lagras (max. 32 siffror).^{*1}
5. Tryck på Ⓢ .
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

[Ringa upp]

1. Lyft luren.
2. Tryck på $\text{→} \text{•} \text{/} \text{•} \text{↔}$ [AUTOUPPR/LAGRA].
3. Mata in Ⓢ .
4. Ange ett personligt stationskortnummer (2 siffror).

Snabbvalsuppringning

[Lagra]

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).^{*2}
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in ② .
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).^{*1}
5. Tryck på [ENTER].^{*3}
6. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).^{*4}
7. Tryck på [ENTER].^{*4}
8. Tryck på [CANCEL].^{*2}

[Ringa upp]

1. Lyft luren.
2. Tryck på den programmerbar Ln-knapp som tilldelats som snabbvalsknapp.

^{*1} Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.

^{*2} För KX-NT551 trycker du på $\text{Ⓢ} \text{/} \text{→}$ [PAUS/PROGRAM].

^{*3} För KX-NT551 trycker du på $\text{→} \text{•} \text{/} \text{•} \text{↔}$ [AUTOUPPR/LAGRA].

^{*4} Gäller endast KX-NT553/KX-NT556

Under pågående samtal

Väntkoppling

[Väntkoppla]

1. Tryck på  [VÄNTKOPPLA].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

[Hämta ett väntkopplat samtal på din anknytning]


1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller *INT'* [INTERNT].

[Hämta ett externt samtal från en annan anknytning]


1. Lyft luren.
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp.

Överföra samtal

[Till en anknytning]

1. Tryck på  [ÖVERFLYTTNING].
2. Slå ett anknytningsnummer efter bekräftelsetonen.
3. Tala.
4. Lägg på luren.

[Till en extern person]

1. Tryck på  [ÖVERFLYTTNING].
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp efter bekräftelsetonen.
3. Slå ett externt telefonnummer.
4. Tala.
5. Lägg på luren.

Anpassa telefonen enligt egna behov

Stör ej

1. Lyft luren.
2. Mata in *7①.
3. Tryck på en sifferknapp för att välja inställning.
①: Både externa och interna samtal
②: Externsamtal
③: Internsamtal
4. Mata in ① för att aktivera Stör ej.
Mata in ② för att inaktivera Stör ej.
5. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

Tidsatt påminnelse

【Aktivera】

1. Lyft luren.
2. Mata in *7⑥①①.
3. Ange timmar och minuter (4 siffror).
4. Om 12-timmarsläget är aktiverat ska du ange ① (AM) eller ② (PM).
5. Mata in ① (1 gång) eller ② (varje dag).
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

【Avbryta】

1. Lyft luren.
2. Mata in *7⑥①①.
3. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

【Avbryta eller besvara tillbakaringningen】

1. Tryck på *INT'* [INTERNT], eller lyft på luren.

Praktiska funktioner

Samtal med flera parter

[Lägga till fler personer under pågående samtal]

1. Tryck på \triangle [KONFERENS].
2. Slå telefonnumret till personen som ska läggas till efter bekräftelsetonen.
3. Prata med den tillagda personen.
4. Tryck på \triangle [KONFERENS].
5. Efter bekräftelsetonen kan du prata med flera parter.

[Lämna ett konferenssamtal]

1. Tryck på \triangle [KONFERENS].
2. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

Innan du lämnar skrivbordet


Vidarekoppling

1. Lyft luren.
2. Mata in $(*)7①$.
3. Tryck på en sifferknapp för att välja vilka samtalstyper denna funktion ska tillämpas på.
 - ①: Både externa och interna samtal
 - ①: Externsamtal
 - ②: Internsamtal
4. Tryck på en sifferknapp för att välja status.
 - ②: Alla samtal
 - ③: Upptaget
 - ④: Inget svar
 - ⑤: Upptaget/inget svar
 - ⑥: Avbryt*¹
5. Ange ett anknytningsnummer och mata därefter in $(\#)$, alternativt så anger du ett linjevalsnummer och ett externt telefonnummer och matar sedan in $(\#)$.
6. Lägg på luren efter bekräftelsetonen.

*1 Om du anger ⑥ i steg 4, kan du hoppa över steg 5.

Egen märkning (gäller endast KX-NT553/KX-NT556)

KX-NT553/KX-NT556 har 12 programmerbara knappar, med en LCD-skärm bredvid knapparna. Alla alternativ på LCD-skärmen kan namnges via personlig programmering eller systemprogrammering för att återspegla vilken funktion motsvarande programmerbar knapp har. Dessutom kan de programmerbara knapparna på KX-NT553 (KX-NT556) organiseras i 2 (3) "sidor", vilket gör att du kan tilldela totalt 24 (36) alternativ till de 12 programmerbara knapparna. kan bläddra sidor genom att trycka på [NEXT PAGE], enligt följande:

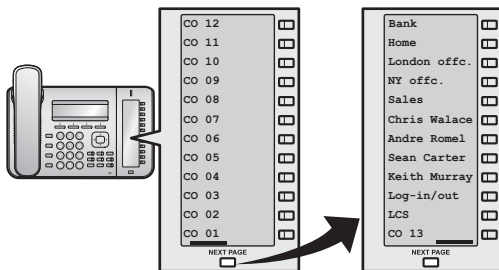

Lagra en snabbvalsknapp och ställa in vilken text som ska visas för egen märkning på LCD-skärmen

1. Tryck på programknappen **PROG** (S1).
2. Tryck på en programmerbar Ln-knapp eller på [NEXT PAGE], och sedan på en programmerbar Ln-knapp.
3. Mata in ②.
4. Ange numret som ska lagras (max. 32 siffror).*1
5. Tryck på [ENTER].
6. Ange texten som ska lagras (max. 12 siffror).
7. Tryck på [ENTER].
8. Tryck på [CANCEL].

*1 Ange linjevalsnumret framför ett externt telefonnummer.

Installation och konfiguration

Anm


- Panasonic tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av installationer eller handhavanden som inte överensstämmer med denna dokumentation.

Fästa en KX-NT505 till KX-NT553/KX-NT556


Med KX-NT505 kan man lägga till 48 extra programmerbara Ln-knappar till denna enhet. Dessa knappar används för att välja en utgående linje, använda snabbvalsuppringning, eller utföra en funktion som har tilldelats knappen.




1. Öppna enhetens kabellucka.

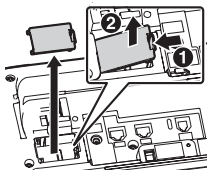


2. Fäst KX-NT505 till enheten med de 2 skruvarna*1.

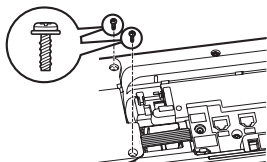

3. Anslut flatkabeln till kontakten (1), och böj sedan kabeln aningen enligt (2).

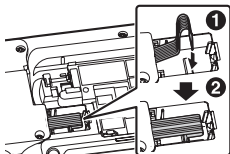

4. Stäng luckan.

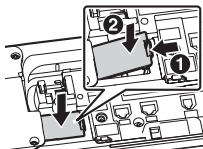

*1 Medföljer KX-NT505X.

VAR FÖRSIKTIG

- Innan du installerar eller avinstallerar tilläggsmodulen med 48 knappar ska du stänga av enheten genom att dra ut nätadaptern (om den är ansluten) och Ethernetkabeln som är ansluten till nätverksswitchen.


Anm

- Upp till 4 tilläggsmoduler med 48 knappar kan anslutas. Om 2 eller fler knappmoduler ansluts måste en nätadapter anslutas till den andra knappmodulen. Om endast 1 knappmodul är ansluten behövs ingen nätadapter.
- Använd endast nätadaptern från Panasonic. Se "Extra tillbehör", Sida 4.

Montera stativet

KX-NT551


- 1 För in stativets spärrhakar i krokarna på enheten.
- 2 Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast. Stativet sitter nu fast.

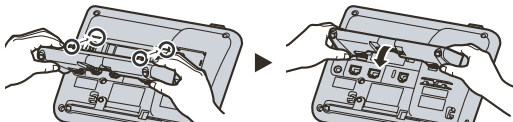

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

- 1 För in stativets spärrhakar (A) i uttagen på enheten.
- 2 Tryck försiktigt in stativet enligt riktningen som visas tills det klickar fast. Med stativet används enheten i upphöjt läge.


Exempel: KX-NT556

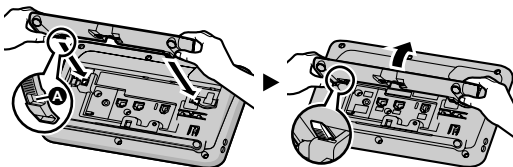

Ta bort stativet


KX-NT551

- 1 Ta bort stativet i den angivna riktningen samtidigt som du med båda händerna trycker på stativets spärrhakar på det sätt som visas.

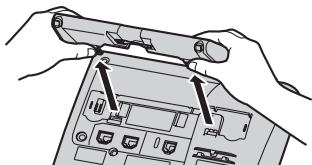

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1 Håll i stativet med båda händerna.
- 2 Vrid försiktigt stativet enligt riktningen som visas tills det lossnar.

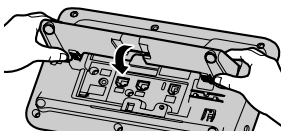


Exempel: KX-NT556

Anslutningar

KX-NT551

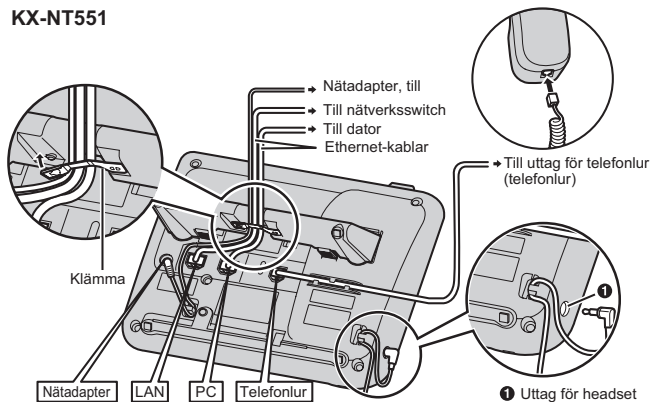

KX-NT553/KX-NT556

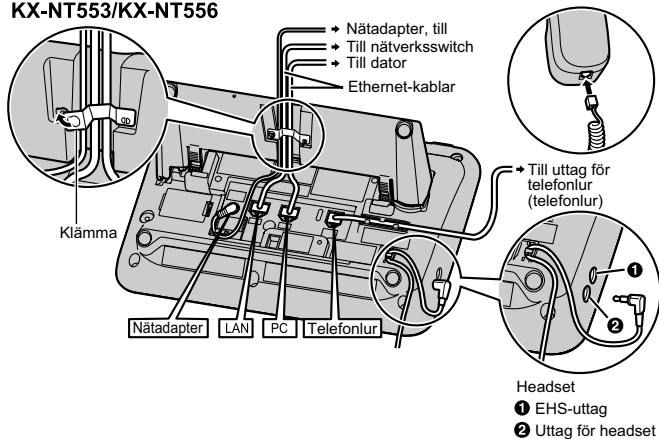

Anm

- När du ansluter ett headset kan följande headset användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte garanteras.)

- Headset med sladd

- Panasonic RP-TCA400 eller RP-TCA430

- EHS-headset (gäller endast KX-NT553/KX-NT556)

- Utvalda headset från Plantronics®

Uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten finns på följande webbplats:


<http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>

När du väljer Ethernet-kablar (ingår ej)

- Använd flexibla kablar utan kontaktskydd. Använd inte kablar som har en hård beläggning som kan spricka när de böjs.

Använd kablar som inte sticker ut nedanför basens botten för att undvika skador på kablarna.

Anslut kablarna i enlighet med bilden.

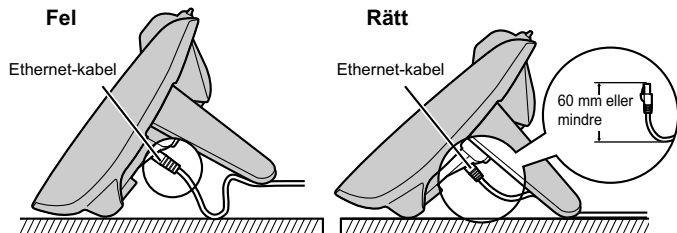

- Använd en rak CAT 5e (eller högre) Ethernet-kabel (ingår ej) med en diameter på 6,5 mm eller mindre.

Vid anslutning till en nätverksswitch

- Om PoE är tillgängligt behövs ingen nätadapter.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 överensstämmer med PoE Class 3.

När du ansluter till dator

- PC-porten saknar stöd för PoE för anslutna enheter.

När du ansluter kablar och nätadaptern

- Se till att Ethernet-kablarna och nätadapterns sladd är ordentligt fastklämda för att undvika skador på anslutningarna.


Väggmontering

Anm


- När du monterar KX-NT553/KX-NT556 med en KX-NT505 på väggen ska du fästa KX-NT505 till KX-NT553/KX-NT556 först, och sedan montera dem på väggen. Mer information om hur man fäster finns i "Fästa en KX-NT505 till KX-NT553/KX-NT556", Sida 16.
- När du monterar KX-NT553/KX-NT556 med en KX-NT505 på en vägg, kan du bara fästa EN KX-NT505.

- 1 För in flikarna på väggmonteringsadaptorn i de avsedda öppningarna i basen och dra sedan väggmonteringsadaptorn i pilens riktning tills det hörs ett klick.

KX-NT551

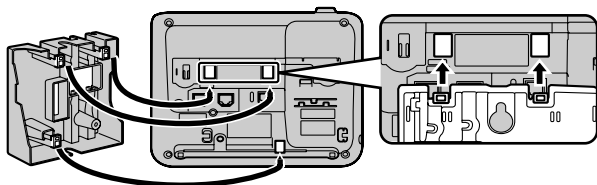


KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

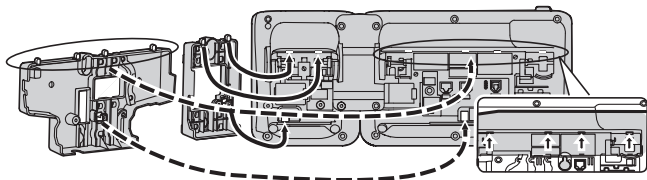


Väggmontering

- Fäst väggmonteringsadaptern(a) till basen med skruven/skruvarna. (Rekommenderat vridmoment: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] till 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
- Anslut kablarna till enheten och dra dem genom väggmonteringsadaptern på det sätt som visas på bilden nedan.
- Skruva i skruvarna i väggen med antingen 83 mm eller 100 mm emellan och montera enheten på väggen.

Exempel: KX-NT553/KX-NT556 med KX-NT505

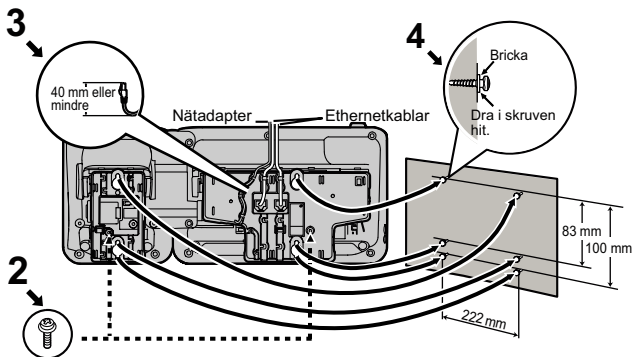



SCHABLON FÖR VÄGGMONTERING


1. Dra i skruvarna i väggen enligt anvisningarna.
2. Haka fast enheten på skruvarnas huvuden.

Anm:


- Om KX-NT505 monteras bredvid en IP-PT (KX-NT553/KX-NT556), ska du lämna ett avstånd på 222 mm mellan de två skruvarna för IP-PT och de två skruvarna för KX-NT505, såsom anges ovan. Detta avstånd är förkortat i denna mall och måste mätas upp.

för IP-PT
100 mm
83 mm

för KX-NT505
100 mm
83 mm

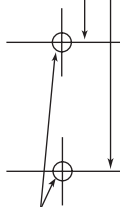

En skruv på ett av dessa ställen



En skruv på ett av dessa ställen