



<KX-T7705>

Guía de Referencia Rápida

Teléfono Propietario

Modelo No. **KX-T7703/KX-T7705**


Gracias por comprar un teléfono propietario.

Lea este manual cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para el futuro. Para más detalles, por favor consulte los manuales de Panasonic PBX.

En este manual, se omitirá el sufijo del número de cada modelo a menos que sea necesario.

Accesorios (incluidos)


① Microteléfono: 1

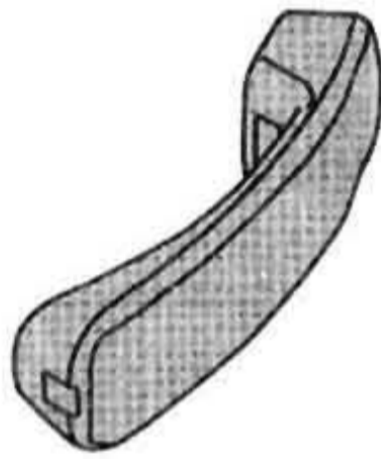

② Cable del microteléfono: 1




③ Cable de la línea telefónica: 1

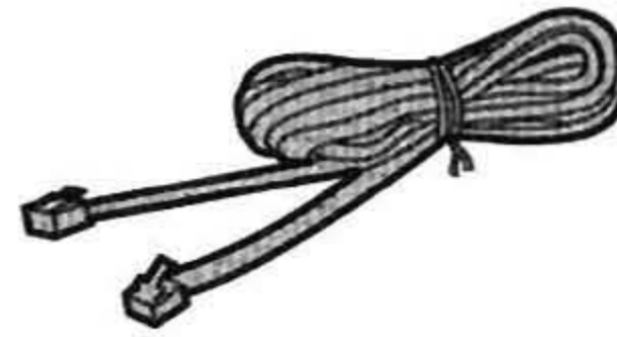

Conexión del Microteléfono/cable de línea

- Sólo utilice microteléfono Panasonic para el KX-T7703 o KX-T7705.
- Utilice sólo el cable de la línea telefónica suministrado.

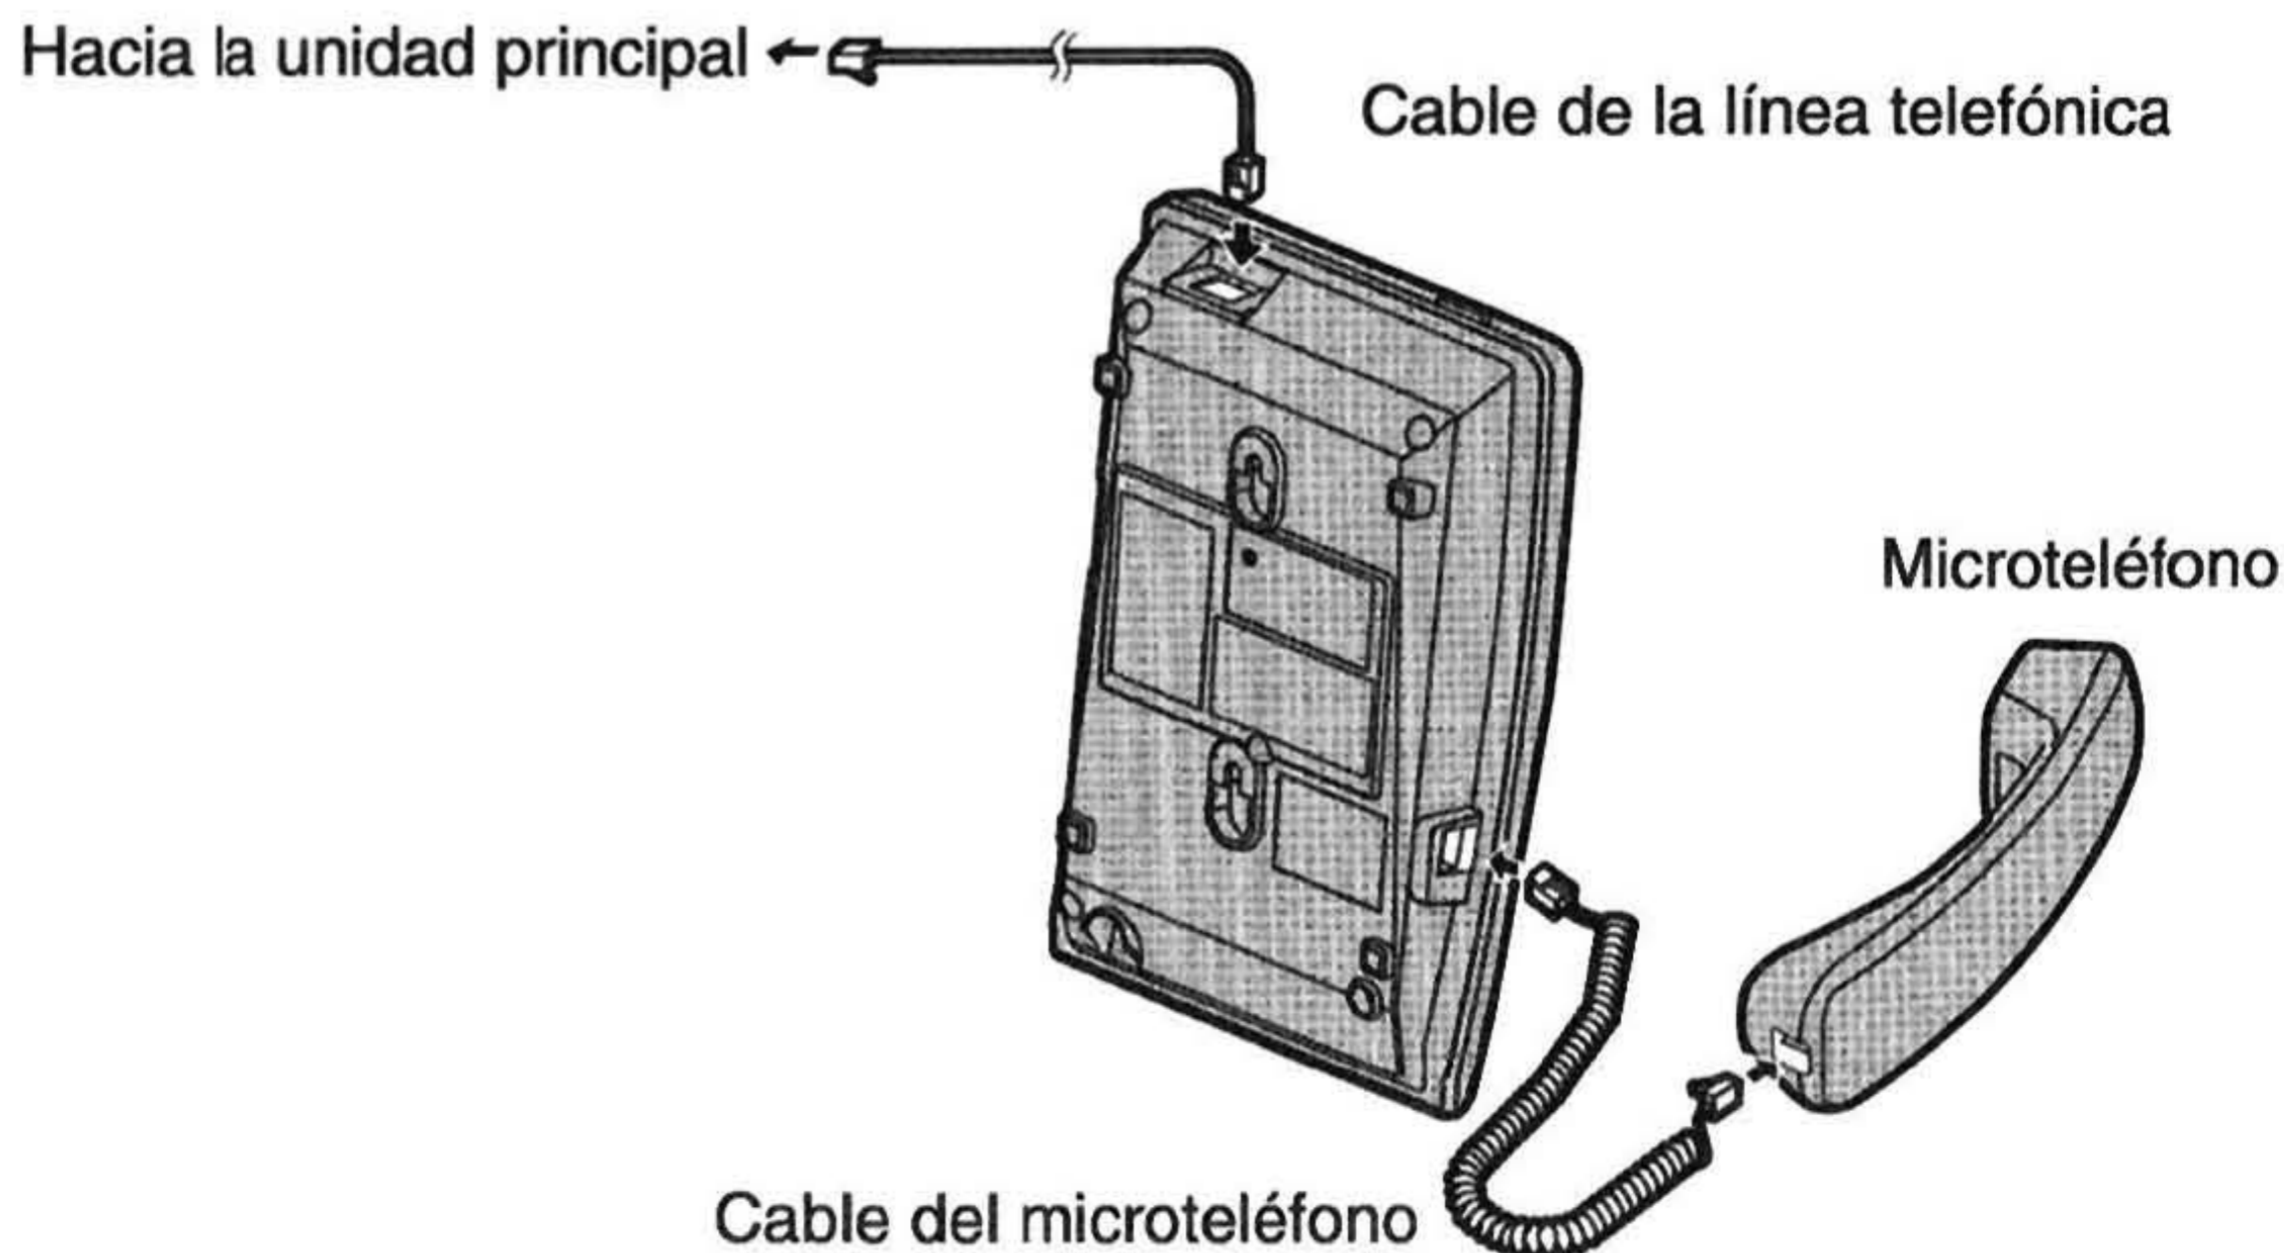


Más información y promociones www.cast.mx

Importante:

Este teléfono ha sido diseñado para usarse exclusivamente con sistemas Panasonic PBX y no deberá conectarse directamente a la red de teléfono pública.

No se recomienda hacer una conexión en paralelo

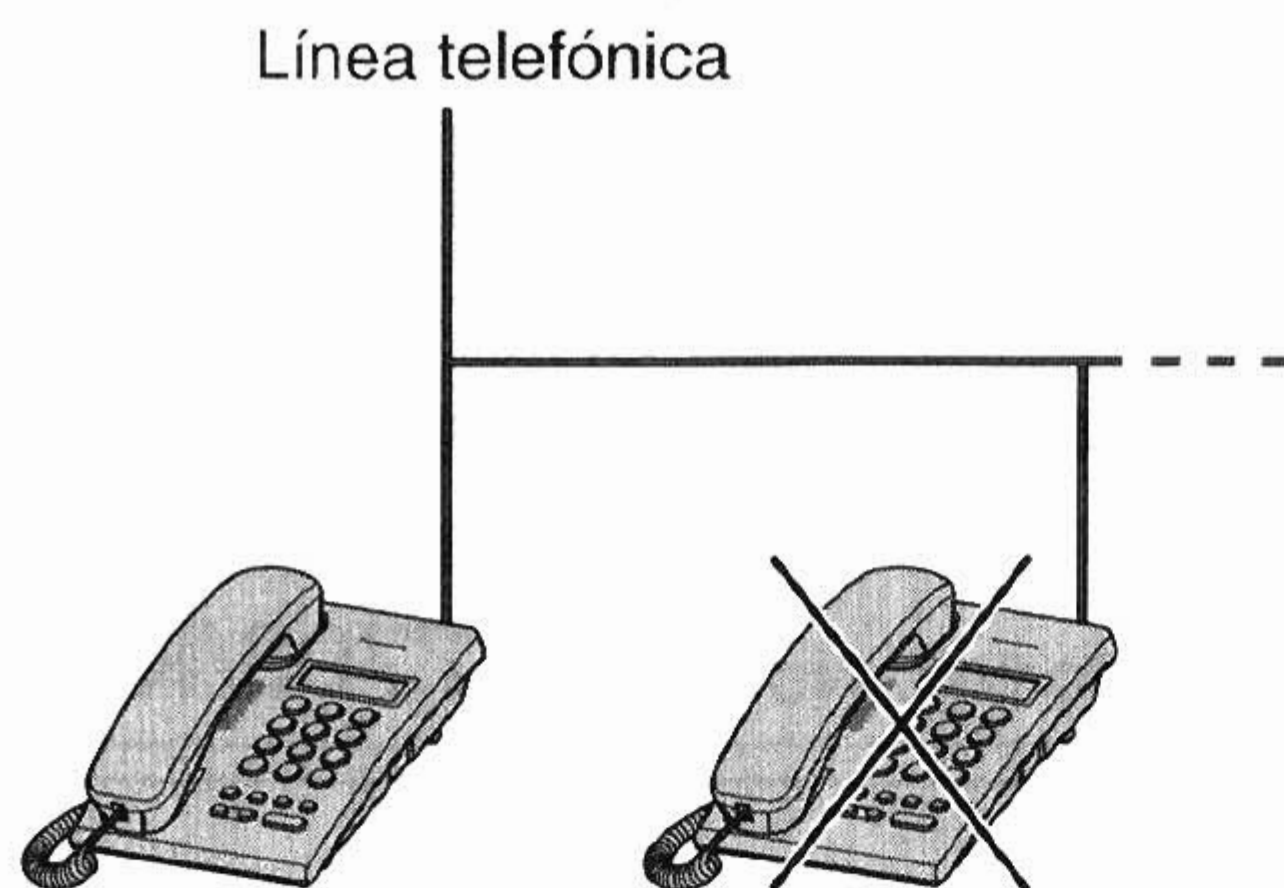

Importante:

Esta unidad podría no funcionar correctamente con conexiones en paralelo. Podría tener lugar una de las consecuencias siguientes:

- SP-PHONE (teléfono manos libres) podría no funcionar adecuadamente (KX-T7705).
- La pantalla LCD podría verse borrosa.
- El teléfono podría no sonar cuando haya una llamada entrante

Importante:

No active la función de Aviso de mensaje en espera en la PBX mientras utilice este equipo.


- Este equipo podría no funcionar correctamente cuando se envíe una señal de encendido de la lámpara de mensaje en espera desde el sistema PBX. Esto podría ocasionar que apareciera en pantalla "CALL-In" aunque no haya ninguna llamada entrante.
- Si ocurriera esto, ajuste la función de Aviso de mensaje en espera a desconectado en el sistema PBX.

**Distribuidor:
CASTelecom**




www.cast.mx

KX-T7703

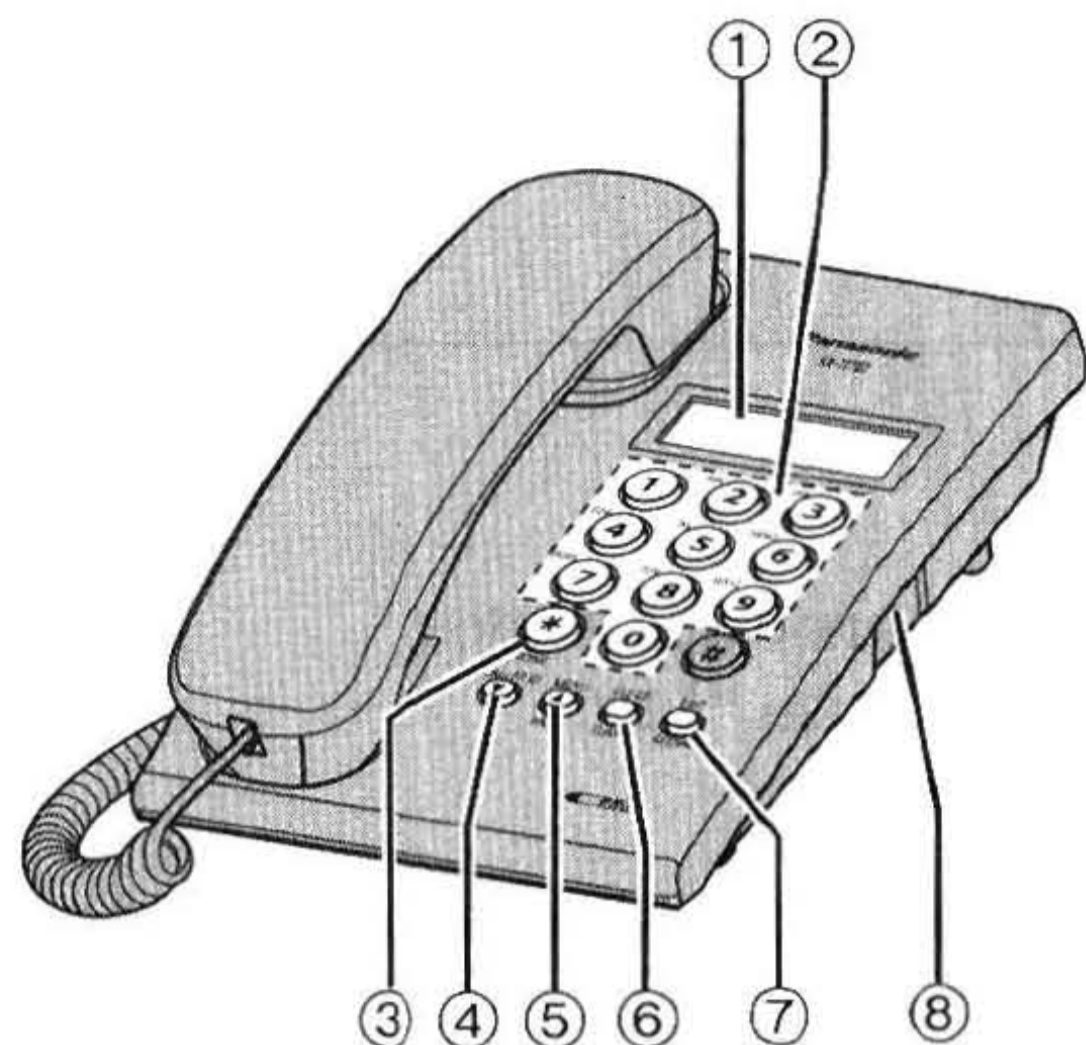

- ① Pantalla
- ② Botones de teclas de marcado
- ③ **[*](TONE)**
- ④ **[CALLER ID]**
[▼]
- ⑤ **[MENU]**
[MUTE]
[▲]
- ⑥ **[CLEAR]**
[FLASH]
- ⑦ **[EXIT]**
[REDIAL]
- ⑧ Selector de timbre (RINGER)

KX-T7705

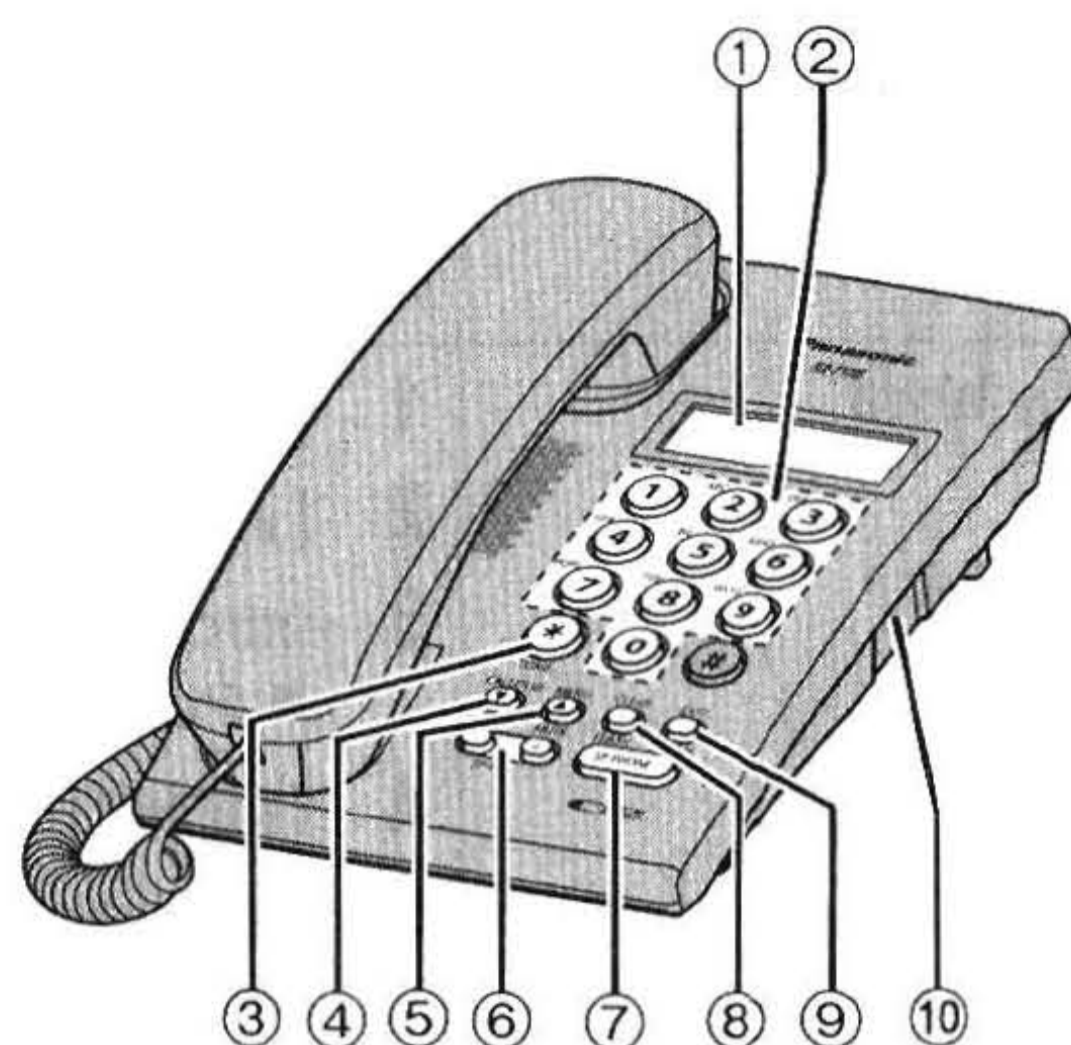

- ① Pantalla
- ② Botones de teclas de marcado
- ③ **[*](TONE)**
- ④ **[CALLER ID]**
[▼]
- ⑤ **[MENU]**
[MUTE]
[▲]
- ⑥ **SP-VOL. [+][-]** (Volumen de la bocina)
- ⑦ **[SP-PHONE]** (Altavoz)
- ⑧ **[CLEAR]**
[FLASH]
- ⑨ **[EXIT]**
[REDIAL]
- ⑩ Selector de timbre (RINGER)

Configuración

Volumen de la bocina (KX-T7705 sólo)	Pulse [-] o [+] repetidamente durante una llamada.
Volumen de timbre	Seleccione el volumen del timbre a HIGH (ALTO), LOW (BAJO) o OFF (APAGADO). Por defecto esta en HIGH (ALTO).
Fecha y hora	<ol style="list-style-type: none">1 [MENU]2 [▲]/[▼]: "F1 31-12-2011"3 Introduzca el año actual seleccionando dos dígitos.<ul style="list-style-type: none">• Para ajustar el año 2011, introduzca "11".4 [MENU]5 Introduzca el día y mes actual seleccionando dos dígitos para cada entrada.<ul style="list-style-type: none">• Para ajustar el 15 de julio, introduzca "1507".6 [MENU]7 Introduzca la hora y minutos actuales seleccionando dos dígitos para cada entrada.<ul style="list-style-type: none">• Para fijar 9:30, introducir "0930".8 [MENU]9 Respecto al ajuste de AM/PM, presione [#] para seleccionar "AM", "PM" o reloj de 24 horas.10 [MENU]11 [EXIT]
Modo de marcado (Predeterminado: Tono)	<ol style="list-style-type: none">1 [MENU] → [▲]/[▼]: "F3 tonE"2 Para seleccionar "tonE", pulse [1]. o Para seleccionar "PULSE", pulse [2].3 [MENU] → [EXIT]

Nota:

- El volumen del auricular es fijo.

Para hacer llamadas

Llamando
<p>Hacia una extensión</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 Marcar el número de extensión.</p>
<p>Hacia una parte externa</p> <p>Para las series KX-TDA/TDE/NCP</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 [9] → Marque el número de teléfono.</p> <p>Para las series KX-TE</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 Presione [9], [0] o [1] → Marque el número de teléfono.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El número de acceso automático a línea, por defecto, puede variar dependiendo del país o región.

Remarcación
<p>Para las series KX-TDA/TDE/NCP</p> <p>1 [REDIAL] → [▲] / [▼]: Seleccione el número de teléfono deseado.</p> <p>2 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono para empezar la llamada. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE] para empezar la llamada.</p> <p>○</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono para empezar la llamada. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE] para empezar la llamada.</p> <p>2 [#] (marcar el último número solamente)</p> <p>Para las series KX-TE</p> <p>1 [REDIAL] → [▲] / [▼]: Seleccione el número de teléfono deseado.</p> <p>2 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono para empezar la llamada. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE] para empezar la llamada.</p> <p>○</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono para empezar la llamada. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE] para empezar la llamada.</p> <p>2 [8][0] o [#][#] o [#][#][#] (marcar el último número solamente)</p>

Marcado rápido
<p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono. ■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 Pulse el número de marcado rápido (máx. 4 dígitos)</p>

Lista de características

Marcado rápido personal (Almacenado en la memoria PBX)

Para almacenar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*][3][0]**
- 3 Introduzca el número de marcado rápido personal (2 dígitos).
- 4 Introduzca el número del contacto (32 dígitos máx.).
- 5 ■ **KX-T7703**
[#] → Coloque el microteléfono en la base.
■ **KX-T7705**
[#] → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[2][*]**
- 3 Introduzca el número de marcado rápido personal (2 dígitos).
- 4 Introduzca el número del contacto (32 dígitos máx.).
- 5 ■ **KX-T7703**
[#] → Coloque el microteléfono en la base.
■ **KX-T7705**
[#] → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Marcado rápido personal (Almacenado en la memoria PBX)

Para marcar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*][*]** → **[*]** → Pulse el número de marcado rápido personal.

Para las series KX-TE

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[1][*]** o **[#]** o **[#][#]** → Pulse el número de marcado rápido personal.

Marcado rápido del sistema (Almacenado en la memoria PBX)

Para marcar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*][*]** → Pulse el número de marcado rápido del sistema.

Para las series KX-TE

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
■ **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*]** → Pulse el número de marcado rápido del sistema.

Llamada al teléfono de la puerta

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*][3][1]** → Pulse el número del teléfono de la puerta (2 dígitos).

Para las series KX-TE

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[3][1]** o **[#][3][1]** → Pulse el número del teléfono de la puerta (2 dígitos).

Durante la conversación

Llamada en espera

Para poner en espera

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 **[FLASH]**
- 2 **[*][5][0]**
- 3 ■ **KX-T7703**
Coloque el microteléfono en la base.
- **KX-T7705**
Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

- 1 **[FLASH]**
- 2 ■ **KX-T7703**
Coloque el microteléfono en la base.
- **KX-T7705**
Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Llamada en espera

Para tomar una llamada en la extensión en espera

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

- 2 **[*][5][0]**

Para las series KX-TE

Presione **[FLASH]**.

Para tomar una llamada externa de otra extensión

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[*][5][3]** → Marque el número de la línea que está en espera (3 dígitos).

Para las series KX-TE

- 1 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2 **[5][3]** o **[#][5][9]** → Marque el número de la línea que está en espera .

Transferencia de llamada

[FLASH] → Marcar el número de extensión.

Funciones útiles

Conversación entre varias partes

Para añadir otra partes durante una conversación (por ej., una conferencia)

- 1 **[FLASH]**
- 2 Marque el número de teléfono deseado.
 - Hable a la nueva parte.
- 3 **[FLASH]** → **[3]**
 - Hable con varias partes.

Lista de características

Conversación entre varias partes

Para abandonar una conferencia

■ **KX-T7703**

Coloque el microteléfono en la base.

■ **KX-T7705**

Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Cómo configurar el teléfono de acuerdo a sus necesidades

No molestar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 ■ **KX-T7703**

Levante el microteléfono.

■ **KX-T7705**

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[*][7][1]**

3 Pulse del **[0]** al **[2]** para seleccionar la configuración deseada.

[0]: Ambas llamadas

[1]: Llamadas externas

[2]: Llamadas del intercomunicador

4 Pulse **[1]** para configurar.

o

Pulse **[0]** para cancelar.

5 ■ **KX-T7703**

Coloque el microteléfono en la base.

■ **KX-T7705**

Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 ■ **KX-T7703**

Levante el microteléfono.

■ **KX-T7705**

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[7][1]**

3 Pulse **[4]** para configurar.

o

Pulse **[0]** para cancelar.

4 ■ **KX-T7703**

Pulse **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base.

■ **KX-T7705**

Pulse **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Recordatorio programado

Para configurar

Para las series KX-TDA/TDE NCP

1 ■ **KX-T7703**

Levante el microteléfono.

■ **KX-T7705**

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[*][7][6][0] → [1]**

3 En el caso de un reloj de 12 horas, introduzca la hora (01-12) y los minutos (00-59) → **[0]** para AM o **[1]** para PM.

o

En el caso de un reloj de 24 horas, introduzca la hora (01-23) y los minutos (00-59).

4 Pulse **[0]** para que ocurra una vez

o

Pulse **[1]** para que ocurra diariamente.

5 ■ **KX-T7703**

Coloque el microteléfono en la base.

■ **KX-T7705**

Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 ■ **KX-T7703**

Levante el microteléfono.

■ **KX-T7705**

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[7][6]** → Introduzca la hora (01-12) y los minutos (00-59) → **[0]** para AM o **[1]** para PM.

3 Pulse **[1]** para que ocurra una vez

o

Pulse **[2]** para que ocurra diariamente.

4 ■ **KX-T7703**

Presione **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base.

■ **KX-T7705**

Presione **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Recordatorio programado
<p>Para cancelar</p> <p>Para las series TDA/TDE/NCP</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono.</p> <p>■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 [*][7][6][0] → [0]</p> <p>3 ■ KX-T7703 Coloque el microteléfono en la base.</p> <p>■ KX-T7705 Coloque el microteléfono en la base o presione [SP-PHONE].</p> <p>Para las series KX-TE</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono.</p> <p>■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 [7][6] → [2]</p> <p>3 ■ KX-T7703 Presione [#] o [0] → Levante el microteléfono.</p> <p>■ KX-T7705 Presione [#] o [0] → Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p>
<p>Para detener o contestar la llamada</p> <p>■ KX-T7703 Levante el microteléfono.</p> <p>■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p>

Antes de abandonar su escritorio

Reenvío de llamada
<p>Para las series KX-TDA/TDE/NCP</p> <p>1 ■ KX-T7703 Levante el microteléfono.</p> <p>■ KX-T7705 Levante el microteléfono o presione [SP-PHONE].</p> <p>2 [*][7][1]</p> <p>3 Pulse del [0] al [2] para seleccionar la configuración deseada. [0]: Ambas llamadas [1]: Llamadas externas [2]: Llamadas del intercomunicador</p> <p>4 Pulse del [0], [2] al [5] para seleccionar la configuración deseada. [0]: Cancelar [2]: Todas las llamadas [3]: Ocupado [4]: No contestar [5]: Ocupado/No contestar</p> <p>5 Marcar el número de extensión. o Presione [0] o [9] → Fuera del número de teléfono.</p> <p>6 ■ KX-T7703 [#] → Coloque el microteléfono en la base.</p> <p>■ KX-T7705 [#] → Coloque el microteléfono en la base o presione [SP-PHONE].</p>

Lista de características

Reenvío de llamada

Para las series KX-TE

Hacia una extensión

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** **[7][1]**
- 3** Pulse del **[1]** al **[2]** para seleccionar la configuración deseada.
[1]: Todas las llamadas
[2]: Ocupado/No contestar
- 4** Marcar el número de extensión.
- 5** ■ **KX-T7703**
[#] → Coloque el microteléfono en la base.
- **KX-T7705**
[#] → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Hacia una parte externa

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** **[7][1]**
- 3** Pulse **[3]** para hacer una llamada externa.
- 4** Presione **[9]**, **[0]** o **[1]**.
- 5** Marque el número de teléfono externo.
- 6** ■ **KX-T7703**
[#] → Coloque el microteléfono en la base.
- **KX-T7705**
[#] → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Nota:

- El número de acceso automático a línea, por defecto, puede variar dependiendo del país o región.

Reenvío de llamada

Para las series KX-TE

Para cancelar

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** **[7][1]**
- 3** ■ **KX-T7703**
[0] → **[#]** → Coloque el microteléfono en la base.
- **KX-T7705**
[0] → **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Cómo usar el servicio de correo de voz

Cómo escuchar un mensaje

Desde su extensión

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** Marque el número de extensión VPS.
- 3** Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
 - Si no tiene una contraseña, salte este paso.
- 4** Pulse del **[1]** al **[6]**, **[*]** para seleccionar el menú deseado.
[1]: Escuche el mensaje
[2]: Envíe el mensaje
[3]: Administración del buzón
[4]: Asistente automatizada
[5]: Notificación de mensaje
[6]: Otras funciones
[*]: Finalizar llamada

Cómo escuchar un mensaje

Desde la extensión de otra persona

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** Marque el número de extensión VPS.
- 3** **[#][6] → [*]** → Introduzca el número de buzón deseado.
- 4** Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
 - Si no tiene una contraseña, salte este paso.
- 5** Pulse del **[1]** al **[6]**, **[*]** para seleccionar el menú deseado.
 - [1]**: Escuche el mensaje
 - [2]**: Envíe el mensaje
 - [3]**: Administración del buzón
 - [4]**: Asistente automatizada
 - [5]**: Notificación de mensaje
 - [6]**: Otras funciones
 - [*]**: Finalizar llamada

Cómo dejar un mensaje

Desde su extensión

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** Marque el número de extensión VPS.
- 3** Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
 - Si no tiene una contraseña, salte este paso
- 4** **[2]** → Introduzca el número de buzón deseado
- 5** **[2][1]** → Deje el mensaje → **[1][2]**
- 6** Para enviar el mensaje inmediatamente, pulse **[1][2]**.
 - o
 - Para configurar la hora del envío, pulse **[1][1]**.
- 7** Siga la guía.

Cómo dejar un mensaje

Desde la extensión de otra persona

- 1** ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
- **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
- 2** Marque el número de extensión VPS.
- 3** **[#][6] → [*]** → Introduzca el número de buzón deseado.
- 4** Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
 - Si no tiene una contraseña, salte este paso
- 5** **[2]** → Introduzca el número de buzón deseado. .
- 6** **[2][1]** → Deje el mensaje → **[1][2]**
- 7** Para enviar el mensaje inmediatamente, pulse **[1][2]**.
 - o
 - Para configurar la hora del envío, pulse **[1][1]**.
- 8** Siga la guía.

Durante la reproducción

- 1** Pulse **[0]** para repetir la guía de voz..
- 2** Pulse **[*]** para salir.

- Consulte a su distribuidor para más detalles respecto a los números de función.
- Es posible asignar botones flexibles a botones de función.

Utilización del servicio de identificación de llamadas

Importante:

- Esta unidad es compatible con la identificación de llamadas. Para utilizar las funciones de identificación de llamadas, debe abonarse al servicio de identificación de llamadas. Consulte a su operador telefónico/compañía telefónica si desea obtener más información.

Funciones de la identificación de llamadas

Cuando se reciba una llamada externa, se visualizará el número de la persona que llama. La información de las últimas 30 personas que llaman quedará registrada en la lista, desde la llamada más reciente hasta la más vieja. Si la unidad no puede recibir información de la persona que llama, se visualizará lo siguiente:

- “**Out of Area**”: El interlocutor llama desde una zona en la que no dispone de servicio de identificación de llamadas.
- “**Private Caller**”: Cuando la persona ha requerido no enviar ninguna información de la llamada.
- “**Long distance**”: El interlocutor está realizando una llamada a larga distancia.

Llamadas perdidas

Si no se responde una llamada, la unidad la tratará como una llamada perdida. El número de llamadas perdidas se resaltará en la pantalla cuando la unidad no está en uso. Así, podrá saber si debe consultar la lista de llamadas recibidas para ver quién le ha llamado mientras estaba ausente. Si hay llamadas perdidas que no se han visto, la cantidad de llamadas perdidas se visualizará en modo de espera.

Visualizar la lista de llamadas recibidas y contestar llamadas automáticamente

- 1 Presione **[CALLER ID]** para entrar en la lista de llamantes.
- 2 Pulse **[▼]** para buscar desde la llamada más reciente o pulse **[▲]** para buscar desde la llamada más antigua.
- 3 ■ **KX-T7703**
Levante el microteléfono para empezar la llamada.

■ **KX-T7705**

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** para empezar la llamada.

- 4 Para salir, pulse **[EXIT]**.

Modificar el número de teléfono de una llamada antes de volver a llamar

- 1 Presione **[CALLER ID]** para entrar en la lista de llamantes.
- 2 Añada o borre dígitos al principio del número como es necesario.
 - Pulse la tecla del dígito seleccionada para añadirlo
 - Para borrar un dígito pulse **[CLEAR]** o **[#]**.
- 3 Para devolver una llamada,
 - **KX-T7703**
Levante el microteléfono.
 - **KX-T7705**
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Borrar información seleccionada de la lista de llamadas recibidas


- 1 Presione **[CALLER ID]** para entrar en la lista de llamantes.
- 2 **[▼]** / **[▲]**: Seleccione la entrada deseada.
- 3 Pulse y agarre **[CLEAR]**.
- 4 **[EXIT]**

Borrar la lista de llamadas recibidas entera



- 1 **[MENU]**
- 2 **[▼]** / **[▲]**: “**F5 Cid ALL ErASE**”
- 3 Para seleccionar “no”, pulse **[1]**.
o
Para seleccionar “yes”, pulse **[2]**.
- 4 **[MENU]**
- 5 **[EXIT]**

Instalación en la pared


Esta unidad puede instalarse en una placa de teléfono de pared.

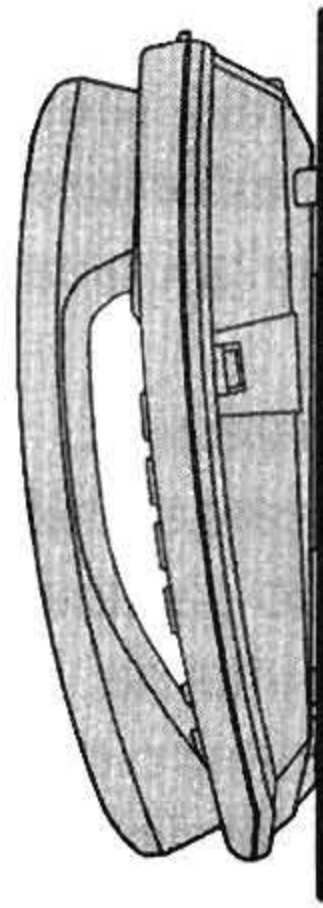

- Introduzca los tornillos (no incluidos) en la pared, usando la plantilla para pared de abajo. Conecte el cable de la línea telefónica. Cuelga la unidad y deslízala.

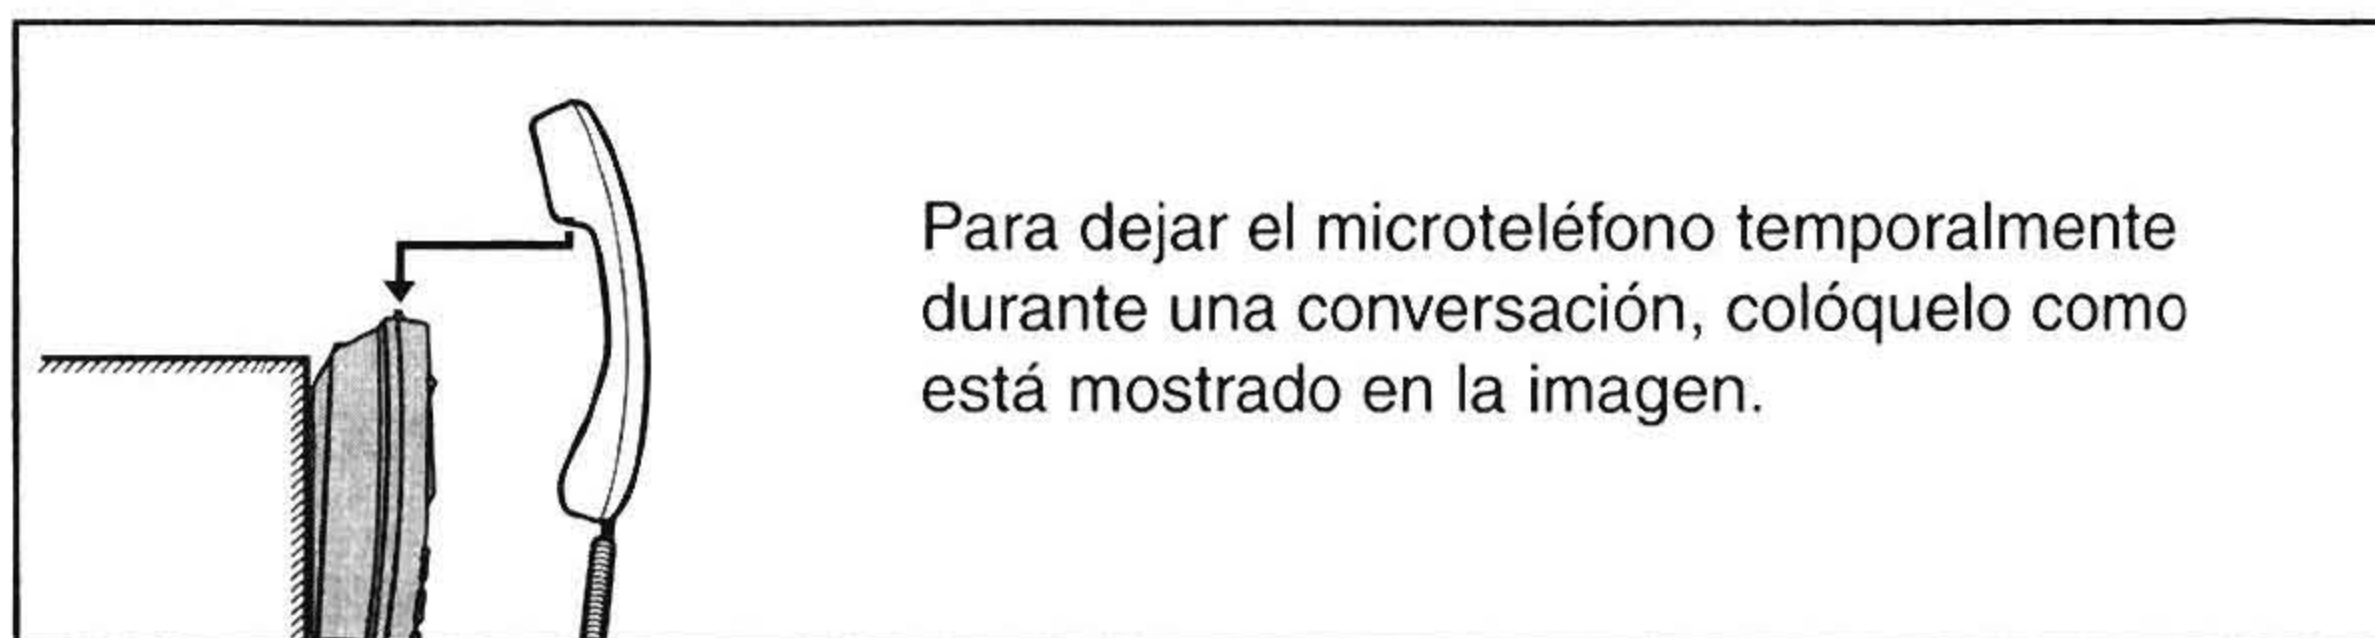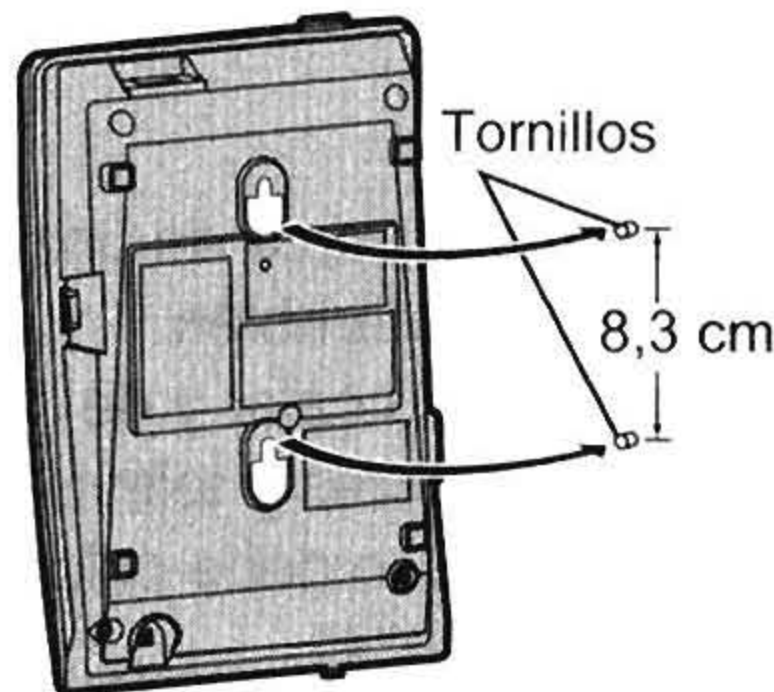

Plantilla para la pared

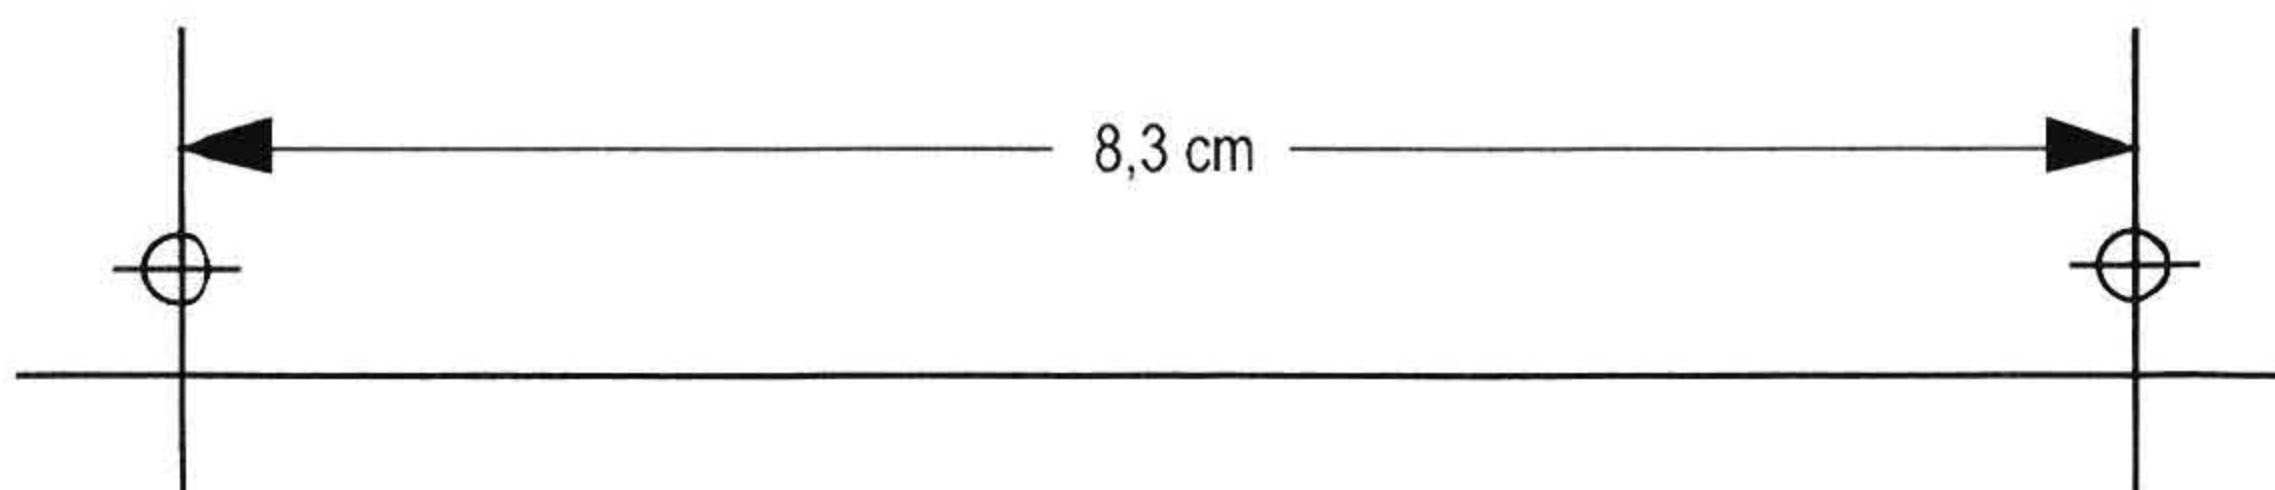

Información importante

Al usar esta unidad, tenga presente lo siguiente.

- Si tiene problemas para hacer llamadas, desconecte la línea de la extensión y conecte un teléfono que usted sepa funciona correctamente. Si el teléfono que sabe que funciona correctamente funciona de la manera correcta, entonces lleve el teléfono defectuoso a reparar a un centro de servicio autorizado de Panasonic. Si el teléfono que usted sabe que funciona no funciona correctamente, entonces verifique el PBX y el cableado de la extensión interna.
- Limpie la unidad con un paño suave. No limpie la unidad con polvos abrasivos o con agentes químicos como benceno o disolvente.
- Use sólo el aparato telefónico correcto de Panasonic.
- No desarme esta unidad. Podrían ocurrir descargas eléctricas peligrosas. La unidad sólo debe ser desarmada o reparada por técnicos de servicio calificados.
- Si daños a la unidad exponen cualquier parte interna, inmediatamente desconecte el cable o el cordón.
- Nunca intente introducir cables, clavijas, etc. dentro de los conductos u otros huecos de esta unidad.
- Esta unidad ha sido diseñada para ayudar a personas con problemas de la vista a ubicar las teclas y botones de marcado.

Dedique especial atención a seguir las sugerencias de seguridad enumeradas a continuación.

Colocación

Acerca del entorno

1. No use esta unidad cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, recipiente para lavar o fregadero. Los sótanos húmedos deben evitarse también.
2. Mantenga la unidad lejos de unidades que emitan calor y de dispositivos que generen ruido eléctrico, como es el caso de lámparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir con el desempeño de la unidad. Tampoco debe colocarse en habitaciones en las que la temperatura sea menor que 0° C o mayor que 40° C.

Ubicación

1. No coloque objetos pesados encima del producto.
2. Debe tenerse cuidado para que objetos o líquidos no caigan dentro de la unidad. No someta esta unidad al humo, al polvo, a la humedad, a las vibraciones mecánicas, a los impactos o a luz directa del sol.
3. Coloque la unidad sobre una superficie plana.

Advertencia:

PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A OTRO TIPO DE HUMEDAD.

EL AURICULAR DE ESTE APARATO TELEFÓNICO ESTÁ MAGNETIZADO Y PODRÍA RETENER ALGUNOS OBJETOS DE HIERRO.

EL USO DE UN VOLUMEN EXCESIVO A TRAVÉS DE LOS AURICULARES, AUDÍFONOS O APARATOR TELEFÓNICOS PODRÍA PROVOCAR DAÑOS AUDITIVOS.

DESCONECTE EL CABLE DE LA LÍNEA TELEFÓNICA DE ESTE PRODUCTO SI ESTE PRODUCTO EMITE HUMO, UN OLORES ANORMAL O HACE UN RUIDO INUSUAL. ESTAS CONDICIONES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA. CONFIRME QUE EL HUMO SE HA DETENIDO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Importante:

- Si falla el suministro de energía eléctrica, la unidad podría no funcionar. Asegúrese que un teléfono separado, que no dependa del suministro de energía local, esté disponible para usarse en lugares remotos en caso de emergencia.

**Distribuidor:
CASTelecom**



www.cast.mx

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:

Este material tiene copyright de Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd., y sólo se puede reproducir para uso interno. Cualquier otra reproducción, parcial o total está prohibida si no cuenta con el consentimiento por escrito de Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd.

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2011

Impreso en Malasia