


Panasonic

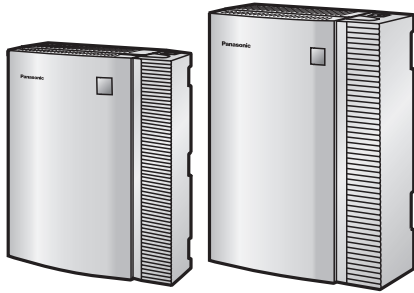

Manual de instalación

Sistema de proceso de voz

Nº modelo **KX-TVM50**
KX-TVM200



Gracias por adquirir un Sistema de proceso de voz de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

KX-TVM50/KX-TVM200: Versión 2.0

Versión de documento 2.0 2007/10

Componentes del sistema

El Sistema de proceso de voz (SPV) consta de los siguientes componentes del sistema cuando se halla totalmente equipado con todas las tarjetas opcionales disponibles.

KX-TVM50

	Modelo	Descripción
Unidad principal	KX-TVM50	Sistema de proceso de voz
Tarjetas opcionales	KX-TVM502	Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos
	KX-TVM503	Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos
	KX-TVM524	Tarjeta de ampliación de memoria
	KX-TVM594	Tarjeta de interfaz de LAN
	KX-TVM296	Tarjeta de módem

KX-TVM200

	Modelo	Descripción
Unidad principal	KX-TVM200	Sistema de proceso de voz
Tarjetas opcionales	KX-TVM204	Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos
	KX-TVM296	Tarjeta de módem

Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar el equipo del teléfono, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales:

- Siga todos los avisos, las precauciones y las instrucciones del producto.
- Lea toda la información incluida en este manual.
- Cierre y fije la cubierta frontal cuando la unidad esté en funcionamiento.
- Esta unidad dispone de un conector con toma de tierra de 3 hilos. Este conector solamente se adaptará a una toma eléctrica con toma de tierra. No modifique el conector de ninguna manera. Si no se puede introducir en la toma, acuda a un electricista profesional para que cambie la toma.
- Esta unidad se ha diseñado para que funcione con un ajuste de corriente y un voltaje específicos. El voltaje y la corriente adecuados necesarios para esta unidad aparecen indicados en la etiqueta del producto.
- No sobrecargue las tomas. Si se sobrecargan, podrían provocar incendios o descargas eléctricas.
- Utilice sólo el cable de CA incluido con la unidad cuando conecte el adaptador de CA a la toma de alimentación.
- Instale la unidad de manera que el cable de CA no se obstruya de ninguna manera. No conecte la unidad a un cable de extensión.
- Antes de tocar algún componente interno, desactive la unidad, desconecte el adaptador de CA y espere un mínimo de 20 segundos.
- Desconecte el adaptador de CA antes de limpiar la unidad.
- No utilice disolventes, líquidos limpiadores, agua o productos abrasivos para limpiar la unidad. Utilice únicamente un paño húmedo para la limpieza.
- No exponga la unidad a ambientes con polvo, humedad, condensación, temperaturas altas (más de 40 ° C), vibraciones y exposición directa al sol.
- Monte la unidad en una superficie de pared estable. No monte la unidad dentro de una caja aparte a menos que esté debidamente ventilada.
- Monte la unidad en una superficie plana y libre de obstáculos para evitar que se bloqueen las aberturas de la parte posterior de la unidad.
- No bloquee las ranuras de ventilación ni las aberturas ubicadas en los laterales de la unidad. Deje un espacio de, al menos, 20 cm por encima y 10 cm a los lados de la unidad.
- No coloque la unidad cerca de agua o humedad, de aparatos de calefacción o de dispositivos que generen ruido eléctrico como televisores, monitores, lámparas fluorescentes o motores eléctricos.
- Manipule la unidad con cuidado. No deje caer la unidad ya que podría exponerla a un impacto físico.
- No inserte objetos como alambres, agujas u otro tipo de materiales en las ranuras de ventilación o los puntos de acceso de la unidad. Podría dar lugar a descargas eléctricas y un funcionamiento incorrecto grave.
- Si la unidad funciona incorrectamente, desconéctela de la línea telefónica y compruebe la línea volviendo a conectar el teléfono. Si el teléfono funciona correctamente, un técnico cualificado deberá reparar la unidad.
- No desmonte el producto. Podría causar una descarga eléctrica peligrosa. Solamente el personal cualificado del servicio técnico deberá desmontar y reparar la unidad.
- Desconecte y lleve la unidad a un técnico si el adaptador o el cable de CA están dañados o deshilachados, si la carcasa se ha agrietado o se ha roto, o bien si la unidad se ha expuesto a humedad, se ha caído o si no funciona correctamente.
- No use el teléfono durante una tormenta eléctrica o para informar de escapes de gas cerca del escape.
- Las líneas que conectan la central y el SPV no deben recorrer jamás el exterior del edificio.
- Este producto sólo puede conectarse detrás de una central adecuada y no debe conectarse directamente a la red.

Sólo para usuarios de Taiwán:

- Las placas de circuito de la placa principal y las tarjetas opcionales de la central contienen baterías de litio.
- Al desechar los productos mencionados anteriormente, se deben extraer todas las baterías. Siga las leyes, regulaciones y directrices aplicables en su país / área acerca del tratamiento de las baterías.
- Cuando sustituya una batería, utilice sólo una del mismo tipo, o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante de baterías.
- Acerca de la extracción o la sustitución de una batería en la placa de circuito, consulte a su distribuidor.



廢電池請回收

Para usuarios de Finlandia, Noruega y Suecia:

Sólo es posible instalar esta unidad en una habitación o un espacio con acceso restringido, y además debe aplicarse una conexión equipotencial. Para obtener más información sobre la conexión a tierra, consulte 2.11 Conexión a tierra de la estructura.

Para usuarios de Alemania:

Sección 3 de la Ordenanza sobre información de ruidos de máquinas (cuyas siglas en alemán son GPSGV): El nivel más elevado de presión de sonido es 70 db (A) o inferior según la normativa EN ISO 7779.

ADVERTENCIA

- **DESCONECTE LA UNIDAD DE LAS TOMAS DE ALIMENTACIÓN SI EMITE HUMO, DESPRENDE UN OLORES ANORMALES O HACE RUIDOS NO HABITUALES. ESTAS CONDICIONES PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS. CONFIRME QUE HA CESADO EL HUMO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.**
- **SOLAMENTE PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO DEBERÁ INSTALAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD.**
- **CUANDO SE PRODUZCA UN FALLO QUE PERMITA EL ACCESO A LOS COMPONENTES INTERNOS, DESCONECTE INMEDIATAMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGUE LA UNIDAD A SU DISTRIBUIDOR.**
- **DESCONECTE LA CONEXIÓN DE LÍNEA ANTES DE DESCONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD. Y VUELVA A CONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PRIMER LUGAR.**
- **PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**
- **ESTA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR CON TOMA DE TIERRA. POR RAZONES DE SEGURIDAD, ESTE CONECTOR SOLAMENTE DEBE CONECTARSE A UN ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA QUE HAYA SIDO INSTALADO SEGÚN LA NORMATIVA.**
- **EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE UTILIZA COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL. COMPRUEBE QUE LA TOMA DE CA ESTÉ SITUADA CERCA DEL EQUIPO Y QUE SEA DE FÁCIL ACCESO.**

CUIDADO

EXISTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE INCORRECTAMENTE. SUSTITUYA LA BATERÍA POR UNA DEL MISMO TIPO O POR UNA DE UN TIPO EQUIVALENTE AL

ACONSEJADO POR EL FABRICANTE DE LA BATERÍA. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Nota de instalación

Este producto sólo puede conectarse detrás de una central adecuada y no debe conectarse directamente a la red.

Declaración de conformidad

Panasonic Communications Co., Ltd. declara que el KX-TVM50E/KX-TVM200E y KX-TVM50NE/KX-TVM200NE cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de la directiva 1999/5/CE sobre equipos de radio y terminales de comunicaciones (R&TTE).

Las Declaraciones de conformidad de los productos Panasonic descritos en este manual se pueden descargar en <http://doc.panasonic.de>

Póngase en contacto con un representante autorizado:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania



Para referencia futura

Anote la información en el espacio indicado a continuación para tenerla como referencia futura.

Nota

- Encontrará el número de serie de este producto en la etiqueta pegada en el lateral de la unidad. Anote el número de serie de esta unidad en el espacio proporcionado al respecto y conserve este manual como registro permanente de prueba de compra, que le ayudará a identificar la unidad en caso de robo.

Nº DE MODELO	_____
Nº DE SERIE	_____
FECHA DE COMPRA	_____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR	_____

Nº TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR	_____

Introducción

Acerca de este Manual

Este Manual de instalación está diseñado para servir de referencia técnica general para KX-TVM50/ KX-TVM200. Ofrece instrucciones sobre cómo instalar el hardware del SPV, configurar la central conectada para utilizarla con el SPV y familiarizarse con el software Consola de mantenimiento KX-TVM. Este manual se divide en las siguientes secciones:

Sección 1 Descripción general del Sistema de proceso de voz

Esta sección proporciona una introducción básica al SPV y sus especificaciones. Explica brevemente lo que puede hacer el SPV y cómo conectarlo e interactuar con la central.

Sección 2 Instalación

En esta sección se explica cómo instalar el SPV y sus tarjetas opcionales.

Sección 3 Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM

En esta sección se describe cómo instalar Consola de mantenimiento KX-TVM en un PC.

Sección 4 Programación de la central para Integración TEA/TED

En esta sección se explica cómo configurar las centrales de Panasonic seleccionadas para utilizar la Integración TEA o TED con el SPV.

Sección 5 Programación de la central para Integración en Banda (sólo KX-TVM50)

En esta sección se explica cómo configurar las centrales de Panasonic seleccionadas para utilizar la Integración en banda con el SPV.

Sección 6 Configuración del sistema

En esta sección se explica cómo configurar el SPV para un funcionamiento básico.

Sección 7 Configuración de las funciones del SPV mediante la programación desde PC

En esta sección se explica cómo configurar la central mediante la programación desde PC para utilizar determinadas funciones del SPV.

Sección 8 Mantenimiento del sistema

En esta sección se describe cómo realizar procedimientos de mantenimiento habituales.

Índice

Listado alfabético de funciones y términos, y de los números de página de las secciones relacionadas.

Acerca de otros manuales

Además de este Manual de instalación, están disponibles los siguientes:

Manual de funciones

El Manual de funciones del Sistema de proceso de voz ofrece una descripción de referencia general de las funciones del SPV. Explica lo que puede hacer el SPV y cómo obtener el mejor rendimiento de sus funciones. Las secciones de Manual de funciones aparecen en este manual para su referencia.

Manual de Programación

El Manual de Programación del Sistema de proceso de voz es una referencia general para programar el SPV mediante la Consola de mantenimiento KX-TVM. Explica cómo utilizar Consola de mantenimiento KX-TVM y

obtener el mejor rendimiento de la administración del sistema. Las secciones del Manual de Programación aparecen en este manual para su referencia.

Manual del Gestor

El Manual del Gestor del Sistema de proceso de voz describe las funciones de programación y mantenimiento disponibles para el Gestor del sistema y el Gestor de mensajes. Las secciones pertinentes del Manual del Gestor aparecen en este manual para su referencia.

Manual del Abonado

El Manual del Abonado del Sistema de proceso de voz describe cómo los abonados pueden acceder a las funciones y prestaciones del SPV que más se utilizan desde las extensiones y buzones. Las secciones pertinentes del Manual del Abonado aparecen en este manual para su referencia.

Glosario

El Glosario del Sistema de proceso de voz es un listado alfabético de funciones, términos y abreviaturas, así como de sus definiciones.

Nota

- Este manual puede que se refiera a productos que no estén disponibles en su país/área.
- Los sufijos con los números de modelo se han omitido en este manual.
- En el caso del KX-TD500 y las centrales de la serie KX-TDA, el término “línea externa”, que se utiliza en este manual, hace referencia a un grupo de líneas externas.
- El término “megafonía” se utiliza en este manual para hacer referencia a un busca.


Marcas comerciales

- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.
- Todas las demás marcas comerciales aquí identificadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Las imágenes en pantalla se han reimpresso con permiso de Microsoft Corporation.

Precauciones para usuarios del Reino Unido

PARA SU SEGURIDAD LEA EL SIGUIENTE TEXTO ATENTAMENTE.

Para su seguridad y comodidad este equipo se suministra con un enchufe de alimentación de tres clavijas. En este enchufe se incluye un fusible de 5 amperios. Si el fusible debe sustituirse, asegúrese de que el nuevo fusible dispone de una potencia de 5 amperios y que cuenta con la aprobación de ASTA o BSI para BS1362.

Compruebe que la marca ASTA  o la marca BSI  se muestran en el fusible. Si el enchufe

cuenta con una cubierta del fusible extraíble, debe comprobar que se vuelve a colocar en su lugar una vez que se ha procedido a la sustitución del fusible. Si pierde la cubierta del fusible, no debe utilizar el enchufe hasta que obtenga una cubierta nueva. Puede adquirir una cubierta del fusible en su distribuidor de Panasonic.

SI EL CONECTOR MOLDEADO NO SE ACOPLA DE FORMA CORRECTA EN LA TOMA DE ZÓCALO DE LAS INSTALACIONES, DEBE QUITARSE EL FUSIBLE Y EL CONECTOR DEBE DESCONECTARSE Y GUARDARSE EN UN LUGAR SEGURO. EXISTE EL PELIGRO DE QUE SE PRODUZCA UNA DESCARGA ELÉCTRICA DE CONSECUENCIAS GRAVES SI SE INTRODUCE EL CONECTOR CORTADO EN UN ZÓCALO DE 13 AMPERIOS.

Si desea instalar un nuevo conector, observe el código de cableado que se indica a continuación. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista.

ADVERTENCIA

ESTE EQUIPO SE DEBE CONECTAR A UNA TOMA DE TIERRA.

IMPORTANTE

Los cables de las tomas principales se dividen en distintos colores según el siguiente código:

Verde y amarillo: toma de tierra

Azul: neutral

Marrón: con corriente

Ya que es posible que los colores de los cables de la toma principal del aparato no correspondan con las marcas de color que identifican las terminales de las tomas, proceda como se indica a continuación.

El cable color VERDE Y AMARILLO se debe conectar en la terminal de la toma marcada con una E o con el símbolo que indica la seguridad de tierra  o de VERDE o VERDE Y AMARILLO.

El cable de color AZUL se debe conectar a la terminal marcada con la letra N o de color NEGRO.

El cable de color MARRÓN se debe conectar a la terminal marcada con la letra L o de color ROJO.

Cómo sustituir el fusible: abra el compartimento del fusible con un destornillador y sustituya el fusible y su cubierta.

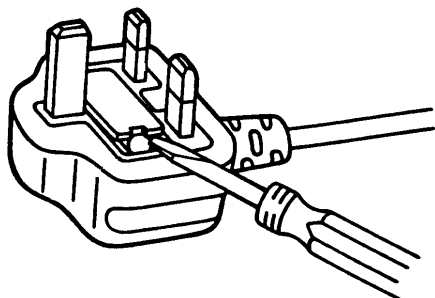


Tabla de contenido

1	Descripción general del Sistema de proceso de voz	15
1.1	Construcción del sistema básico	16
1.1.1	Unidad principal	16
1.1.2	Diagrama de conexiones del sistema	17
1.1.3	Opciones	18
1.1.4	Configuración inicial y capacidad de ampliación	18
1.1.5	Equipo y requisitos de software del instalador	18
1.1.6	Recomendaciones para la configuración del sistema	19
1.1.7	Centrales compatibles	21
1.2	Integración de correo vocal	22
1.2.1	Información general	22
1.2.2	Ejemplos de conexión—KX-TVM50	23
1.2.3	Ejemplos de conexión—KX-TVM200	26
1.3	Especificaciones	27
2	Instalación	31
2.1	Antes de la instalación	32
2.2	Desembalaje	35
2.3	Nombres y ubicaciones	36
2.4	Información general sobre la instalación	41
2.5	Abrir/cerrar las cubiertas	42
2.6	Retirada de las cubiertas protectoras falsas	46
2.7	Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM50	47
2.7.1	Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos (KX-TVM502)	48
2.7.2	Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos (KX-TVM503)	50
2.7.3	Tarjeta de ampliación de memoria (KX-TVM524)	52
2.7.4	Tarjeta de interfaz de LAN (KX-TVM594)	53
2.7.5	Tarjeta de módem (KX-TVM296)	55
2.8	Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM200	57
2.8.1	Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos (KX-TVM204)	58
2.8.2	Tarjeta de módem (KX-TVM296)	61
2.9	Conexiones de la central	62
2.9.1	Conexión a la central	62
2.9.2	Conexión de enchufe modular	63
2.10	Conexión al PC	64
2.10.1	Conexión USB	64
2.10.2	Conexión LAN	65
2.10.3	Conexión de módem	65
2.11	Conexión a tierra de la estructura	67
2.12	Conexión del adaptador de CA	68
2.13	Fijación de los cables	70
2.14	Inicialización del SPV durante la instalación	72
2.15	Montaje en la pared	73
2.15.1	Montaje del SPV en la pared	73
2.15.2	Montaje del adaptador de CA en la pared	77
3	Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM	83
3.1	Descripción general	84
3.2	Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM	85
3.3	Inicio de Consola de mantenimiento KX-TVM	87
4	Programación de la central para Integración TEA/TED	91

4.1	Directrices para la integración TEA/TED	92
4.1.1	¿En qué consiste la integración TEA o TED?	92
4.1.2	¿Cuándo se debe utilizar la integración TEA o TED?	92
4.1.3	Funciones de la integración TEA/TED	92
4.2	Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED	95
4.2.1	Instalación de datos de mensaje de aviso para la función Menú del CV	105
4.3	Programación de la central de la serie KX-TE para la Integración TEA	106
4.4	Programación de la central de la serie KX-TD para la Integración TED	112
4.4.1	Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora	112
4.4.2	Programación de la central de la serie KX-TD1232 mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento	114
4.5	Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED	115
4.6	Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA	120
4.7	Finalización de la conexión de la central con el SPV	123
5	Programación de la central para Integración en Banda (sólo KX-TVM50)	127
5.1	Introducción a la Integración en Banda	128
5.1.1	¿Qué es la Integración en Banda?	128
5.1.2	Cuándo se debe usar la Integración en Banda	128
5.1.3	Requisitos de la central para la Integración en Banda	128
5.2	Configuración de la central para la Integración en Banda	131
5.2.1	Introducción general y definiciones	131
5.2.2	Parámetros globales	131
5.2.3	Parámetros de la central	132
5.3	Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda	137
5.4	Programación de la central de la serie KX-TE para la integración en banda	146
5.5	Programación de la central de la serie KX-TD para la integración en banda	151
5.5.1	Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora	151
5.5.2	Programación de la central de la serie KX-TD mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento	151
5.6	Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda	153
5.7	Programación de la central de la serie KX-TA para la integración en banda	163
6	Configuración del sistema	165
6.1	Iniciando	166
6.1.1	Pasos previos a la programación	166
6.1.2	Configuración rápida	166
6.1.3	Modificación del Modo de longitud del nº de buzón	180
6.1.4	Modificación de la longitud máxima de los números de buzón	180
7	Configuración de las funciones del SPV mediante la programación desde PC	181
7.1	Programación de la serie KX-TDA para las funciones del SPV	182
7.1.1	Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC	182
7.1.2	Asignación de tecla mediante programación desde PC	183
7.2	Programación de la serie KX-TE para las funciones SPV	184
7.2.1	Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC	184
7.2.2	Asignación de tecla mediante programación desde PC	186
7.3	Programación del KX-TD500 para funciones del SPV	187

7.3.1	Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC	187
7.3.2	Asignación de tecla mediante programación desde PC	189
8	Mantenimiento del sistema	191
8.1	Inicialización del SPV	192
8.2	Copia de seguridad del sistema	194
8.3	Reinicio del SPV	196
Índice.....		199

Sección 1

Descripción general del Sistema de proceso de VOZ


Esta sección proporciona una introducción básica al SPV y sus especificaciones. Explica brevemente lo que puede hacer el SPV y cómo conectarlo e interactuar con la central.

1.1 Construcción del sistema básico

1.1.1 Unidad principal


El KX-TVM50 dispone de 2 jacks. La tarjeta de memoria flash proporciona 4 horas de capacidad de grabación. El KX-TVM200 no dispone de jacks instalados de fábrica. La unidad de disco duro posee una capacidad de 1000 horas de grabación. Ambos sistemas pueden ampliarse con la adición de tarjetas de servicio opcionales.

KX-TVM50

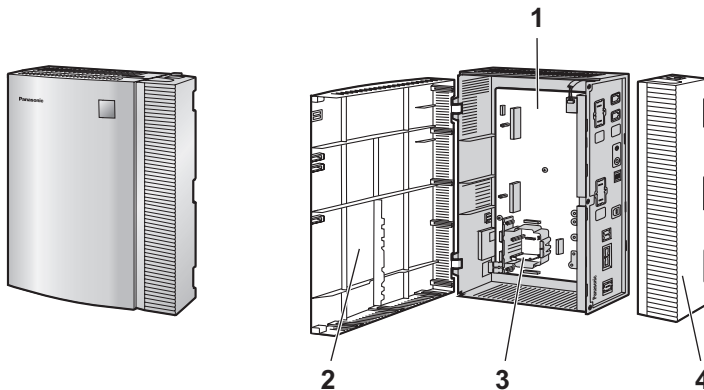


1. Placa principal
2. Cubierta frontal
3. Tarjeta de memoria flash instalada de fábrica
4. Cubierta de cables

KX-TVM200

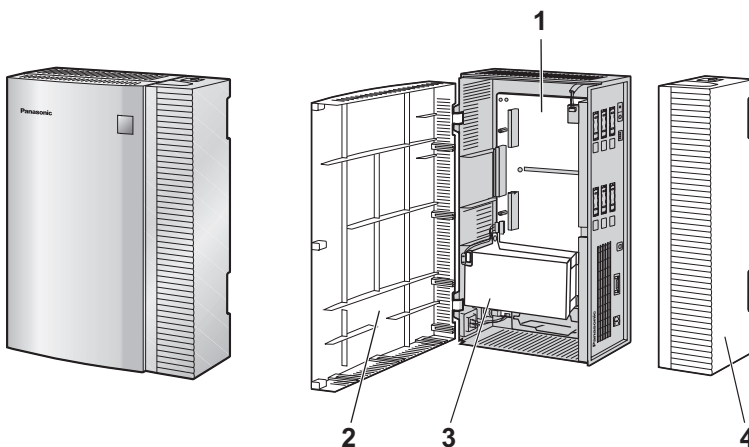

1. Placa principal
2. Cubierta frontal
3. Unidad de disco duro de 3,5"
4. Cubierta de cables

1.1.2 Diagrama de conexiones del sistema

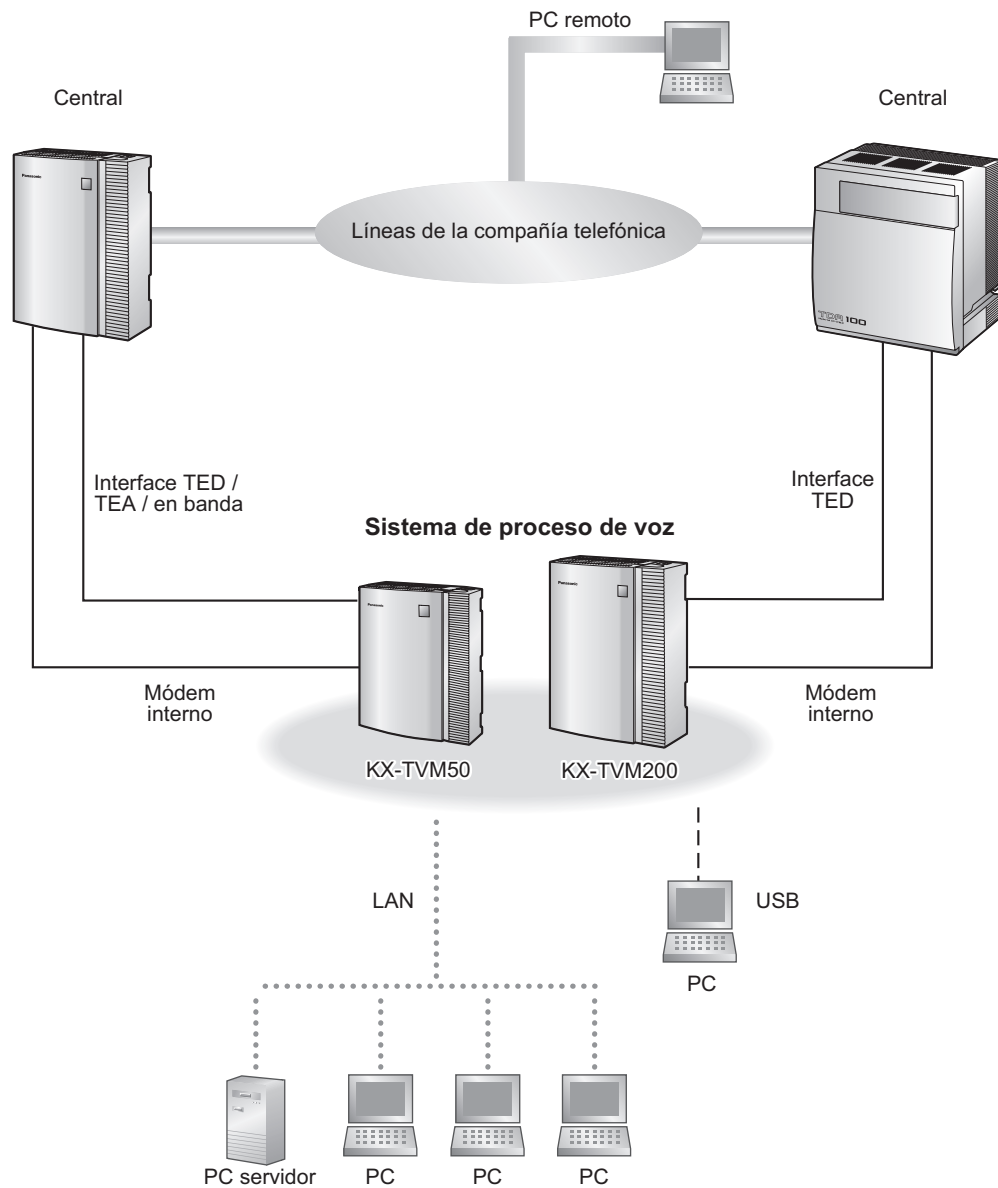

1.1.3 Opciones

Tarjetas opcionales: KX-TVM50

Modelo	Nombre del modelo	Cantidad máxima
KX-TVM502	Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos	2
KX-TVM503	Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos	2
KX-TVM524	Tarjeta de ampliación de memoria	1
KX-TVM594	Tarjeta de interfaz de LAN	1
KX-TVM296	Tarjeta de módem	1

Tarjetas opcionales: KX-TVM200

Modelo	Nombre del modelo	Cantidad máxima
KX-TVM204	Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos	6
KX-TVM296	Tarjeta de módem	1

1.1.4 Configuración inicial y capacidad de ampliación

Especificación		KX-TVM50	KX-TVM200
N.º de puertos	Configuración inicial	2	0
	Máximo	6	24
Tiempo de grabación	Configuración inicial	4 horas	1000 horas
	Máximo	8 horas	—

1.1.5 Equipo y requisitos de software del instalador

El instalador debe utilizar un PC y el software de la Consola de mantenimiento KX-TVM para configurar y personalizar el SPV. El PC se puede conectar a través del puerto USB integrado del SPV o se puede acceder al SPV a través de una red local mediante el puerto LAN integrado (KX-TVM200) o una KX-TVM594 Tarjeta de interfaz de LAN opcional (KX-TVM50). También es posible realizar una programación remota si hay una KX-TVM296 Tarjeta de módem opcional instalada en el SPV.

Para obtener más información, consulte la sección 3, Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM.

1.1.6 Recomendaciones para la configuración del sistema

Con el fin de que el SPV gestione las llamadas sin problemas, suele necesitarse 1 puerto del SPV por cada 6 líneas externas conectadas a la central. Si se utiliza el servicio de operadora automática (AA), será suficiente asignar 1 puerto del SPV por cada 4 líneas externas. Si la central y el SPV soportan un tráfico intenso y los llamantes no pueden ponerse en contacto con el SPV por atasco, deberán agregarse más puertos de SPV. En las siguientes tablas se detallan algunas recomendaciones.

KX-TVM50

Central		KX-TVM50	
N.º de líneas externas	N.º de líneas externas con el servicio AA	N.º de puertos	N.º de tarjetas de puerto opcionales
1–6	1–4	1	0 ^{*1}
7–12	5–8	2	
13–18	9–12	3	1
19–24	13–16	4	
25–30	17–20	5	2
31–36	21–24	6	

^{*1} Los jacks instalados de fábrica deberían ser suficientes.

KX-TVM200

Central		KX-TVM200	
N.º de líneas externas	N.º de líneas externas con el servicio AA	N.º de puertos	N.º de tarjetas de puerto opcionales
1–6	1–4	1	1
7–12	5–8	2	
13–18	9–12	3	
19–24	13–16	4	
25–30	17–20	5	2
31–36	21–24	6	
37–42	25–28	7	
43–48	29–32	8	
49–54	33–36	9	3
55–60	37–40	10	
61–66	41–44	11	
67–72	45–48	12	

1.1.6 Recomendaciones para la configuración del sistema

Central		KX-TVM200	
N.º de líneas externas	Nº de líneas externas con el servicio AA	N.º de puertos	N.º de tarjetas de puerto opcionales
73–78	49–52	13	4
79–84	53–56	14	
85–90	57–60	15	
91–96	61–64	16	
97–102	65–68	17	5
103–108	69–72	18	
109–114	73–76	19	
115–120	77–80	20	
121–126	81–84	21	6
127–132	85–88	22	
133–138	89–92	23	
139–144	93–96	24	

1.1.7 Centrales compatibles

El SPV puede integrarse con las siguientes centrales mediante los tipos de integración que se enumeran a continuación.

KX-TVM50

Modelo de central	Tipo de integración recomendado	Versión mínima de software para el tipo de integración recomendado
Serie KX-TDA	Integración TED	1.0
Serie KX-TA	Integración TEA	Consulte la sección 4.6 Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA
Serie KX-TE	Integración TEA	1.0.44
KX-TD500	Integración TED	Consulte la sección 4.5 Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED
KX-TD816	Integración TED	Consulte la sección 4.4.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora
KX-TD1232	Integración TED	
KX-TD308	Integración TED	
KX-TD612	Integración TED	
Otros fabricantes	Integración en Banda o Sin integración	—

KX-TVM200

Modelo de central	Tipo de integración recomendado	Versión mínima de software para el tipo de integración recomendado
Serie KX-TDA	Integración TED	1.0
KX-TD500	Integración TED	Consulte la sección 4.5 Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED
KX-TD816	Integración TED	Consulte la sección 4.4.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora
KX-TD1232	Integración TED	
KX-TD308	Integración TED	
KX-TD612	Integración TED	

1.2 Integración de correo vocal

1.2.1 Información general

Para que funcione el SPV, se debe integrar con la central a la que está conectado. El tipo de integración que se usa determina cómo se envían la voz (mensajes del llamante, mensajes de aviso del SPV, etc.) y los datos (estado de la extensión, pulsaciones de teclas, etc.) entre el SPV y la central.

Integración TED

Cuando el SPV y la central utilizan Integración TED, las voces y los datos se envían de forma digital. La ventaja más importante de la integración TED es que la comunicación 2B+D proporciona puertos de SPV por cada puerto. La integración TED precisa un nivel de software adecuado en la central así como conexiones de 4 hilos conductores por cada jack. Con el fin de que el SPV funcione correctamente mediante la integración TED, la central y el SPV deben programarse para funcionar juntos. Si desea acceder a una lista de centrales compatibles con la integración TED, consulte 1.1.7 Centrales compatibles.

Para utilizar la integración TED, debe conectarse el jack del SPV con el número más bajo al jack con el número más bajo asignado como puerto de correo vocal de la central. Consulte los ejemplos de conexión TED del modelo de SPV en las secciones siguientes:

1.2.2 Ejemplos de conexión—KX-TVM50

1.2.3 Ejemplos de conexión—KX-TVM200

Conecte los demás jacks al SPV en el mismo orden en el que se encuentran en la asignación de puertos de correo vocal de la central.

Integración TEA (sólo KX-TVM50)

Cuando el SPV y la central utilizan integración TEA, las voces se envían utilizando tecnología analógica y los datos se envían digitalmente. La integración TEA precisa un nivel de software adecuado en la central así como conexiones de 4 hilos conductores por cada jack. Con el fin de que el SPV funcione correctamente mediante la integración TEA, la central y el SPV deben programarse para funcionar juntos. Si desea acceder a una lista de centrales compatibles con la integración TEA, consulte 1.1.7 Centrales compatibles.

Integración en banda (sólo KX-TVM50)

Cuando el SPV y la central utilizan integración en banda, las voces se envían utilizando tecnología analógica y los datos se envían utilizando tonos analógicos.

Sin integración (sólo KX-TVM50)

Cuando el SPV y la central no utilizan integración, las voces se envían utilizando tecnología analógica y los datos se envían al SPV mediante señales audibles estándar, como tonos DTMF, señales de ocupado, tonos de devolución de llamada, etc.

1.2.2 Ejemplos de conexión—KX-TVM50



Integración TED

Al utilizar la integración TED, los jacks del SPV se conectan a los puertos de extensión digital de la central. Tenga en cuenta que sólo se pueden utilizar jacks de SPV impares (1, 3 y 5). Cada uno de estos jacks del SPV consta de 2 puertos de SPV y puede gestionar 1 llamada por puerto.

Nota

- Para la integración TED, hay que conectar el jack del SPV con el número más bajo al puerto con el número más bajo del Grupo de Correo Vocal asignado mediante la programación de la central.

Ejemplo de conexión (jacks instalados de fábrica y KX-TVM502 × 2, modo de integración TED)

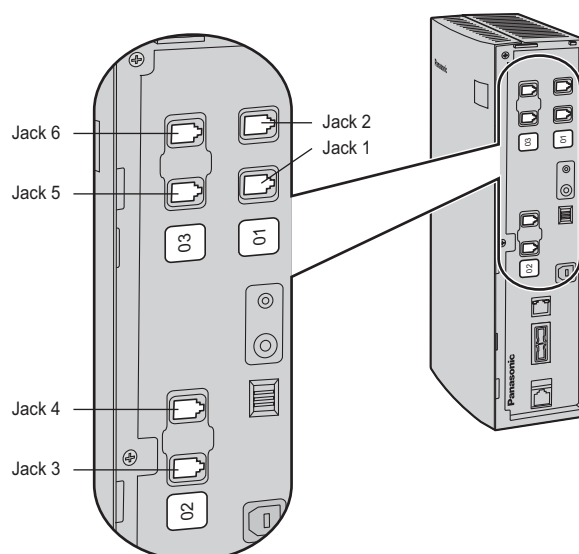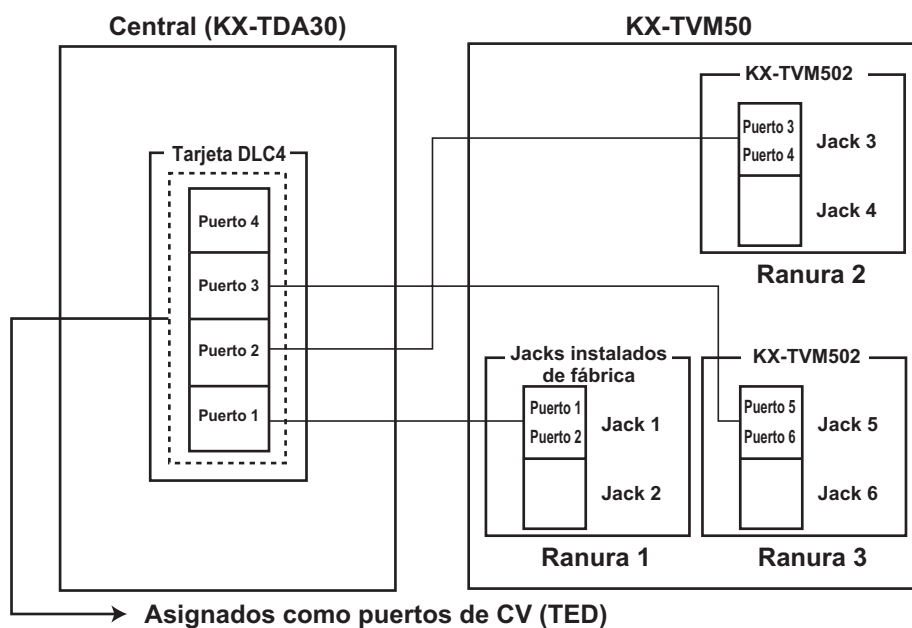



Integración TEA

Al utilizar la integración TEA, los jacks del SPV se conectan a los jacks de extensión híbrida de la central. Cada uno de estos jacks del SPV proporciona 1 puerto de SPV y puede gestionar 1 llamada por puerto.

Nota

- Debe conectarse el jack 1 a la central.

Ejemplo de conexión (jacks instalados de fábrica, modo de integración TEA)

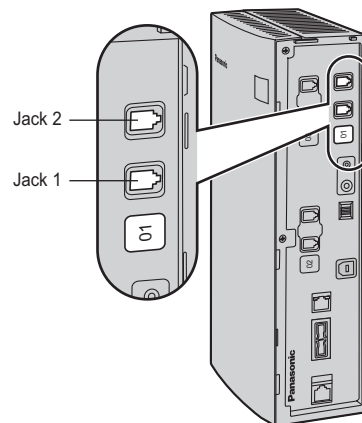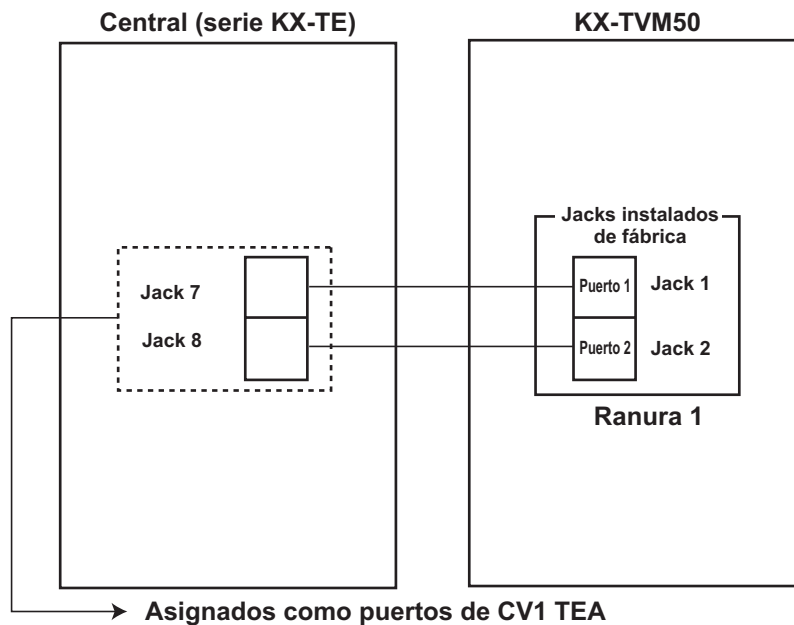



Nota

- Se puede conectar un máximo de 2 jacks de SPV a la central.

Integración en Banda/Sin integración

Al utilizar las opciones Integración en Banda o Sin integración, los jacks del SPV se conectan a los puertos TR de la central. Cada uno de estos jacks del SPV proporciona 1 puerto de SPV y puede gestionar 1 llamada por puerto.

Ejemplo de conexión (jacks instalados de fábrica y KX-TVM502 × 2, modo de integración en banda o sin integración)

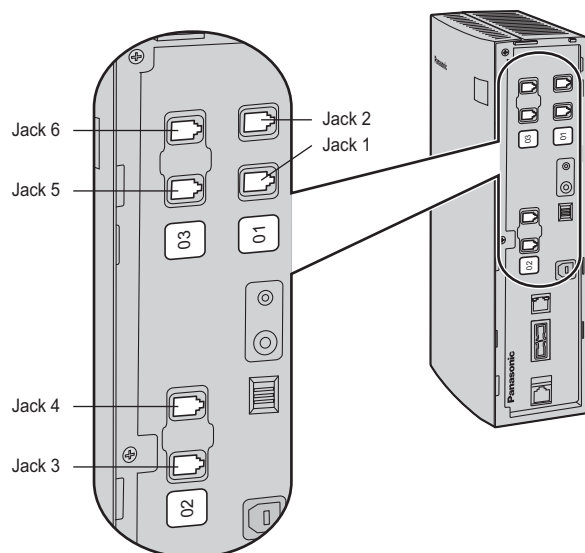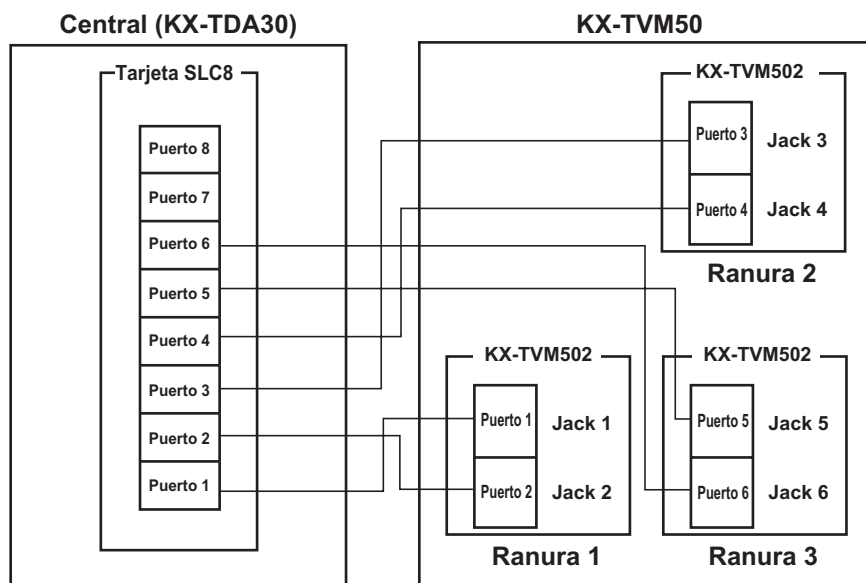

1.2.3 Ejemplos de conexión—KX-TVM200



Integración TED

El KX-TVM200 sólo es compatible con la Integración TED, por lo tanto debe conectarse a los puertos de extensión digital de la central. Cada uno de estos jacks del SPV consta de 2 puertos SPV y puede gestionar 1 llamada por puerto.

Nota

- Para la integración TED, hay que conectar el jack del SPV con el número más bajo al puerto con el número más bajo del Grupo de Correo Vocal asignado mediante la programación de la central.

Ejemplo de conexión (KX-TVM204 × 6, modo de integración TED)

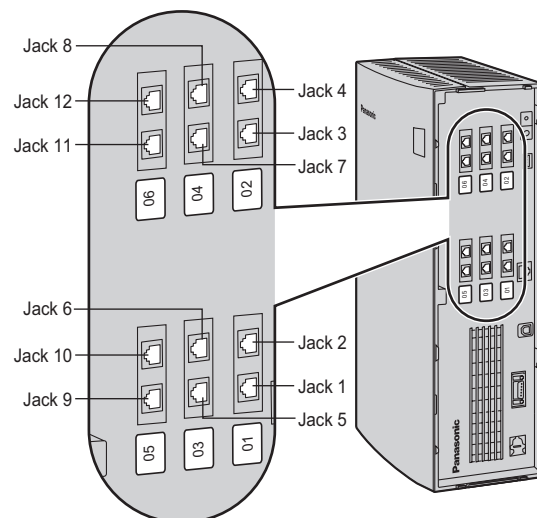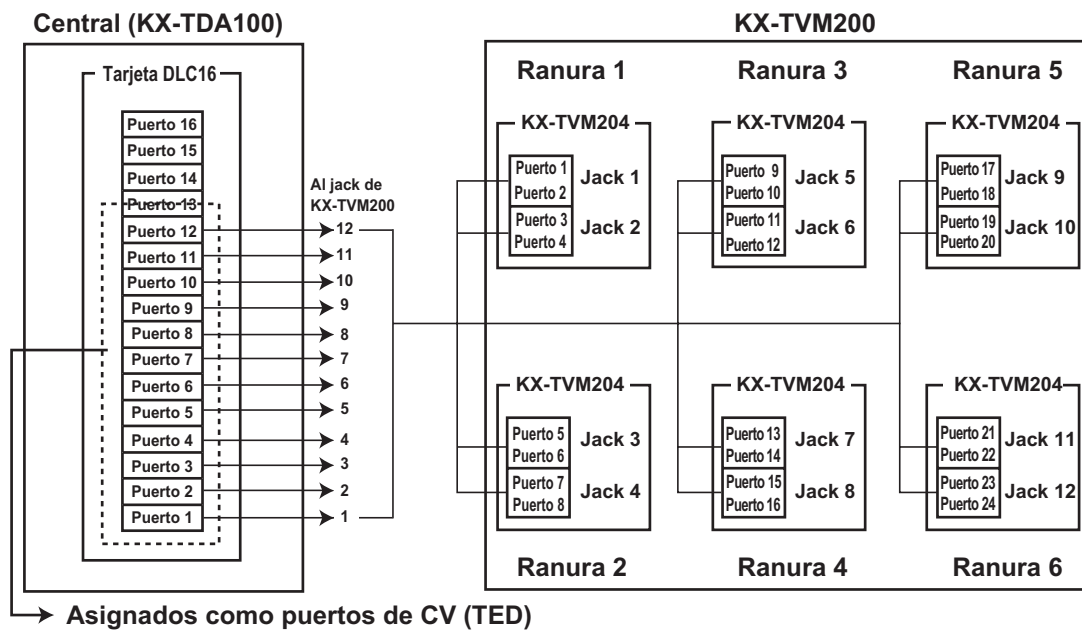

1.3 Especificaciones

Hardware

Especificación	KX-TVM50	KX-TVM200
Tarjetas de puerto disponibles	Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos (KX-TVM502) Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos (KX-TVM503)	Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos (KX-TVM204)
Número de ranuras para tarjetas de puerto	2	6
Interface de central adicional	–	Enlace VM (no disponible actualmente)
Puertos de datos	USB (integrado) LAN (opcional) Módem (opcional)	USB (integrado) LAN (integrado) Módem (opcional)
Hardware adicional	Conmutador de modo	
Conexiones de línea telefónica	<ul style="list-style-type: none"> Integración TEA/TED: cable de 4 hilos conductores Integración en banda/Sin integración: cable de 2 hilos conductores 	cable de 4 hilos
Soporte para grabación de mensajes	Memoria flash	Unidad de disco duro interno
Capacidad de grabación	4 h (ampliable a 8 h)*1	1000 h
CPU principal	Microprocesador de 32 bits	
Velocidad de compresión	32 kbps	
Tipo de módem interno	V.90	
Método de marcación	Tonos	
Tiempo de flash	100 ms/300 ms/600 ms/900 ms (programable)	–
Detección CPC	Ninguno/6,5 ms/150 ms/300 ms/450 ms / 600 ms (programable)	–
Tipo de línea	<ul style="list-style-type: none"> Corriente de bucle mínima de inicio de bucle: 20 mA Voltaje mínimo de línea: 7 V de CC Voltaje mínimo de timbre: 40 V de CA 	–
Numeración de extensión	2 a 5 dígitos (programable)	
Duración de pausa	100 ms a 9900 ms (programable)	

1.3 Especificaciones

Especificación	KX-TVM50	KX-TVM200
Indicador de mensaje en espera	<ul style="list-style-type: none">Integración TEA/TED: línea de datos de interface TEA/TEDIntegración en Banda: secuencia de tonos programable	Línea de datos de interface TED

*1 Las especificaciones de capacidad de grabación mostradas aquí para el KX-TVM50 son aplicables cuando solamente se ha instalado un idioma para los mensajes de aviso del sistema. La capacidad de grabación se reduce en aproximadamente 1 hora por cada idioma adicional de mensajes de aviso del sistema que se instale.

Software

Especificación	KX-TVM50	KX-TVM200
Servicios personalizados	Hasta 100	
Número de mensajes	Ilimitado	
Duración del mensaje de bienvenida personal	Hasta 360 s (programable)	
Tiempo de retención de mensaje	1 a 30 días, ilimitado (programable)	
Duración máxima del mensaje	1 a 60 min, ilimitada (programable)	
Duración máxima combinada de mensajes por buzón	1 a 120 min, ilimitada (programable)	1 a 600 min, ilimitada (programable)
N.º de buzones	62 abonados + 2 gestores	1022 abonados + 2 gestores
Informes	INFORME ACERCA DE LOS BUZONES Informe de cuenta de la llamada (Llamadas de grupo según puerto) Informe de cuenta de la llamada (Llamadas de grupo según buzón) INFORME DE USO DEL PUERTO Informe de uso de la tarjeta de memoria Informe de uso del buzón Informe de la llamada de fax Informe estadístico de la gestión de llamadas Informe del servicio personalizado Informe del estado del mensaje INFORME DE CONFIGURACIÓN DEL ABONADO INFORME ACERCA DE LA SEGURIDAD Informe estadístico por horas Opción de e-mail	INFORME ACERCA DE LOS BUZONES Informe de cuenta de la llamada (Llamadas de grupo según puerto) Informe de cuenta de la llamada (Llamadas de grupo según buzón) INFORME DE USO DEL PUERTO INFORME DE USO DE LA UNIDAD DE DISCO DURO Informe de uso del buzón Informe de la llamada de fax Informe estadístico de la gestión de llamadas Informe del servicio personalizado Informe del estado del mensaje INFORME DE CONFIGURACIÓN DEL ABONADO INFORME ACERCA DE LA SEGURIDAD Informe estadístico por horas Opción de e-mail

Entorno

Especificación	KX-TVM50	KX-TVM200
Requisitos medioambientales	5 °C a 40 °C	Consulte “Requisitos medioambientales”, 2.1 Antes de la instalación
Fuente de alimentación	100 V de CA a 240 V de CA, 0,25 A, 50 Hz/60 Hz	100 V de CA a 240 V de CA, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz (adaptador de CA Panasonic, PSLP1244) o 110 V de CA a 240 V de CA, 1,35 A, 50 Hz/60 Hz (adaptador de CA Panasonic, PSLP1434)
Entrada de CC	9 V, 0,75 A (6,75 W)	40 V, 1,38 A (55,2 W)
Dimensiones (Anch. × Alt. × Prof.)	249 mm (Anch.) × 316 mm (Alt.) × 73 mm (Prof.)	275 mm (Anch.) × 376 mm (Alt.) × 117 mm (Prof.)
Peso (con todas las tarjetas opcionales disponibles instaladas)	No más de 1,7 kg	No más de 4,0 kg

Sección 2

Instalación

En esta sección se explica cómo instalar el SPV y sus tarjetas opcionales.

2.1 Antes de la instalación

Lea las siguientes precauciones antes de instalar el SPV.

Precauciones de instalación

El SPV debe montarse en la pared. La colocación incorrecta del sistema podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto, interferencias o decoloración. Evite instalar el SPV en los siguientes lugares:

- lugares con luz directa del sol, calor, frío o humedad;
- en zonas donde los gases sulfúricos pueden dañar el equipo (por ejemplo, áreas cerca de fuentes termales, etc.);
- áreas sujetas a golpes o vibraciones de forma frecuente;
- lugares con polvo, o donde el agua o el aceite puedan entrar en contacto con la unidad;
- cerca de dispositivos generadores de alta frecuencia, tales como máquinas de coser, ascensores o soldadores eléctricos;
- en ordenadores o cerca de ellos o de otros equipos de oficina, o cerca de microondas o instalaciones de aire acondicionado. (Lo ideal sería que el SPV no se instalara en la misma habitación que ninguno de estos aparatos y a una distancia mínima de 2 m de los televisores.)

No obstruya las áreas que circunden la central y el SPV. Ambos requieren espacio libre por encima de la unidad para refrigeración y en los laterales para mantenimiento e inspección.

Precauciones de cableado

Asegúrese de seguir las instrucciones siguientes al realizar el cableado de la unidad.

- No sitúe el cableado de los teléfonos en paralelo con una fuente de alimentación de CA, cable de ordenador, etc. Si están próximos, aisle los cables con tuberías metálicas o utilice cables blindados y conéctelos a tierra.
- Utilice protectores en el caso de que los cables vayan por el suelo. Evite colocar cables debajo de la moqueta.
- Evite compartir la toma de alimentación del SPV con ordenadores u otros equipos de oficina. El ruido de inducción de estos equipos podría interrumpir el funcionamiento del SPV.

Al realizar cualquier conexión o retirar la cubierta, asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de apagado.

Al instalar el cableado, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños personales:

- Nunca debe instalar el cableado del teléfono durante una tormenta.
- Nunca instale puertos telefónicos en lugares húmedos a menos que estén diseñados específicamente para ello.
- Nunca toque los cables o terminales telefónicos sin aislar si no ha desconectado la línea telefónica en el interface de red.
- Tenga cuidado al instalar o modificar líneas telefónicas.

Nota

- Si vive en una zona con fallos de alimentación frecuentes, le recomendamos que conecte el SPV y la central a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Utilice exclusivamente un SAI que pueda proporcionar el suministro de alimentación adecuado a todos los dispositivos conectados. Consulte las especificaciones de la clasificación de potencia del SPV y la central.

Requisitos medioambientales (sólo KX-TVM200)


La unidad de disco duro es sensible a frío, calor, sequedad, humedad, impactos, vibraciones y campos magnéticos. Cumpla las condiciones que se especifican a continuación.

Entorno de uso de la unidad de disco duro interno

Temperatura de funcionamiento:	5 °C a 40 °C	
Humedad de funcionamiento:	Consulte el gráfico incluido a continuación.	
Impacto:	Inferior a 5 G	
Vibración:	5 Hz a 22 Hz:	0,0042 cm desplazamiento; amplitud doble, 1 octava por minuto.
	23 Hz a 350 Hz:	Inferior a 0,5 G
Campo magnético:	CC:	0,6 mT
	a 700 kHz:	0,7 μ T
	700 kHz a 1,5 MHz:	3 μ T

Humedad relativa permitida frente a temperatura

Humedad relativa (%)

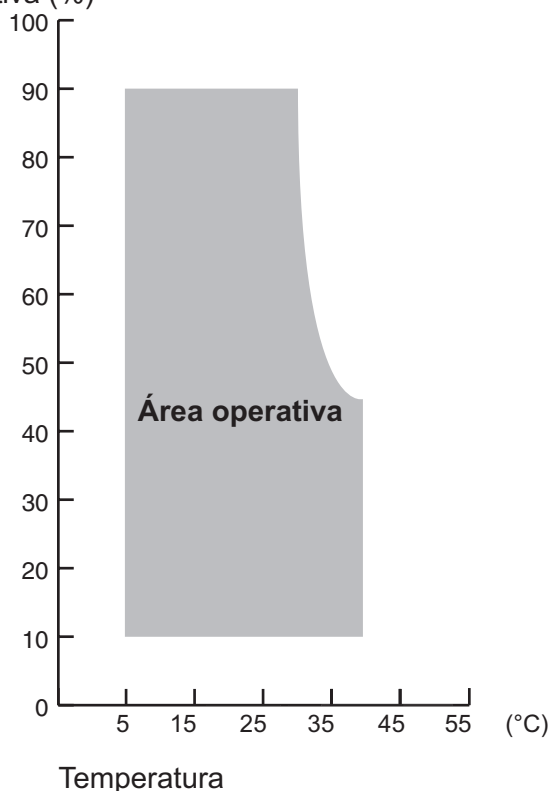

Herramientas necesarias (no suministradas)

Cables de par trenzado de 4 hilos conductores para la conexión del SPV a la central. Para el KX-TVM50, se requieren cables de par trenzado de 2 hilos conductores si se utiliza una integración en banda o Sin integración.

Es necesario utilizar un cable USB cuando conecte el SPV al PC que se utilizará para la programación mediante la Consola de mantenimiento KX-TVM.

2.2 Desembalaje


Con el SPV se incluyen los siguientes elementos:

	KX-TVM50	KX-TVM200
Unidad principal	1	1
Adaptador de CA	1	1
Cable de CA	1	1
Tornillos (montaje en la pared)	5	5
Arandelas (montaje en la pared)	5	5
Abrazadera	1	1
CD-ROM	1	1


2.3 Nombres y ubicaciones

Vista del exterior y del interior

KX-TVM50

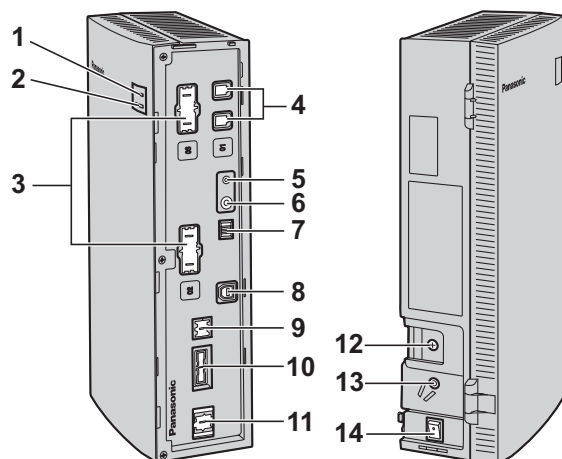


1. Indicador **RUN**
2. Indicador **ALARM**
3. Placas cubiertas falsas (para ranuras 2 y 3 para tarjetas de puertos)
4. Jacks instalados de fábrica
5. Tecla **RESET**
6. Tecla **SHUTDOWN**
7. Conmutador de modo
8. Puerto USB
9. Cubierta protectora falsa (para Tarjeta de interfaz de LAN)
10. Cubierta protectora falsa (reservada)
11. Cubierta protectora falsa (para Tarjeta de módem)
12. Terminal de tierra
13. DC IN
14. Conmutador de alimentación

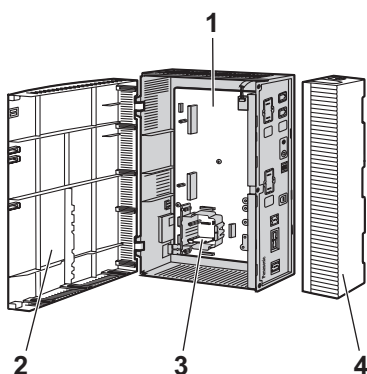


1. Placa principal
2. Cubierta frontal
3. Tarjeta de memoria flash instalada de fábrica
4. Cubierta de cables

KX-TVM200

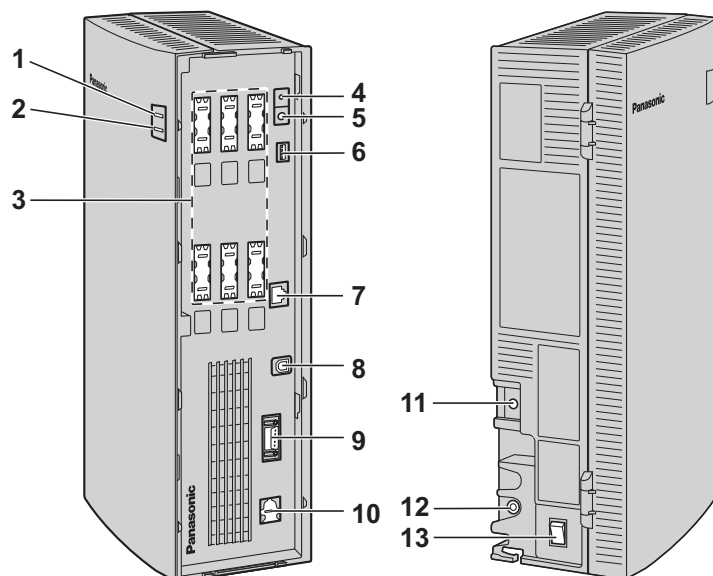

1. Indicador **RUN**
2. Indicador **ALARM**
3. Cubiertas protectoras falsas (para ranuras de 1 a 6 para tarjetas de puertos)
4. Tecla **RESET**
5. Tecla **SHUTDOWN**
6. Conmutador de modo
7. Puerto LAN
8. Puerto USB
9. Enlace VM (no disponible actualmente)
10. Cubierta protectora falsa (para Tarjeta de módem)
11. Terminal de tierra
12. DC IN
13. Conmutador de alimentación

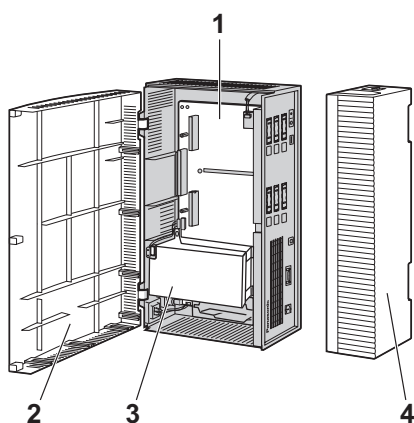

1. Placa principal
2. Cubierta frontal
3. Unidad de disco duro de 3,5"
4. Cubierta de cables

Componentes del sistema

Indicador RUN

Se enciende durante el funcionamiento normal; parpadea cuando el sistema está en modo off-line y no puede recibir llamadas.

Indicador ALARM

Parpadea si se detecta un error del sistema o mientras el SPV se prepara para apagarse. Se enciende cuando finaliza el procedimiento de apagado.

Tecla RESET

Reinicia el SPV.

Nota

- Asegúrese de que el SPV no se encuentre en uso antes de pulsar la tecla **RESET**.

Tecla SHUTDOWN

Inicia el procedimiento de apagado. Cuando el indicador **ALARM** se enciende tras pulsar la tecla **SHUTDOWN**, se puede apagar de forma segura el conmutador de alimentación.

Nota

- Asegúrese de que el SPV no se encuentre en uso antes de pulsar la tecla **SHUTDOWN**.

Puerto LAN (opcional para KX-TVM50)

Se utiliza para acceder al SPV a través de una red Ethernet.

Puerto USB

Se utiliza para acceder al SPV por USB.

Enlace VM

No disponible actualmente.

Terminal de tierra

Debe conectarse a una fuente de tierra con una resistencia inferior a 1 Ω .

DC IN

Se utiliza para suministrar alimentación al SPV a partir del adaptador de CA.

Conmutador de alimentación

Inicia el sistema y la autocomprobación.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD: al realizar cualquier conexión o retirar la cubierta, asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de apagado.

Tarjeta de memoria flash instalada de fábrica (solamente KX-TVM50)

Almacena todos los mensajes de aviso del sistema y la programación del sistema y permite hasta 4 horas de grabación de mensajes.

Unidad de disco duro (sólo KX-TVM200)

Almacena todos los mensajes de aviso del sistema y la programación del sistema y permite hasta 1000 horas de grabación de mensajes.












Nota

- La unidad de disco duro real montada en el SPV puede tener un aspecto diferente del que figura en las ilustraciones del manual.

Conmutador de modo

Se utiliza para realizar una de las diversas operaciones de administración o servicio al seleccionar una de las 16 posiciones del conmutador. Después de ajustar el conmutador de modo a la posición adecuada, cierre y reinicie el SPV. Cambie la posición de los conmutadores con la punta de un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

Las posiciones disponibles del conmutador de modo se muestran en la siguiente tabla. La zona en negro de la figura del conmutador indica la dirección del mismo.

Posición del conmutador	Funcionamiento
0 	Sitúa el SPV en el modo normal.
1	Reservado
2 	Sitúa el SPV en el modo de integración TED. Se inicia la Auto configuración y se ajustan todos los puertos para que ofrezcan el servicio de operadora automática.
3 	Sitúa el SPV en el modo de integración TED. Se inicia la Auto configuración y se ajustan todos los puertos para que ofrezcan el servicio de correo vocal.
4	Reservado
5 	Enciende el SPV. Todos los ajustes se han reiniciado en sus valores predeterminados. Se borrarán los mensajes grabados. Se mantendrán los mensajes de aviso del sistema (incluidos los mensajes de aviso personalizados).
6 	<i>Solamente KX-TVM200</i> Sitúa el SPV en el modo de prueba del disco duro.
7	Reservado
8 	<i>Solamente KX-TVM200</i> Enciende el SPV. Todos los ajustes se han reiniciado en sus valores predeterminados. Se borrarán los mensajes grabados y los mensajes de aviso personalizados. Todos los mensajes de aviso del sistema se vuelven a ajustar con los valores predeterminados. CUIDADO Se borrarán todos los mensajes de aviso grabados por el usuario.
9	Reservado
10 	<i>Solamente KX-TVM50</i> Sitúa el SPV en el modo de integración TEA. Se inicia la Auto configuración y se ajustan todos los puertos para que ofrezcan el servicio de operadora automática.
11 	<i>Solamente KX-TVM50</i> Sitúa el SPV en el modo de integración TEA. Se inicia la Auto configuración y se ajustan todos los puertos para que ofrezcan el servicio de correo vocal.
12 	El idioma primario se ajustará para que utilice el idioma 1 en los mensajes de aviso.*1
13 	El idioma primario se ajustará para que utilice el idioma 2 en los mensajes de aviso.*1
14 	El idioma primario se ajustará para que utilice el idioma 3 en los mensajes de aviso.*1

2.3 Nombres y ubicaciones

Posición del conmutador	Funcionamiento
15	Reservado

^{*1} Si el idioma seleccionado no dispone de mensajes de aviso, no se oirá ningún aviso.

Si se ajusta el conmutador de modo en cualquier posición (salvo 0):

1. Desconecte del SPV los cables del puerto.
2. Coloque el conmutador de alimentación en la posición de apagado.
3. Ajuste el conmutador de modo a la posición que desee.
4. Vuelva a activar el conmutador de alimentación.
5. Conecte los cables del puerto.
6. Confirme que el indicador **RUN** parpadea el mismo número de veces que la posición del conmutador de modo (por ejemplo, 5 parpadeos para la posición 5, etc.).
 - Esta operación puede tardar unos minutos. El indicador **ALARM** y el indicador **RUN** parpadearán primero de forma intermitente antes de que el indicador **RUN** parpadee para indicar la posición del conmutador de modo.
7. Apague el conmutador de alimentación del SPV.
8. Ajuste el conmutador de modo en la posición 0.
9. Vuelva a encender el conmutador de alimentación del SPV.

2.4 Información general sobre la instalación

A continuación, se incluye una descripción general sobre los pasos necesarios para instalar las tarjetas opcionales y preparar el hardware del SPV para su uso. Una vez completada la instalación del hardware, consulte Configuración del sistema para conocer las instrucciones sobre configuración de software y personalización del SPV.

CUIDADO

La información siguiente tiene como único objetivo ofrecer unas pautas generales sobre el proceso de instalación. Al instalar el SPV, consulte las secciones enumeradas a continuación para conocer instrucciones detalladas.

1. Abra las cubiertas (consulte 2.5 Abrir/cerrar las cubiertas).
2. Retire las cubiertas protectoras falsas (consulte 2.6 Retirada de las cubiertas protectoras falsas).
3. Instale las tarjetas opcionales (consulte las secciones 2.7 Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM50 o 2.8 Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM200).
4. Conecte el SPV a los puertos de extensión adecuados de la central (consulte las secciones 1.2.2 Ejemplos de conexión—KX-TVM50 o 1.2.3 Ejemplos de conexión—KX-TVM200). Utilice cables de 4 hilos o de 2 hilos según sea necesario (consulte 2.9 Conexiones de la central).
5. Conecte el SPV al PC que se va a utilizar para la programación (consulte 2.10 Conexión al PC).
6. Conecte el SPV a tierra (consulte 2.11 Conexión a tierra de la estructura).
7. Conecte el adaptador de CA al SPV y a la toma de alimentación (consulte 2.12 Conexión del adaptador de CA).

CUIDADO

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que la toma de alimentación se encuentre ubicada cerca del SPV y sea de fácil acceso.

8. Fije los cables (consulte 2.13 Fijación de los cables).
9. Encienda el SPV (consulte 2.14 Inicialización del SPV durante la instalación).
10. Cierre las cubiertas (consulte 2.5 Abrir/cerrar las cubiertas).
11. Monte el SPV y el adaptador de CA en la pared (consulte 2.15 Montaje en la pared).

CUIDADO


Para desconectar la alimentación del SPV, pulse la tecla **SHUTDOWN** en primer lugar, espere a que se encienda el indicador **ALARM** y, a continuación, apague el conmutador de alimentación. Si se apaga el conmutador de alimentación antes de que se encienda el indicador **ALARM** podría dar lugar a que el SPV tardara demasiado tiempo (hasta 10 minutos) en iniciarse la siguiente vez que se activara la alimentación.

2.5 Abrir/cerrar las cubiertas


El modelo aquí mostrado es el KX-TVM200, sin embargo, este procedimiento es el mismo para el KX-TVM50.

Abrir las cubiertas


1. Pulse la tecla Liberar en la dirección que se muestra en la ilustración (1) y deslice la cubierta de cables en la dirección mostrada (2). Separe la cubierta de cables de la unidad y retírela.

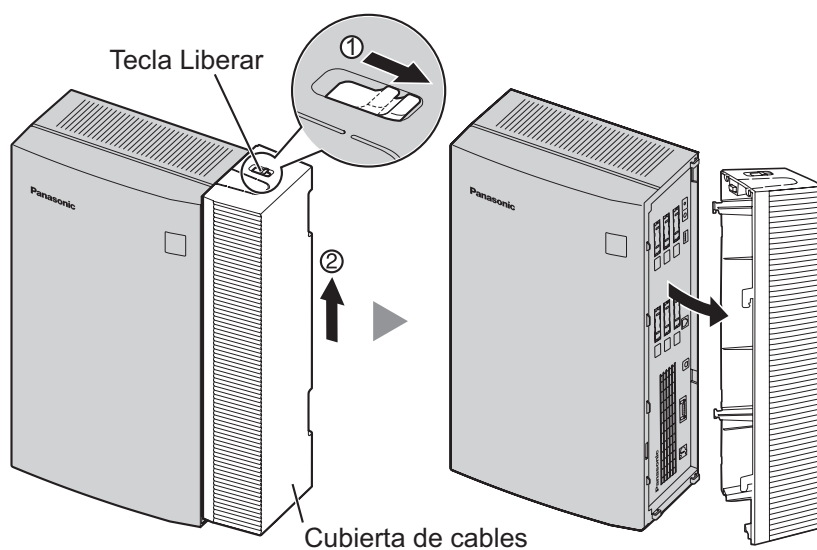

2. Retire los 3 tornillos.

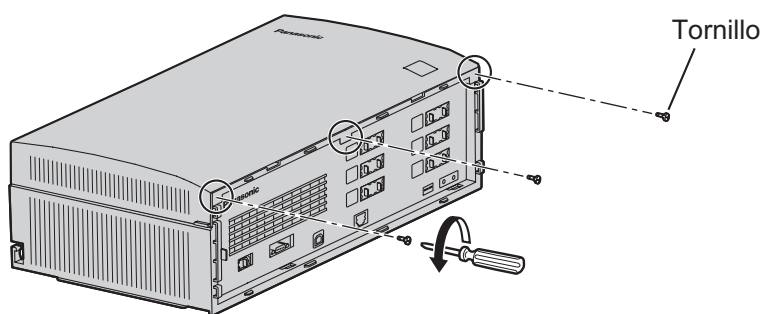

3. Mientras sujeta las dos pestañas situadas a ambos lados de la cubierta frontal, abra la cubierta girándola, tal y como se muestra.

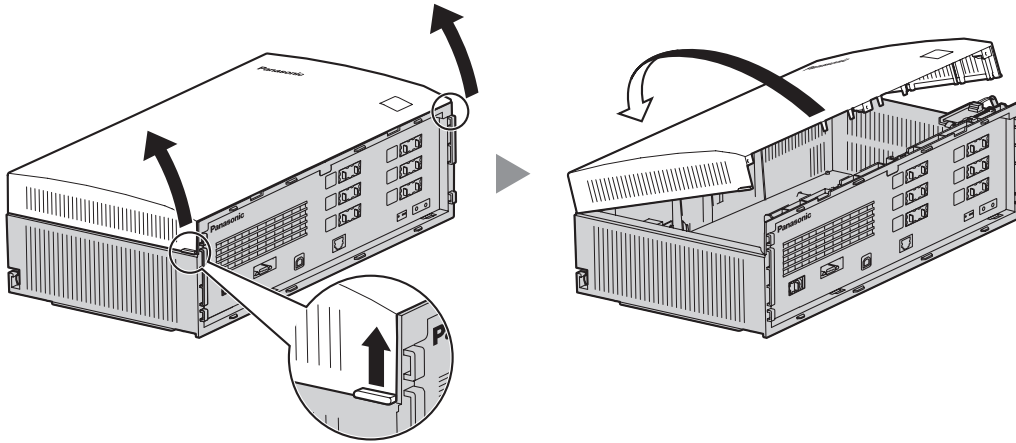


Extraer/instalar la cubierta frontal

También puede retirar la cubierta frontal de las bisagras.


Extraer la cubierta frontal

Mientras sostiene la cubierta frontal abierta un ángulo de 45°, sepárela de la unidad tal y como se muestra.

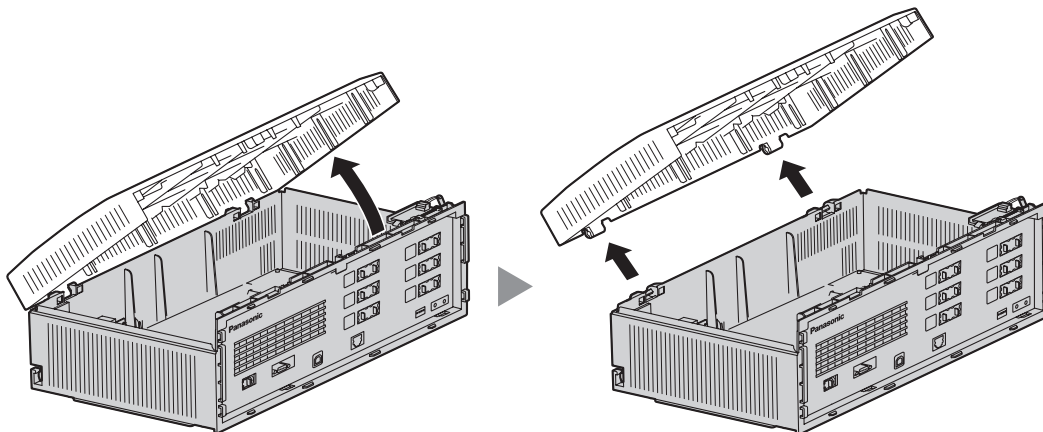


Instalar la cubierta frontal

Fije la cubierta frontal de la unidad principal como se muestra a continuación y luego cierre la cubierta frontal.

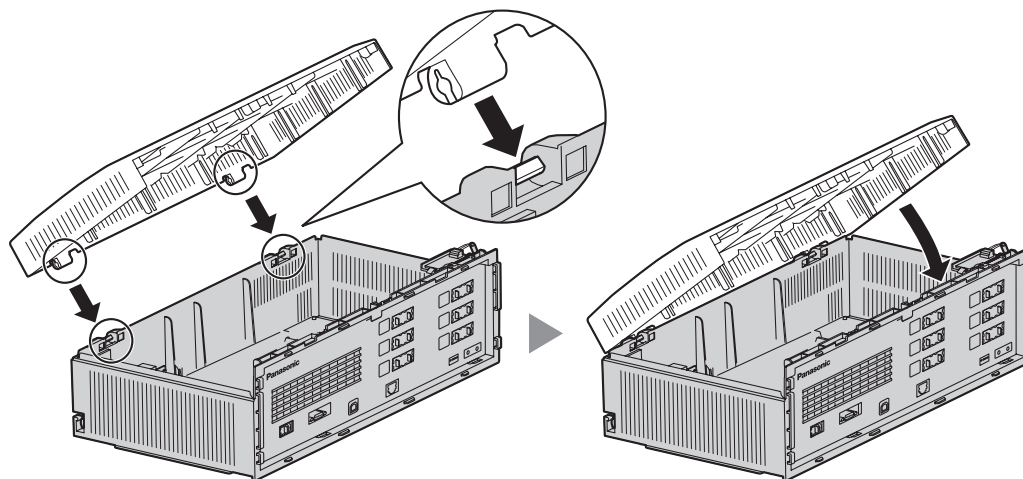


Cerrar las cubiertas


1. Cierre la cubierta frontal y apriete los 3 tornillos.

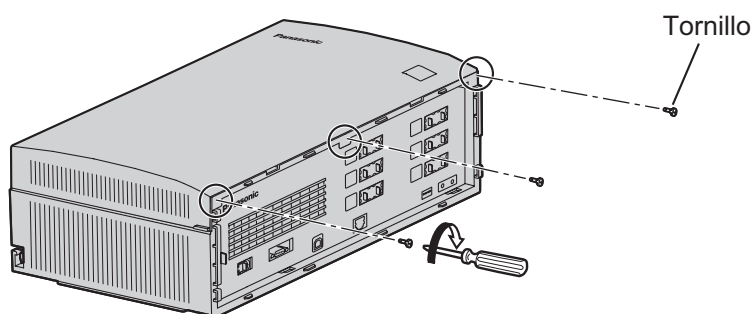

2. Acople los enganches traseros de la cubierta de cables a la unidad principal y cierre la cubierta de cables girándola para que los enganches delanteros encajen en su sitio.

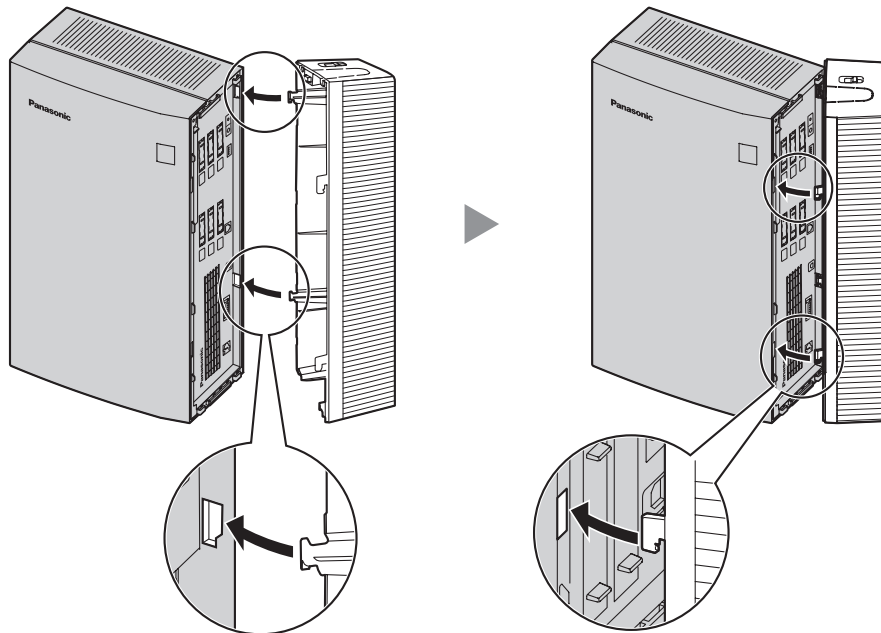


3. Deslice la cubierta de cables hacia abajo hasta que quede bloqueada.

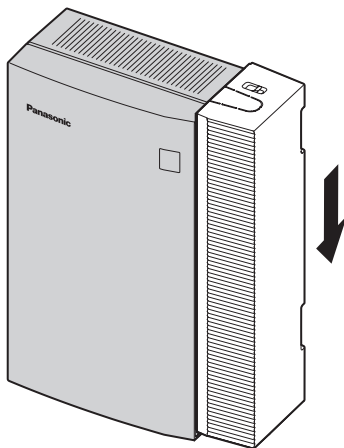

2.6 Retirada de las cubiertas protectoras falsas

Antes de montar las tarjetas opcionales, corte y retire las cubiertas protectoras falsas adecuadas de la unidad principal con unos alicates de corte, tal y como se muestra.

El modelo aquí mostrado es el KX-TVM200, sin embargo, este procedimiento es el mismo para el KX-TVM50.

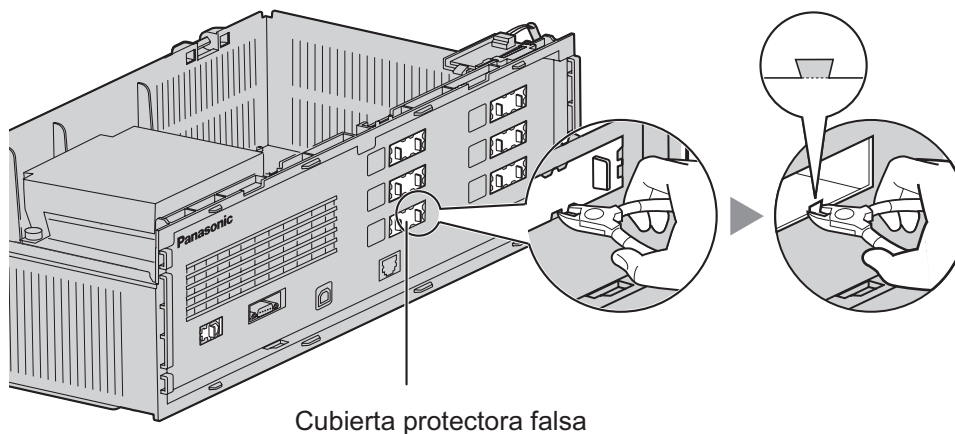

CUIDADO

Por razones de seguridad, lime los bordes cortados después de retirar las placas cubiertas falsas.

2.7 Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM50

El KX-TVM50 se puede ampliar mediante la instalación de las siguientes tarjetas opcionales.

Modelo	Nombre del modelo	Cantidad máxima
KX-TVM502	Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos	2
KX-TVM503	Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos	2
KX-TVM524	Tarjeta de ampliación de memoria	1
KX-TVM594	Tarjeta de interfaz de LAN	1
KX-TVM296	Tarjeta de módem	1

CUIDADO

Antes de montar las tarjetas opcionales, es muy importante que la alimentación de la unidad esté desactivada. Antes de tocar las tarjetas opcionales o cualquier componente del interior de la unidad, descargue la electricidad estática de su cuerpo tocando un terminal de tierra (si está conectado a tierra) o mediante una correa antiestática (adquirida por el usuario). Se trata de un paso fundamental que debe llevarse a cabo para proteger la placa de circuitos y los demás componentes ante posibles daños causados por la electricidad estática.

2.7.1 Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos (KX-TVM502)

Cada KX-TVM502 agrega 2 puertos al SPV, que pueden utilizarse para la integración TED, En banda o Sin integración. Las tarjetas KX-TVM502 se pueden instalar en las ranuras 2 y 3 del SPV.

Nota

- Al utilizar la Integración TEA, solamente pueden utilizarse jacks instalados de fábrica.

Tipo de integración	Configuración básica		Configuración máxima KX-TVM502 × 2	
	Nº de jacks utilizables	N.º de puertos	Nº de jacks utilizables	N.º de puertos
Integración TED	1 ^{*1}	2	3 (1 por tarjeta) ^{*1}	6
Integración en Banda/Sin integración	2	2	6	6

^{*1} Cuando utilice la integración TED, sólo podrá utilizar los jacks con números impares (1, 3 y 5). Cada jack proporciona 2 puertos de SPV.

Elementos incluidos


Tornillo × 2

Instalación


1. Coloque la parte frontal de la tarjeta de modo que los jacks se ajusten en la ranura abierta. Sujetando la tarjeta firmemente en su sitio, baje el otro extremo de la tarjeta para que el orificio de la misma encaje en el perno alargador.

CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

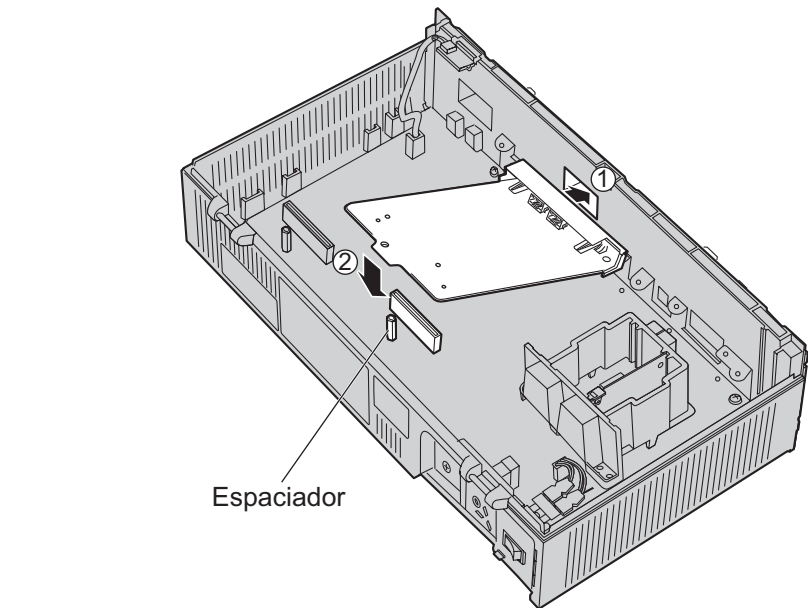

2. Introduzca los tornillos y apriételos tal y como se muestra.

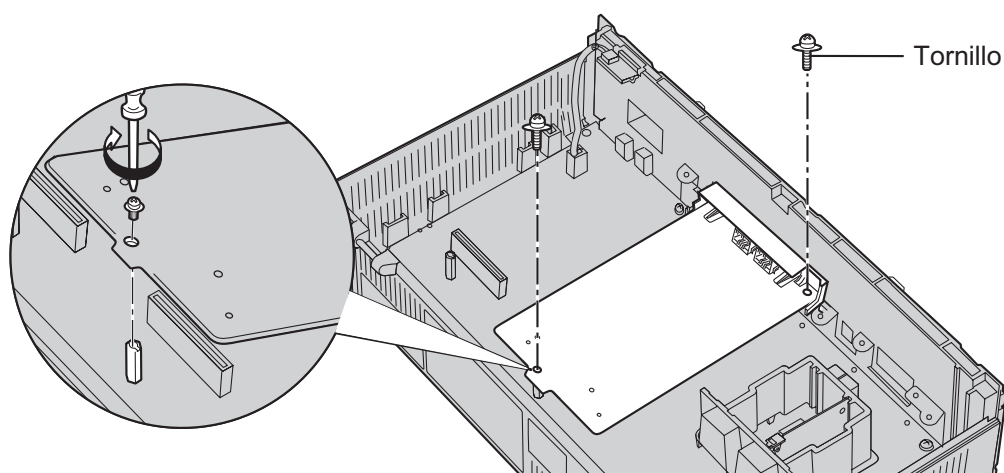

Nota

- El KX-TVM502 funciona con SELV.

2.7.2 Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos (KX-TVM503)

Cada KX-TVM503 agrega 2 puertos al SPV que pueden utilizarse para la integración TED. Las tarjetas KX-TVM503 se pueden instalar en las ranuras 2 y 3 del SPV.

Tipo de integración	Configuración básica		Configuración máxima KX-TVM503 × 2	
	N.º de jacks	N.º de puertos	N.º de jacks	N.º de puertos
Integración TED	1	2	3 (1 por tarjeta)	6

Elementos incluidos


Tornillo × 2

Instalación


1. Coloque la parte frontal de la tarjeta de modo que los jacks se ajusten en la ranura abierta. Sujetando la tarjeta firmemente en su sitio, baje el otro extremo de la tarjeta para que el orificio de la misma encaje en el perno alargador.

CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

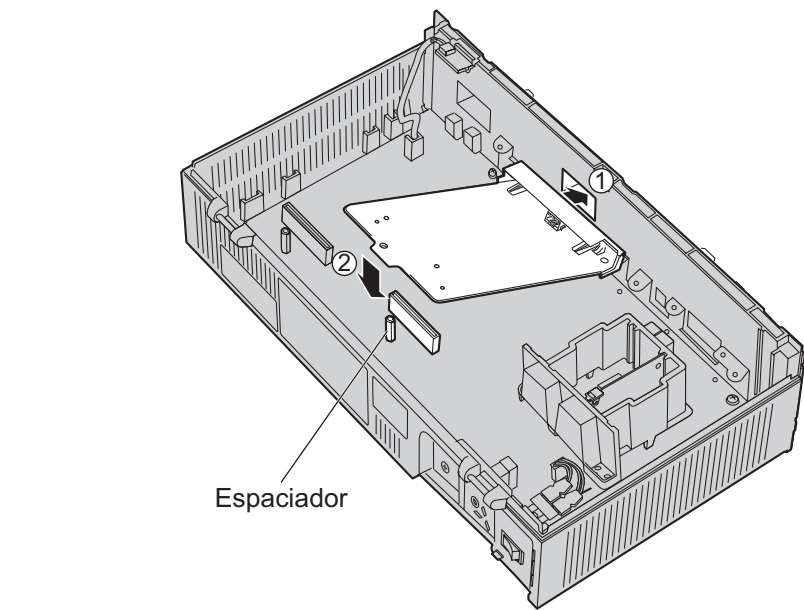

2. Introduzca los tornillos y apriételos tal y como se muestra.

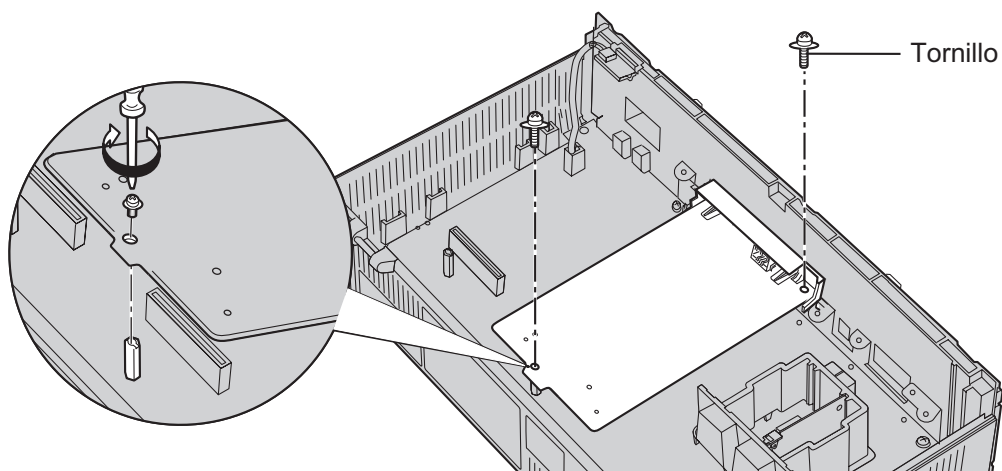

Nota

- El KX-TVM503 funciona con SELV.

2.7.3 Tarjeta de ampliación de memoria (KX-TVM524)

El KX-TVM524 agrega 4 horas adicionales de tiempo de grabación al SPV.

Elementos incluidos


Ninguno

Instalación

1. Introduzca la tarjeta entre las guías y deslícela hacia abajo de la forma indicada.
2. Fije la lengüeta empujándola hacia el centro de la tarjeta y presionando ligeramente hacia abajo.

CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

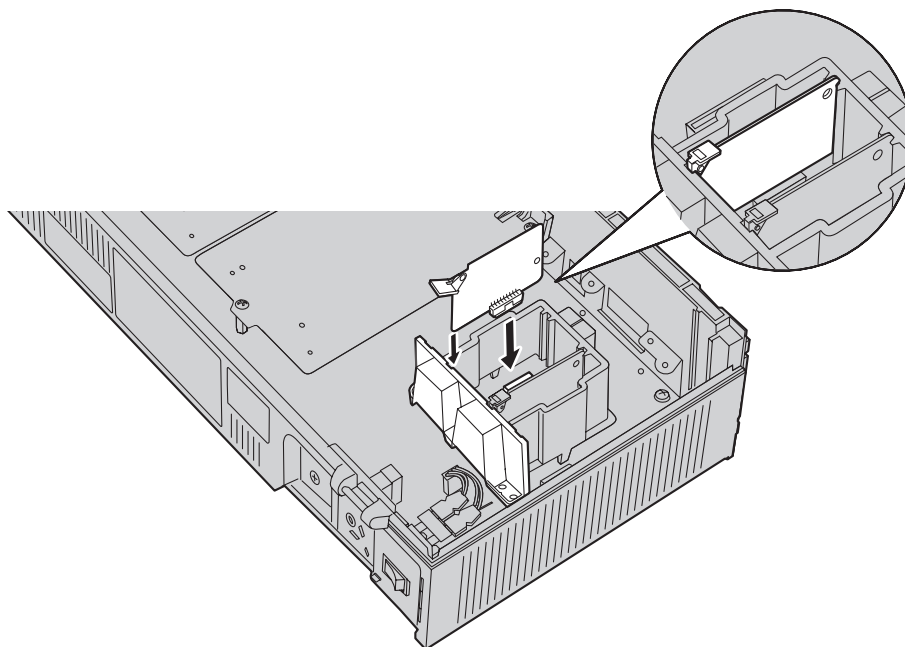

2.7.4 Tarjeta de interfaz de LAN (KX-TVM594)

El KX-TVM594 permite que se acceda al SPV a través de una red de área local (LAN) por motivos de administración.

Elementos incluidos


Tornillo × 1

Instalación

1. Introduzca la tarjeta entre las guías y deslícela hacia abajo de la forma indicada.
2. Fije la lengüeta empujándola hacia el centro de la tarjeta y presionando ligeramente hacia abajo.


CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

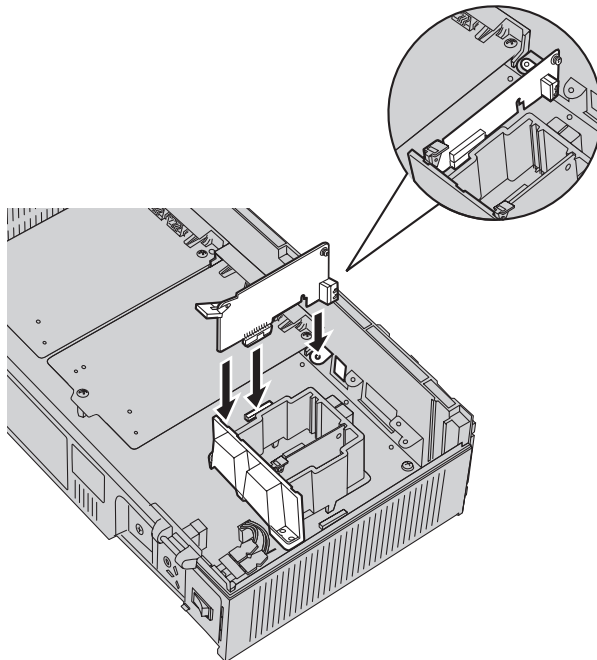

2.7.4 Tarjeta de interfaz de LAN (KX-TVM594)

3. Introduzca el tornillo y apriételo tal y como se muestra.

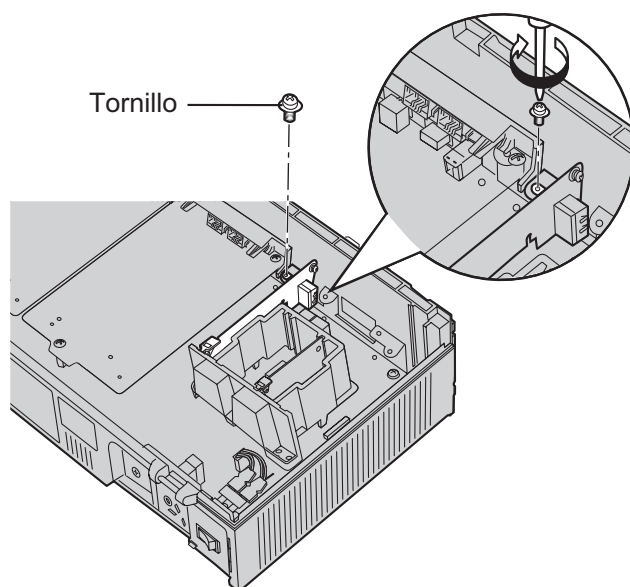

2.7.5 Tarjeta de módem (KX-TVM296)

El KX-TVM296 permite que se acceda al SPV de manera remota por motivos de administración.

Elementos incluidos


Tornillo × 1

Instalación

1. Introduzca la tarjeta entre las guías y deslícela hacia abajo de la forma indicada.
2. Fije la lengüeta empujándola hacia el centro de la tarjeta y presionando ligeramente hacia abajo.


CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

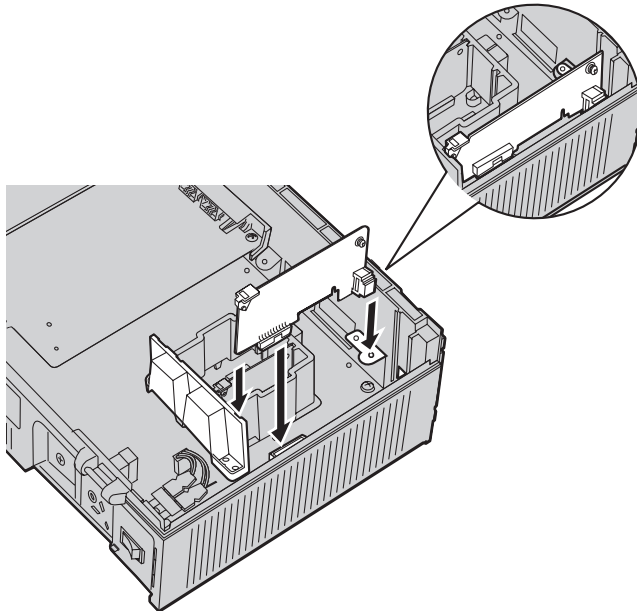

2.7.5 Tarjeta de módem (KX-TVM296)

3. Introduzca el tornillo y apriételo tal y como se muestra.

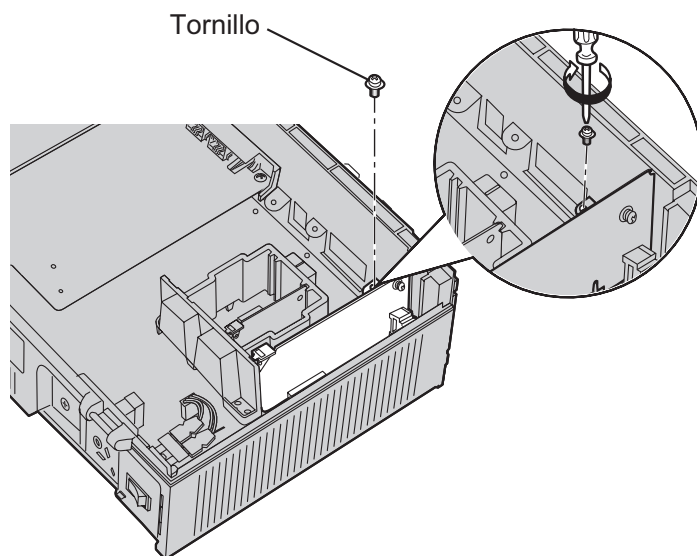

Nota

- El KX-TVM296 funciona con TNV.

2.8 Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM200

El KX-TVM200 se puede ampliar mediante la instalación de las siguientes tarjetas opcionales.

Modelo	Nombre del modelo	Cantidad máxima
KX-TVM204	Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos	6
KX-TVM296	Tarjeta de módem	1

CUIDADO

Antes de montar las tarjetas opcionales, es muy importante que la alimentación de la unidad esté desactivada. Antes de tocar las tarjetas opcionales o cualquier componente del interior de la unidad, descargue la electricidad estática de su cuerpo tocando un terminal de tierra (si está conectado a tierra) o mediante una correa antiestática (adquirida por el usuario). Se trata de un paso fundamental que debe llevarse a cabo para proteger la placa de circuitos y los demás componentes ante posibles daños causados por la electricidad estática.

2.8.1 Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos (KX-TVM204)

Cada KX-TVM204 agrega 4 puertos al SPV, que pueden utilizarse para la integración TED. Las tarjetas KX-TVM204 se pueden instalar en las ranuras 1 - 6 del SPV.

Tipo de integración	Configuración básica		Configuración máxima (KX-TVM204 × 6)	
	N.º de jacks	N.º de puertos	N.º de jacks	N.º de puertos
Integración TED	0	0	12	24 (2 por jack)

Elementos incluidos


Perno alargador × 3, Tornillo× 3

Instalación


1. Coloque la parte frontal de la tarjeta de modo que los jacks se ajusten en la ranura abierta. Compruebe que las pestañas de ambos lados de la tarjeta encajen en su sitio. Sujetando la tarjeta firmemente en su sitio, baje el otro extremo de la tarjeta para que el orificio de la misma encaje en el perno alargador.

CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

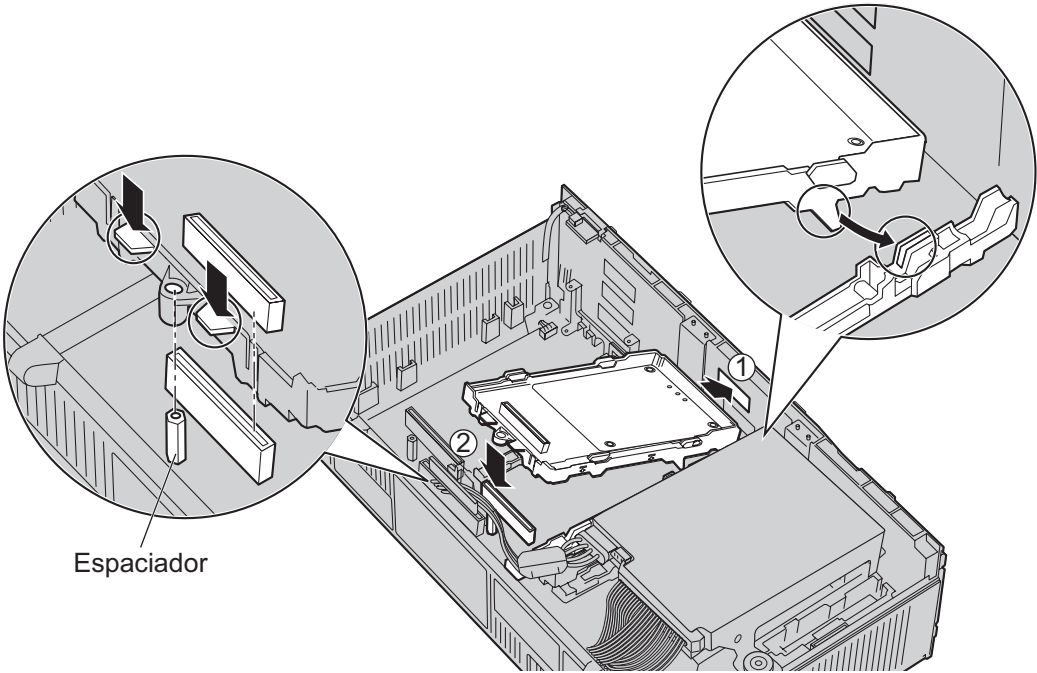


2. Introduzca los pernos alargadores nuevos (incluidos con la tarjeta) en los orificios de la misma, y apriételos para fijarla.

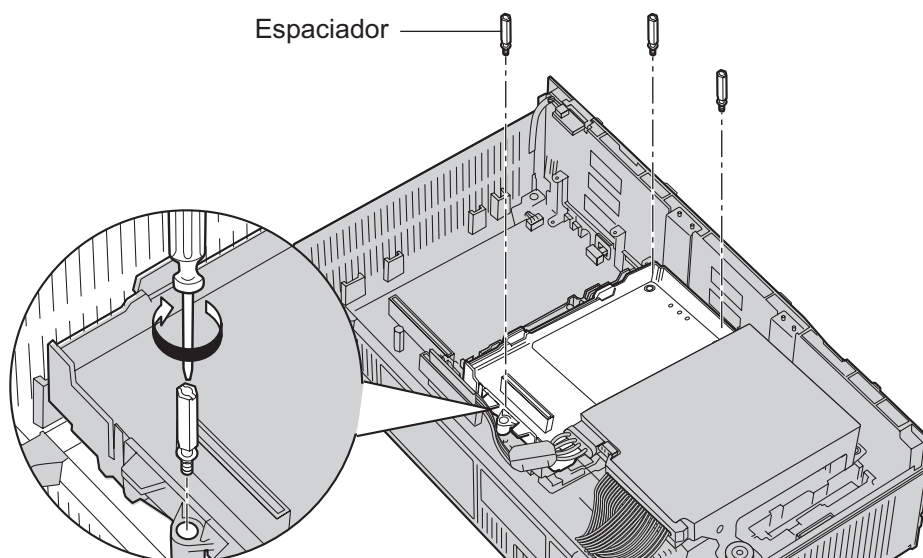

2.8.1 Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos (KX-TVM204)

Instalación de tarjetas en la ranura 5 o en la ranura 6

Cuando instale una tarjeta en la ranura 5 o en la 6, fije la tarjeta con los tornillos suministrados con la misma, en lugar de con los pernos alargadores.

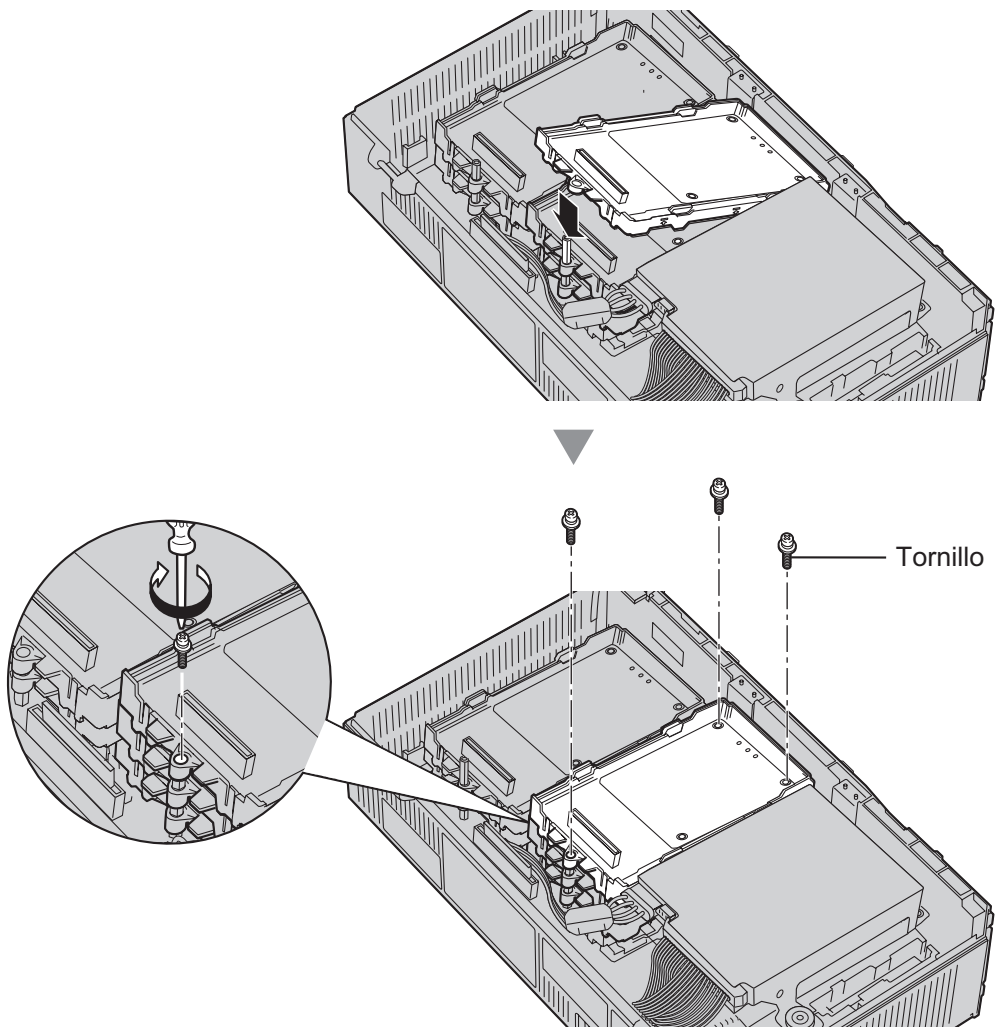

Nota

- El KX-TVM204 funciona con SELV.

2.8.2 Tarjeta de módem (KX-TVM296)

El KX-TVM296 permite que se acceda al SPV de manera remota por motivos de administración.

Elementos incluidos


Tornillo × 1

Instalación


1. Introduzca la tarjeta entre las guías y deslícela hacia abajo de la forma indicada.
2. Fije la lengüeta empujándola hacia el centro de la tarjeta y presionando ligeramente hacia abajo.

CUIDADO

Cuando instale tarjetas opcionales, no apriete la placa principal. Si lo hiciera, podría dañar el SPV.

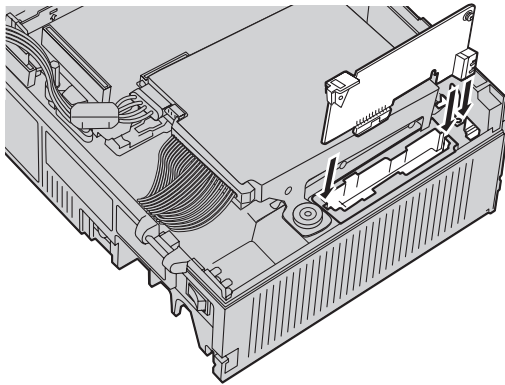

3. Introduzca el tornillo y apriételo tal y como se muestra.

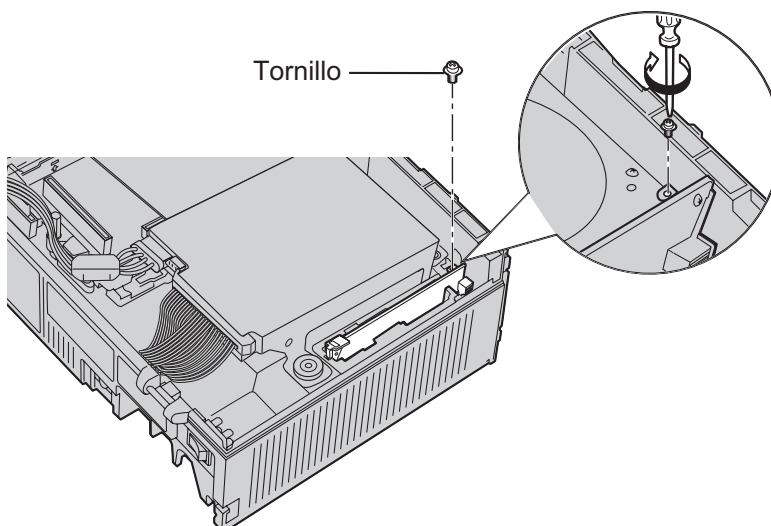

Nota

- El KX-TVM296 funciona con TNV.

2.9 Conexiones de la central



2.9.1 Conexión a la central

Un jack del SPV se puede conectar a 1 jack de la central. Para Integración TEA/TED, utilice un cable de 4 hilos para conectar el SPV y la central. Para Integración en banda o Sin integración (solamente KX-TVM50), utilice un cable de 2 hilos (T y R).

Cable de 4 hilos conductores



Conexión modular

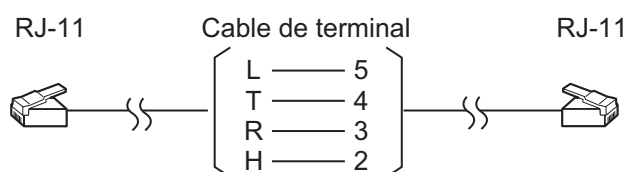


2.9.2 Conexión de enchufe modular

Introduzca el enchufe modular de cada cable telefónico en un jack modular disponible del SPV.


Nota

- Si el SPV y la central utilizan la integración TEA o TED, utilice cables telefónicos de 0,5 mm. La longitud máxima de cada cable telefónico que conecte el SPV y la central debe ser inferior a 100 m.

KX-TVM50

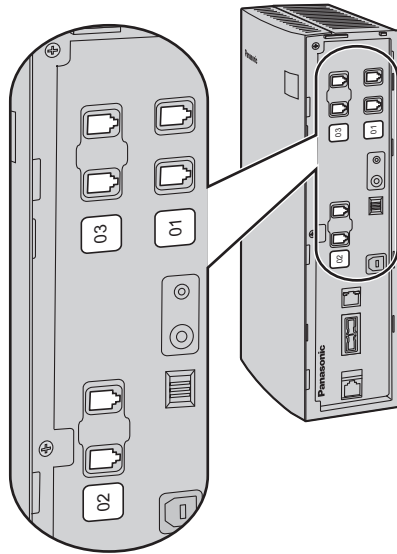

KX-TVM200

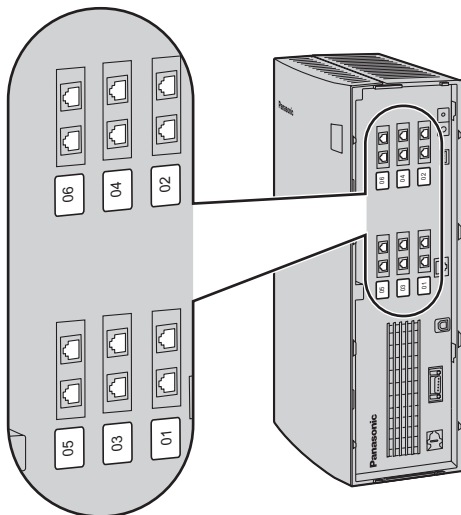


2.10 Conexión al PC

Si se conecta un PC al SPV, se puede utilizar para programar diversos ajustes del SPV.

2.10.1 Conexión USB

Se puede conectar un PC localmente al SPV mediante USB.

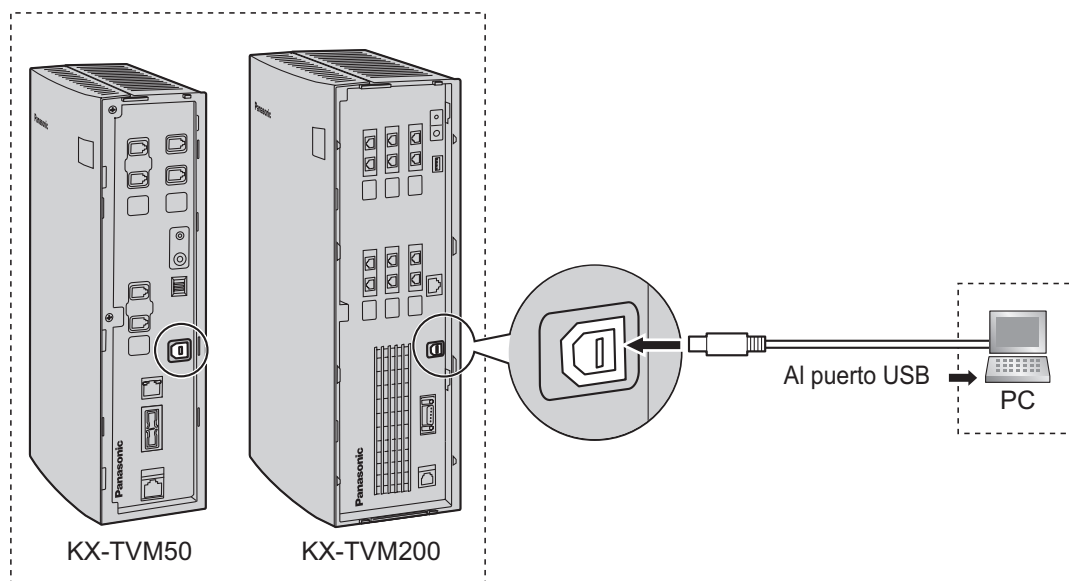


Nota

- Se recomienda utilizar un cable USB que no supere los 5 m de largo.

2.10.2 Conexión LAN

Se puede conectar un PC local al SPV a través de una red de área local (LAN). Para el KX-TVM50, se debe instalar una Tarjeta de interfaz de LAN opcional en el SPV.

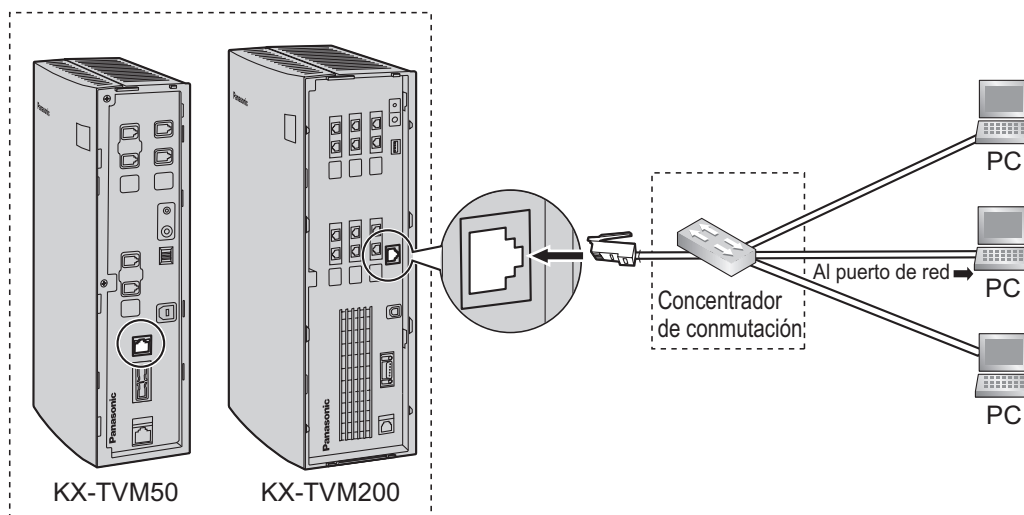


Nota

- Utilice un cable cruzado de categoría 5 (suministrado por el usuario) cuando conecte el SPV a un concentrador de conmutación.

2.10.3 Conexión de módem

Para conectar un PC de forma remota al SPV mediante un módem, se debe instalar una Tarjeta de módem opcional en el SPV y el PC remoto también deberá disponer de un módem.

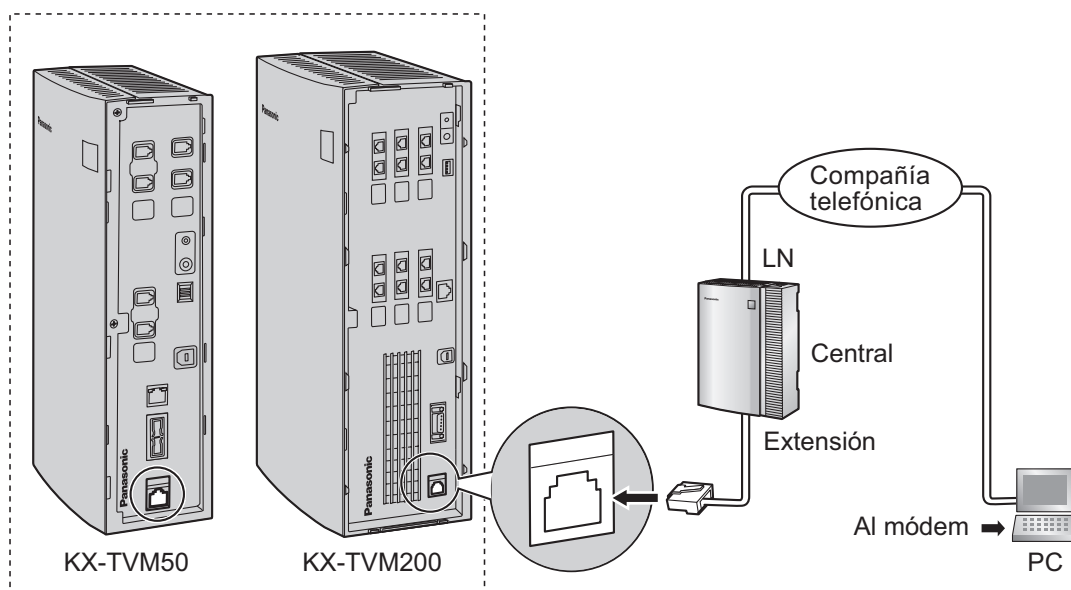

2.10.3 Conexión de módem

Nota

- No conecte el módem directamente a la red. Conecte el módem a la central como si fuera un teléfono regular (TR). La programación remota es posible si las llamadas externas desde el PC remoto se direccionan al puerto de extensión conectado al módem del SPV. Tenga en cuenta que la velocidad de transferencia de datos eficaz del módem interno (33 600 bps máximo) estará sujeta a las limitaciones de rendimiento de la central.

2.11 Conexión a tierra de la estructura

IMPORTANTE


Conecte a tierra la estructura de la unidad principal. La toma de tierra del cable de CA proporciona algo de protección frente al ruido exterior o los rayos, pero podría no ser suficiente para proteger completamente la unidad. Deberá efectuarse una conexión permanente entre tierra y el terminal de tierra de la unidad.

1. Afloje el tornillo.
2. Introduzca un cable de tierra (suministrado por el usuario).


Nota

- Se requiere un aislamiento verde y amarillo, y la zona transversal del conductor debe tener más de 0,75 mm² o 18 AWG.
3. Apriete el tornillo.
 4. Conecte a tierra el cable de tierra.

KX-TVM50

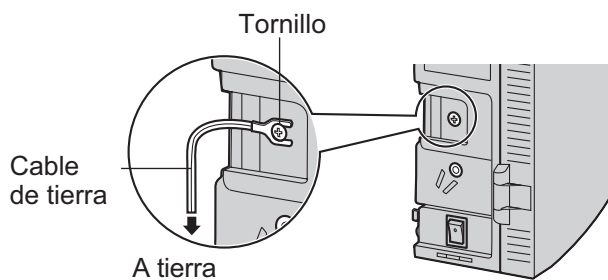

KX-TVM200

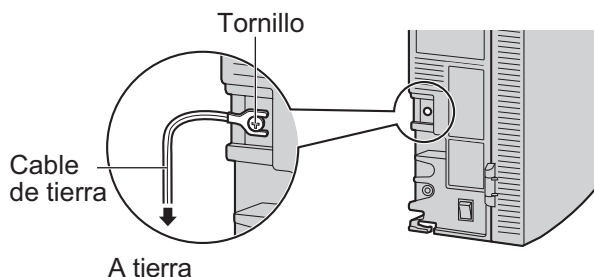


Nota

- Asegúrese de actuar conforme a las normativas locales aplicables (p. ej., leyes, reglamentos).
- Una conexión correcta a tierra es muy importante para proteger la unidad del ruido exterior y puede reducir el riesgo de electrocución en el caso de un rayo.


2.12 Conexión del adaptador de CA

1. Enchufe el conector de CC del adaptador de CA en DC IN.


KX-TVM50

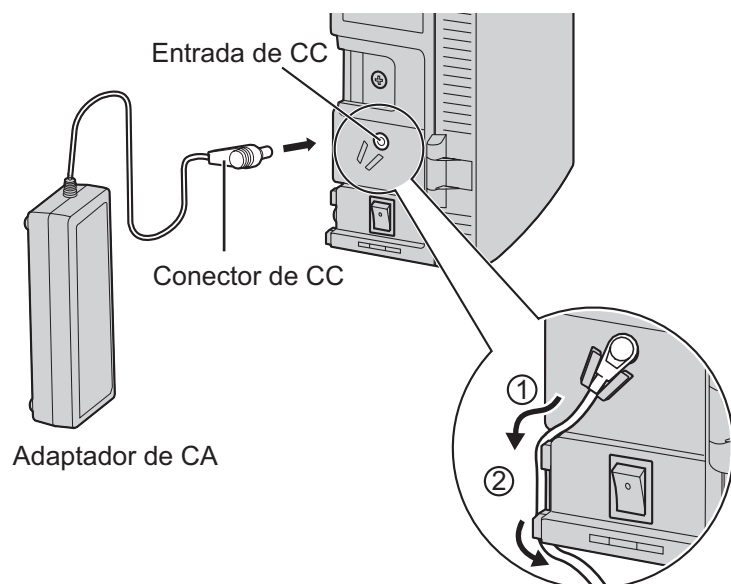

KX-TVM200

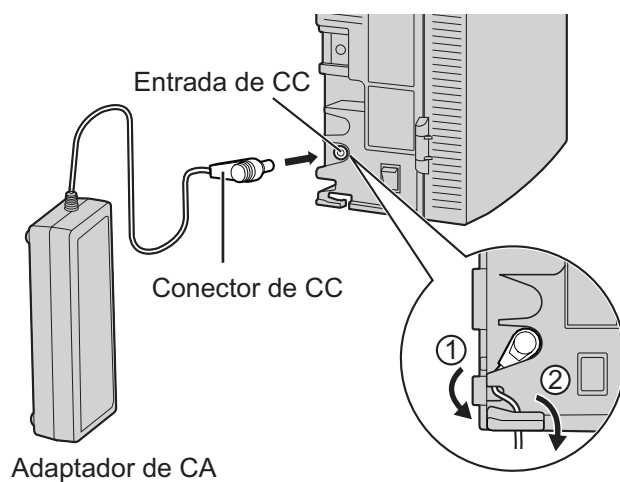

2. Compruebe que el conmutador de alimentación del SPV está en la posición "OFF", enchufe el cable de CA en el adaptador de CA y, finalmente, enchufe el otro extremo en una toma de CA.

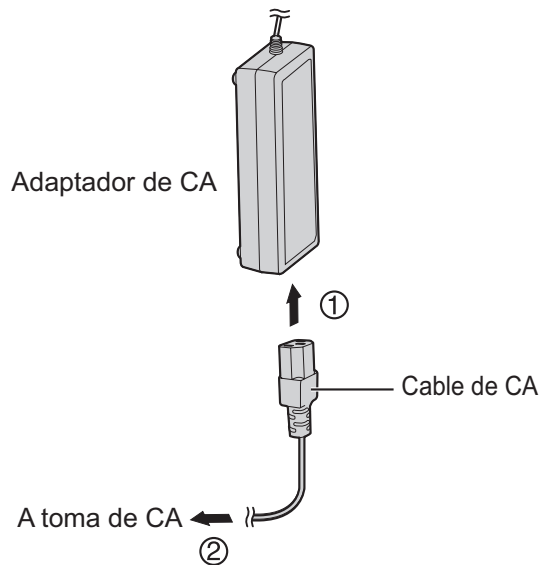

IMPORTANTE


KX-TVM50: Utilice exclusivamente el adaptador de CA Panasonic suministrado, número de pieza PSLP1322.

KX-TVM200: Utilice exclusivamente el adaptador de CA Panasonic suministrado, número de pieza PSLP1244 o PSLP1434 o el KX-A236 Adaptador adicional de CA.


2.13 Fijación de los cables

El modelo aquí mostrado es el KX-TVM200, sin embargo, este procedimiento es el mismo para el KX-TVM50.


1. Coloque la abrazadera incluida para cualquiera de los 2 guías según sus referencias.

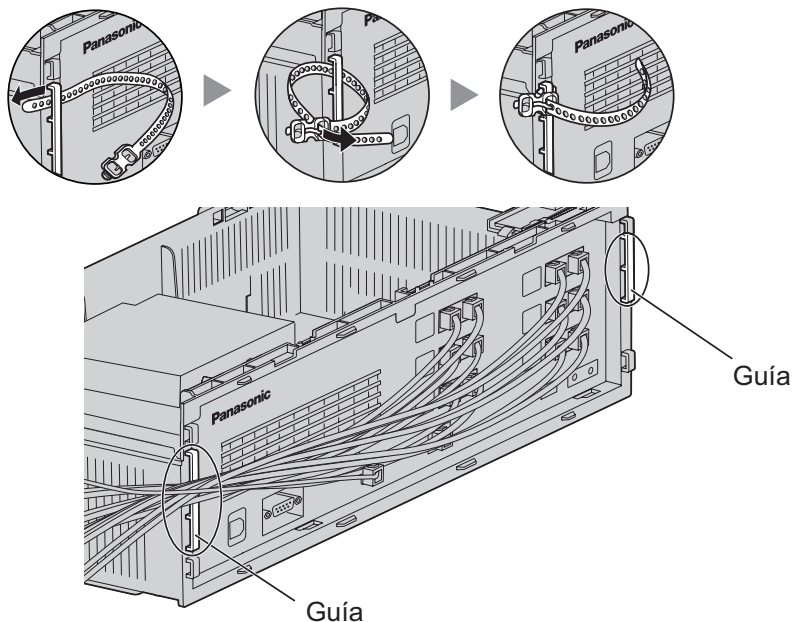

2. Una los cables tal y como se muestra.

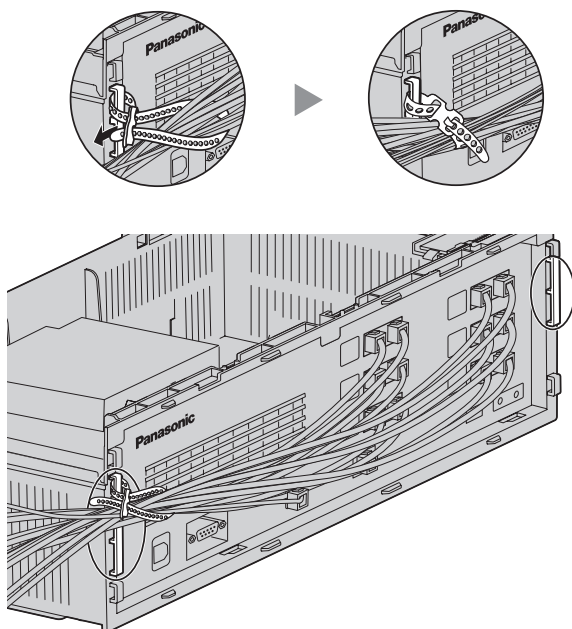


3. Coloque la cubierta de cables (2.5 Abrir/cerrar las cubiertas).

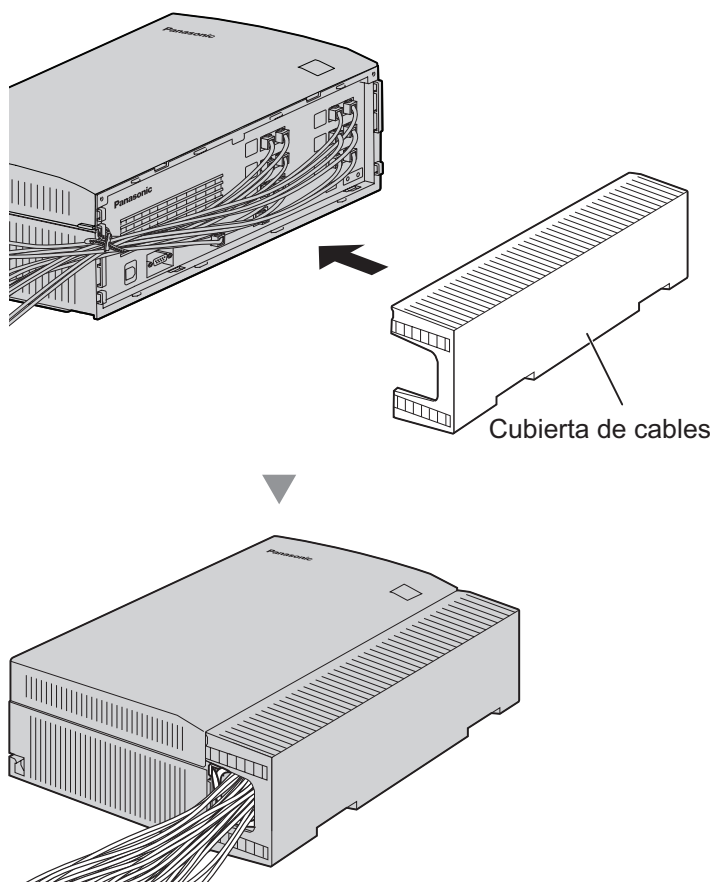

Nota

- Por razones de seguridad, no estire, doble ni aplaste los cables.
- Si lo prefiere, puede cortar el otro extremo de la cubierta de cables y pasar los cables por esa abertura. Por razones de seguridad, lime los bordes cortados.

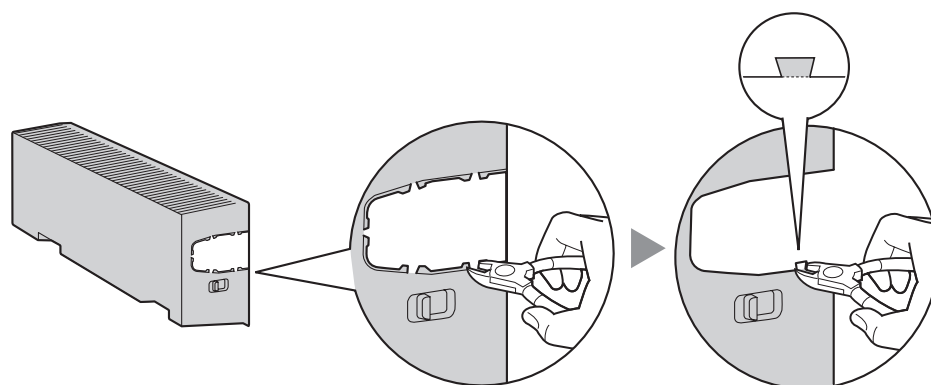

2.14 Inicialización del SPV durante la instalación

Antes de programar el SPV por primera vez, realice el procedimiento de inicialización que se describe a continuación. Todos los ajustes se han reiniciado en sus valores predeterminados. **Se borrarán los mensajes grabados.** Se mantendrán los mensajes de aviso del sistema (incluidos los mensajes de aviso personalizados).

1. Gire el conmutador de alimentación hasta la posición "off".
2. Ajuste el conmutador de modo en la posición 5 (consulte 2.3 Nombres y ubicaciones).



3. Gire el conmutador de alimentación hasta la posición "on".
4. Confirme que el indicador **RUN** parpadea 5 veces.
 - Esta operación puede tardar unos minutos. El indicador **ALARM** y el indicador **RUN** parpadearán de forma intermitente antes de que el indicador **RUN** parpadee 5 veces.
5. Apague el conmutador de alimentación del SPV.
6. Ajuste el conmutador de modo en la posición 0.



7. Vuelva a encender el conmutador de alimentación del SPV.

Tras inicializar el SPV, prosiga con el procedimiento de instalación y/o comience la programación del mismo.


2.15 Montaje en la pared

2.15.1 Montaje del SPV en la pared


Montaje en una pared de madera

1. Coloque sobre la pared la plantilla correcta para montaje en la pared (que encontrará en las 2 últimas páginas de este manual) para marcar los lugares en los que hay que colocar los 3 tornillos.


KX-TVM50

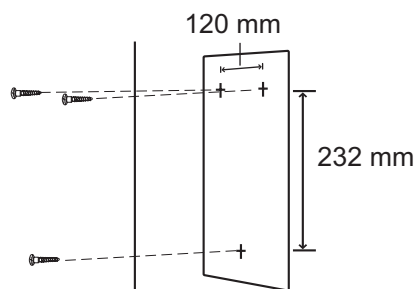

KX-TVM200

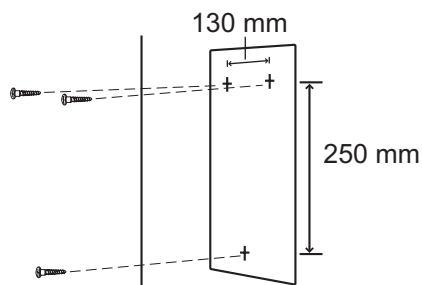


2. Coloque los tornillos y las arandelas (suministradas) en la pared.

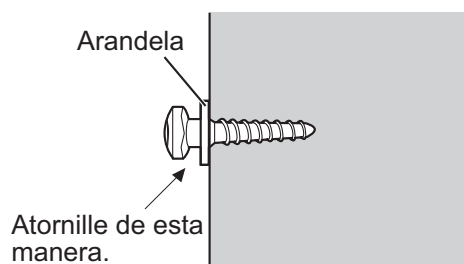

Nota

- Introduzca los tornillos en la pared hasta que la cabeza de cada tornillo quede a la misma distancia de la pared.
- Coloque los tornillos perpendiculares a la pared.

3. Monte la unidad tal y como se muestra.

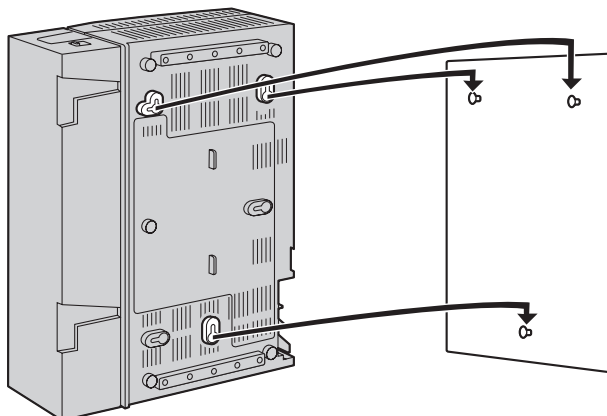

2.15.1 Montaje del SPV en la pared

Nota

- No bloquee las aberturas de la unidad. Deje un espacio de al menos 20 cm por encima y 10 cm a los lados de la unidad.
- Asegúrese de que la pared de detrás de la unidad sea plana y no tenga obstrucciones para que las aberturas de la parte trasera no queden bloqueadas.
- Tenga cuidado de no dejar caer la unidad.


Montaje en una pared de hormigón o mortero

CUIDADO


Cuando introduzca los tornillos de montaje en la pared, procure no tocar ninguna estructura metálica (varillas de metal/alambre, etc.), conductos o cables eléctricos empotrados en la pared.

1. Coloque sobre la pared la plantilla correcta para montaje en la pared (que encontrará en las 2 últimas páginas de este manual) para marcar los lugares en los que hay que colocar los 3 tornillos.


KX-TVM50

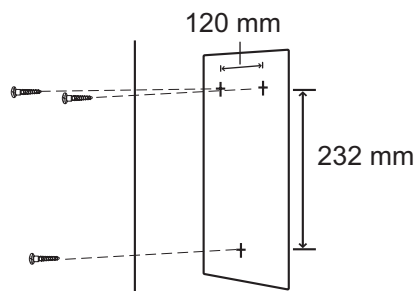


KX-TVM200

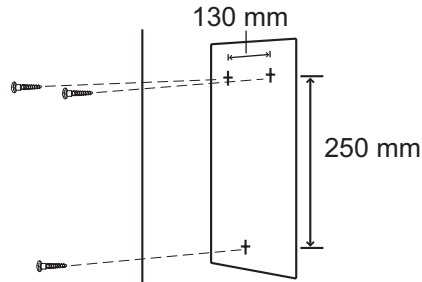


2. Coloque 3 tacos en la pared (adquiridos por el usuario).

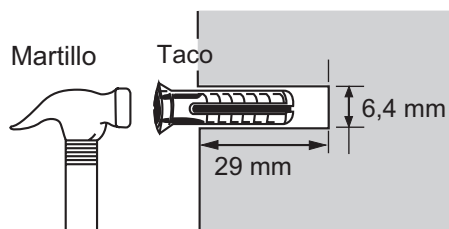

3. Coloque en la pared los tornillos (incluidos).

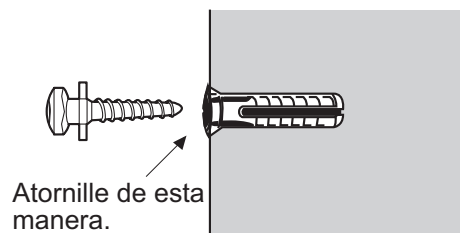

4. Monte la unidad tal y como se muestra.

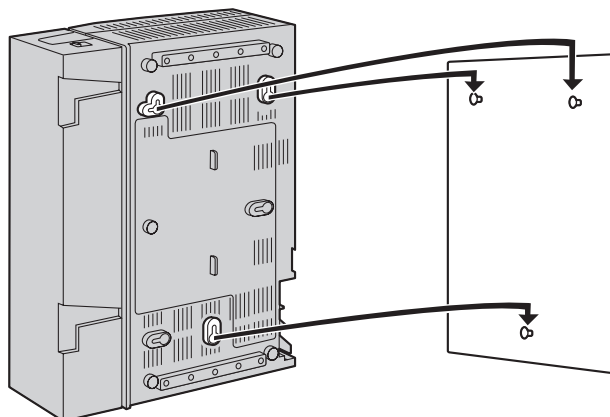

Nota


- No bloquee las aberturas de la unidad. Deje un espacio de al menos 20 cm por encima y 10 cm a los lados de la unidad.
- Asegúrese de que la pared de detrás de la unidad sea plana y no tenga obstrucciones para que las aberturas de la parte trasera no queden bloqueadas.
- Tenga cuidado de no dejar caer la unidad.

2.15.2 Montaje del adaptador de CA en la pared


Montaje en una pared de madera

1. Coloque sobre la pared la plantilla para montaje en la pared (que encontrará más adelante en esta sección) del adaptador de CA para marcar los lugares en los que tendrá que colocar los 2 tornillos.


KX-TVM50

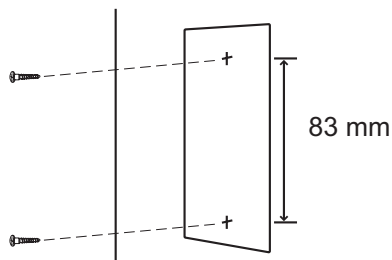

KX-TVM200

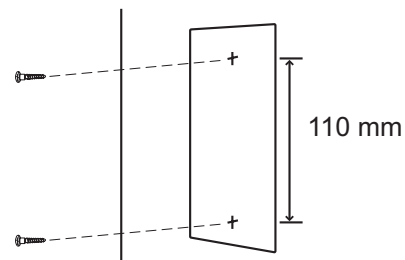


2. Coloque los tornillos y las arandelas (suministradas) en la pared.

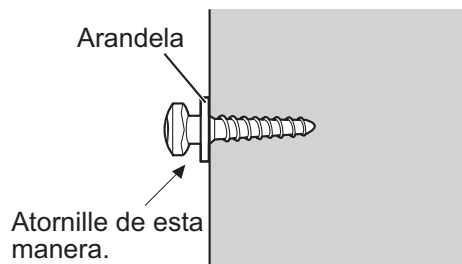

Nota

- Introduzca los tornillos en la pared hasta que la cabeza de cada tornillo quede a la misma distancia de la pared.
- Coloque los tornillos perpendiculares a la pared.

3. Monte el adaptador de CA tal y como se muestra.

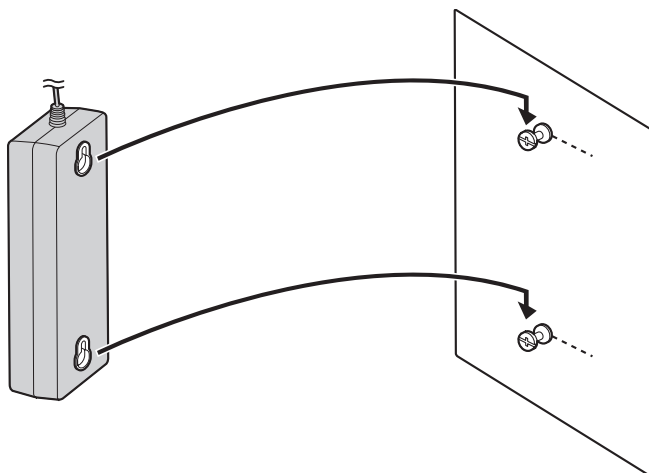


Montaje en una pared de hormigón o mortero

CUIDADO


Cuando introduzca los tornillos de montaje en la pared, procure no tocar ninguna estructura metálica (varillas de metal/alambre, etc.), conductos o cables eléctricos empotrados en la pared.

1. Coloque sobre la pared la plantilla para montaje en la pared (que encontrará más adelante en esta sección) del adaptador de CA para marcar los lugares en los que tendrá que colocar los 2 tornillos.


KX-TVM50

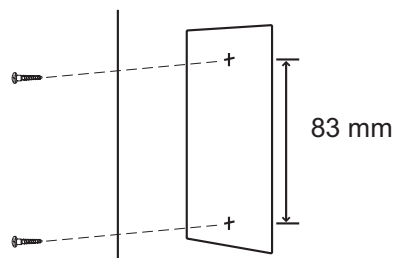


KX-TVM200

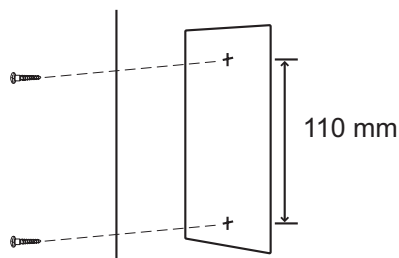


2. Coloque 2 tacos en la pared (adquiridos por el usuario).

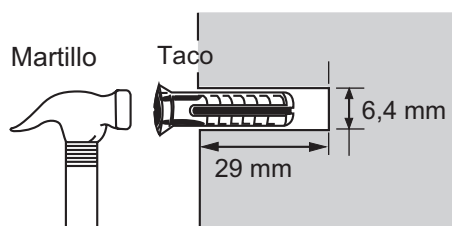

3. Coloque en la pared los tornillos (incluidos).

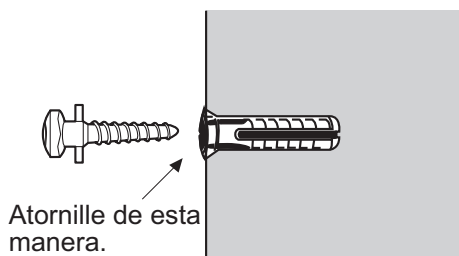


4. Monte el adaptador de CA tal y como se muestra.

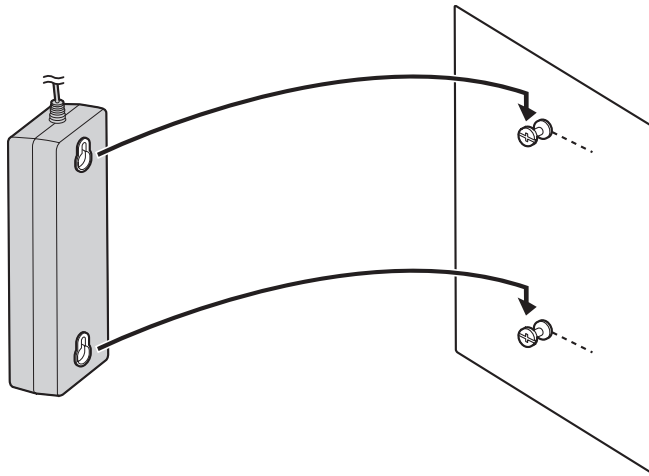

Plantilla para montar en la pared el adaptador de CA


Copie esta página y utilícela como referencia para montar en la pared el KX-TVM50.

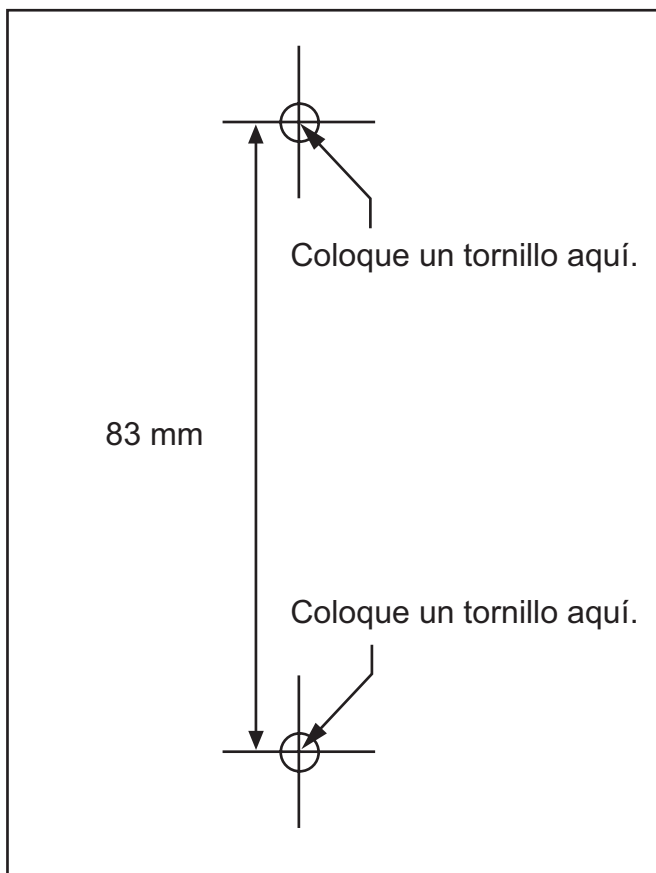

Nota

- Al imprimir esta página, las dimensiones de la plantilla para el montaje en la pared pueden ser ligeramente diferentes de las medidas indicadas en la plantilla. Compruebe que las marcas de la página impresa reflejan las medidas indicadas en la plantilla.

Copie esta página y utilícela como referencia para montar en la pared el KX-TVM200.

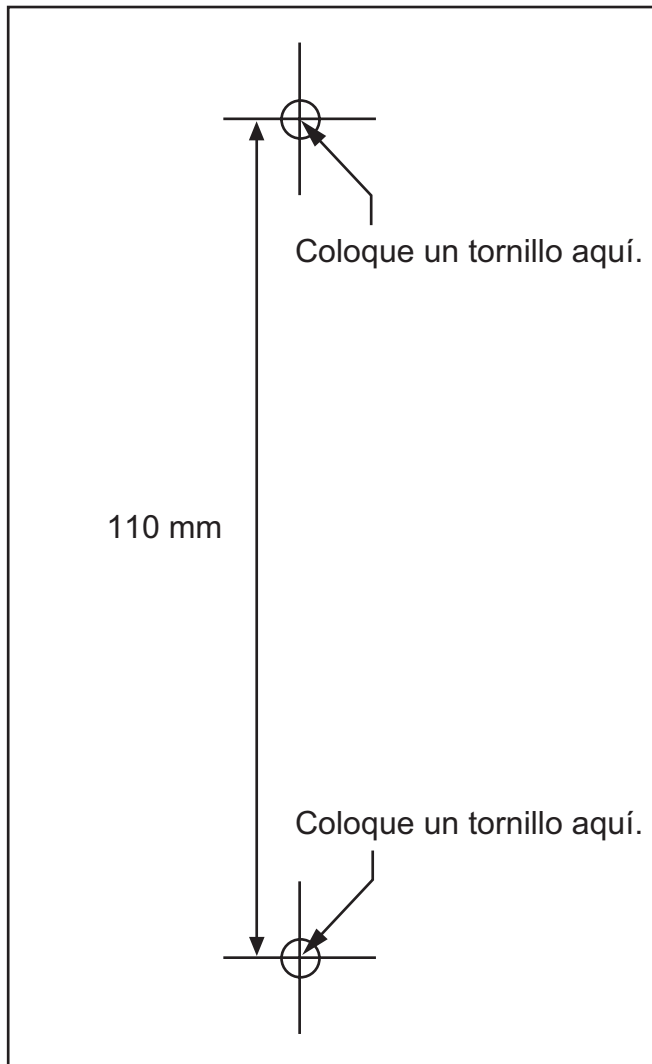

Nota

- Al imprimir esta página, las dimensiones de la plantilla para el montaje en la pared pueden ser ligeramente diferentes de las medidas indicadas en la plantilla. Compruebe que las marcas de la página impresa reflejan las medidas indicadas en la plantilla.

2.15.2 Montaje del adaptador de CA en la pared

Sección 3

Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM

En esta sección se describe cómo instalar la Consola de mantenimiento KX-TVM en un PC.

3.1 Descripción general

Tras el montaje en la pared y la conexión del SPV a la central, prosiga con el procedimiento de programación del SPV. Dicha programación deberá llevarla cabo el instalador mediante el software de la Consola de mantenimiento KX-TVM. Este software se puede utilizar para definir los parámetros del sistema, cambiar los mensajes de aviso del sistema, diagnosticar funciones del sistema, etc.

La Consola de mantenimiento KX-TVM es compatible con la conexión al SPV a través de USB, LAN y módem. Para obtener más detalles sobre cómo conectar el PC al SPV, consulte 2.9 Conexiones de la central. Para obtener información más detallada sobre los parámetros de programación disponibles a través de la Consola de mantenimiento KX-TVM, consulte el Manual de Programación o la ayuda on-line del software.

En esta sección se describe cómo instalar el software en un PC. Por regla general, se debe instalar el software de la Consola de mantenimiento KX-TVM en un PC local durante la programación inicial.

3.2 Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM

La programación y el diagnóstico del sistema y la carga / descarga de datos se pueden realizar con un PC utilizando el software de la Consola de mantenimiento KX-TVM.

Requisitos del sistema

Sistema operativo necesario

Microsoft® Windows® 2000, Windows XP Professional Service Pack 2 o Windows Vista® Business Edition

Requisitos mínimos de hardware para Windows 2000, Windows XP

CPU: Intel® de 1,2 GHz Microprocesador Pentium®

HDD: 20 MB de espacio libre en el disco duro

RAM: 256 MB de RAM disponible

Requisitos mínimos de hardware para Windows Vista

CPU: Intel de 1,8 GHz Microprocesador Pentium

HDD: 40 MB de espacio libre en el disco duro

RAM: 1 GB de RAM disponible

Seguridad mediante contraseña

Para mantener la seguridad del sistema, se requiere una contraseña para efectuar la programación del sistema. Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada la primera vez que acceda al SPV a través de la Consola de mantenimiento KX-TVM. La contraseña predeterminada puede cambiarse ejecutando la utilidad Configuración rápida (consulte 6.1.2 Configuración rápida) o seleccionando Seguridad del sistema→Administrador→Contraseña.

Aviso al administrador con relación a la contraseña del sistema

1. Para evitar accesos no autorizados a la configuración del SPV, que podrían derivar en llamadas fraudulentas, no revele la contraseña.
2. Informe al consumidor de la importancia de la contraseña y de los posibles peligros si pasa a ser de dominio público.
3. Cambie la contraseña de forma periódica.
4. Para evitar accesos no autorizados, le recomendamos encarecidamente que utilice una contraseña larga y aleatoria.
5. Si se olvida de la contraseña del sistema, tendrá que volver a ajustar el SPV a sus valores por defecto y volverlo a programar.

Nota

- Se requiere un Código del programador, si estuviera ajustado, para iniciar la Consola de mantenimiento KX-TVM. Puede ajustar o borrar el Código del programador seleccionando Utilidades→Código del programador. Si no hubiera ajustado ningún código, se podría iniciar y utilizar la Consola de mantenimiento KX-TVM, pero se requeriría una contraseña para conectar el SPV y cambiar su configuración.

Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM



1. Copie el archivo de instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM en un directorio local del PC (su icono se muestra aquí, a la izquierda).
2. Haga doble clic en el archivo de instalación para activar el instalador.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla indicadas por el asistente de instalación.
4. Haga clic en **Sí** cuando se le pida que copie los controladores USB, especifique una ubicación y pulse **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aceptar** tras haber copiado los controladores en el directorio local.
6. Haga clic en **Finalizar**.

Nota

- Para instalar o desinstalar el software en un PC con Windows 2000 Professional o Windows XP Professional, debe registrarse en el grupo de “Administradores” o en el grupo “Usuarios avanzados”.
- Cuando el SPV se conecta por primera vez al PC mediante USB, deberá aparecer un asistente que le pida que seleccione el controlador USB adecuado. Busque y seleccione el controlador USB de KX-TVM, que se copia al directorio local durante la instalación.

3.3 Inicio de Consola de mantenimiento KX-TVM

Las instrucciones siguientes explican cómo iniciar la Consola de mantenimiento KX-TVM. Estas instrucciones son para la conexión al SPV mediante USB.


Nota

- Las capturas de pantalla aquí incluidas sólo sirven como referencia, y pueden ser diferentes a las pantallas que aparezcan en su PC.
- La Consola de mantenimiento KX-TVM usa el inglés como idioma predeterminado. Vea el paso 4 para cambiar el idioma.


- Haga clic en el icono de acceso directo **Consola de mantenimiento KX-TVM**.



- Seleccione el modelo de SPV apropiado y haga clic en **Aceptar**.

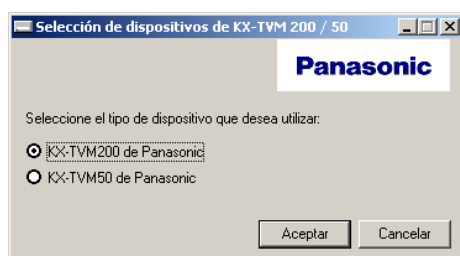


- La ventana Ajustar los parámetros por defecto aparecerá la primera vez que inicie la Consola de mantenimiento KX-TVM. Seleccione el Tipo TVM, Tipo de central y Modo integración. Si es necesario, cambie los parámetros predeterminados que aparecen en la ventana y haga clic en **Aceptar**.

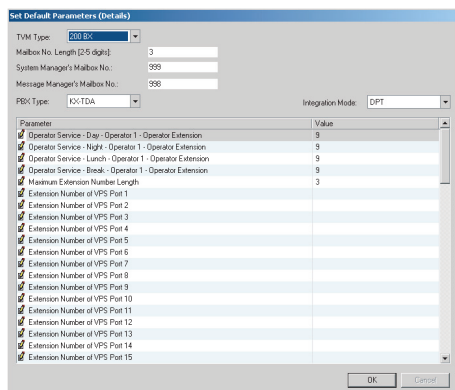

Nota

- Si ya ha utilizado la Consola de mantenimiento KX-TVM para cambiar el Código del programador, se visualizará el cuadro de diálogo Introducir código del programador. Introduzca el Código del programador que haya ajustado y haga clic en **Aceptar**.

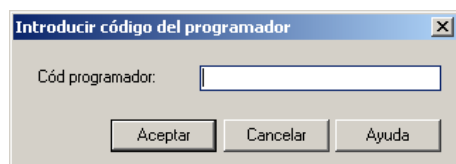


3.3 Inicio de Consola de mantenimiento KX-TVM

4. Se visualizará la ventana principal.

Nota


- Puede cambiar el idioma haciendo clic en **Utilidades**→**Ajustar idioma...**, a continuación, elija el idioma deseado y haga clic en **Aceptar**.
- Para confirmar o cambiar los parámetros por defecto tras haber cambiado el idioma, haga clic en **Utilidades**→**Parámetros por defecto**→**Ajustar por defecto**.

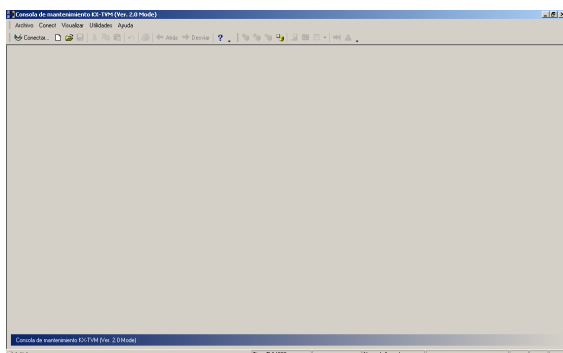

5. Haga clic en **Conect** → **USB** desde la barra de menús o haga clic en **Conect** en la barra de herramientas, seleccione **USB** en el cuadro de diálogo **Modo de conexión** y haga clic en **Siguiente**.

Nota


- Para conectarse al SPV mediante USB, debe estar instalado en el PC el controlador USB del KX-TVM, tal y como se indica en 3.2 Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM .

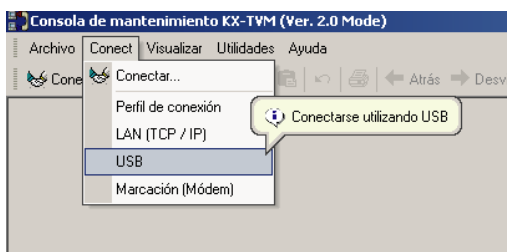

6. Introduzca la contraseña de administrador (valor por defecto: 1234) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Nota

- La contraseña de administrador es necesaria para acceder al SPV para la programación. El Administrador del sistema puede cambiar la contraseña (consulte “Contraseña” en 2.8.1 Administrador del Manual de Programación).

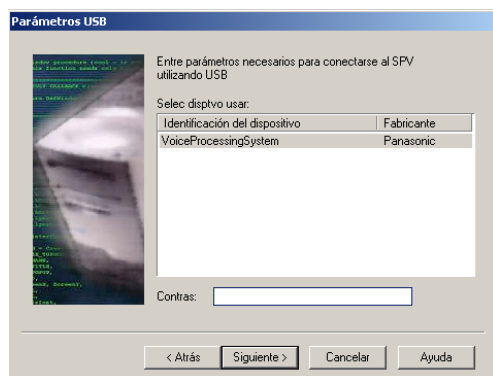

7. Haga clic en **Finalizar** cuando aparezca el mensaje **¡Conectado!**
8. Ya puede comenzar a programar el SPV. Para elegir el campo por el que desea comenzar la programación, haga clic en el icono que desee del menú **Accesos directos**.



Nota

- Para conectar con el SPV mediante LAN, conéctese primero al SPV mediante USB y realice los ajustes de LAN adecuados. Consulte 1.9.12 Utilidades—Ajustes de la LAN en el Manual de Programación.
- Para conectarse al SPV mediante un módem, consulte 1.5.4 Conect—Marcac (Módem) (opcional) en el Manual de Programación.
- Si programa el SPV por primera vez, la utilidad Configuración rápida puede ayudarle a programar los ajustes básicos rápida y fácilmente. Para obtener más información, consulte 6.1.2 Configuración rápida.
- La Consola de mantenimiento KX-TVM admite las versiones 1.0 y 2.0 del KX-TVM50 y KX-TVM200. El software se ejecuta según el número de versión del SPV conectado.
- Los requisitos del sistema, el diseño y las funciones del software están sujetos a cambios.

Modo de programación

La Consola de mantenimiento KX-TVM cuenta con tres modos de programación: Inicial, Grupo e Interactivo. El modo actual aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Modo Inicial

Cuando se inicia la Consola de mantenimiento KX-TVM, entra en el modo Inicial. Desde aquí, puede elegir si desea entrar en modo Grupo o modo Interactivo para programar el SPV.

Modo Grupo

El modo Grupo le permite crear nuevos archivos de datos del sistema y realizar modificaciones a los archivos de datos del sistema de su PC, sin estar conectado al SPV. A continuación, cuando se conecte al SPV, los datos del sistema guardados en el PC podrán cargarse en el SPV.

Para entrar en el modo Grupo, seleccione una opción del menú **Archivo**.

Modo Interactivo

El modo Interactivo le permite modificar directamente los datos del sistema y los ajustes guardados en la memoria del SPV desde un PC conectado al SPV. Este modo visualiza los datos del sistema actualmente utilizados por el SPV. Los datos pueden modificarse y los resultados pueden visualizarse a tiempo real.

Para entrar en el modo Interactivo, seleccione una opción del menú **Conect**.

Teclas estándares

Existen varias teclas estándares que se visualizan en muchas pantallas de la Consola de mantenimiento KX-TVM.

Tecla	Función
Aceptar	Acepta los ajustes que se han realizado en la pantalla actual y cierra la pantalla.
Aplicar	Acepta los ajustes que se han realizado en la pantalla actual y deja la pantalla abierta.
Cancelar	Ignora los ajustes que se han realizado en la pantalla actual y regresa a la pantalla anterior.
Ayuda	Visualiza el tema de ayuda pertinente para la pantalla actual.

Sección 4

Programación de la central para Integración TEA/TED

En esta sección se explica cómo configurar las centrales de Panasonic compatibles para utilizar la Integración TEA o TED con el SPV.

4.1 Directrices para la integración TEA/TED

4.1.1 ¿En qué consiste la integración TEA o TED?

Para que el SPV funcione, debe integrarse con la central a la que sirve. El tipo de integración que se usa determina cómo se envían la voz (mensajes del llamante, mensajes de aviso del SPV, etc.) y los datos (estado de la extensión, pulsaciones de teclas, etc.) entre el SPV y la central.

Al contrario que la integración en banda, cuando el SPV y la central utilizan la integración TEA o TED, la información se envía entre la central y el SPV digitalmente. Esto permite que el SPV responda con rapidez y eficacia.

Además, configurar una central Panasonic para la integración TEA o TED suele ser mucho más sencillo que configurar una central para la integración en banda.

4.1.2 ¿Cuándo se debe utilizar la integración TEA o TED?

El tipo de central y el tipo de tarjetas de extensión instalados en la central determinarán si la integración TEA o la TED se pueden utilizar. Para obtener más información, consulte 1.1.7 Centrales compatibles.

4.1.3 Funciones de la integración TEA/TED

Durante la integración TEA o TED, la central envía la información al SPV de manera que el SPV puede conocer desde dónde y por qué se envía una llamada al SPV; además de identificar la extensión o el llamante externo que está llamando. Esta comunicación admite funciones que sólo están disponibles con la integración TEA o TED, como se describe a continuación:

Función	Descripción	Tipo de integración compatible	
		TEA	TED
Auto configuración	EL SPV reconoce los nombres y números de extensión que figuran en la central y crea buzones para cada extensión de manera automática. También ajusta el reloj del SPV con los datos del reloj de la central.	✓	✓
Registro automático¹	Los abonados pueden acceder a sus buzones sin necesidad de marcar los números de buzón.	✓	✓
Direccionamiento de llamadas para identificación del llamante²	El SPV envía llamadas automáticamente desde números de identificación del llamante preprogramados a una extensión, un buzón o un servicio personalizado concretos.	✓	✓
Monitor de identificación del llamante	Cuando el SPV transfiere una llamada a una extensión, el SPV anuncia un nombre pregrabado del llamante, permitiendo que el usuario de la extensión sepa quién está llamando.	✓	✓

Función	Descripción	Tipo de integración compatible	
		TEA	TED
Anuncio del Nombre del Llamante (Sistema / Personal) ²	El SPV anuncia los nombres de llamante pregrabados cuando: (1) los usuarios de la extensión escuchan mensajes desde los números asignados dejados en sus buzones; (2) el SPV transfiere llamadas desde los números asignados a los usuarios; o (3) el SPV envía un mensaje de megafonía interna a los usuarios. Si el número de identificación del llamante se programa para los anuncios del nombre del llamante del sistema y personales, el SPV utilizará el nombre del llamante personal.	✓	✓
Anuncio del nombre del Llamante a través de la megafonía interna	Después de recibir la información de identificación del Llamante por parte de la compañía telefónica, el SPV anuncia el nombre del llamante y el número de la línea externa.	✓	✓
Megafonía interna²	El SPV puede enviar mensajes de megafonía a los abonados mediante los altavoces integrados y el equipo de megafonía externa. Si se ha grabado previamente el nombre del llamante de un identificador de llamante para la función Anuncio del Nombre del Llamante, dicho nombre aparecerá al final del mensaje de megafonía.	✓	✓
Monitor de correo vocal	Permite al abonado controlar las llamadas entrantes a medida que se graban los mensajes pulsando una tecla flexible programada previamente que admite esta función. El abonado cuenta con la opción de responder llamadas mientras controla o permite que se graben los mensajes sin ningún tipo de interrupción pulsando una tecla flexible programada previamente que admite esta función.	✓	✓
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación	Un usuario de la extensión puede grabar su conversación en el buzón de otra persona pulsando una tecla flexible programada previamente. Solamente está disponible con centrales de la serie KX-TDA.	—	✓
Mensaje de bienvenida personal para la identificación del Llamante²	Cada abonado puede grabar hasta 4 mensajes de bienvenida personales para llamantes especiales.	✓	✓
Modo de servicio (modo de control de la central)	Permite al SPV cambiar los modos horarios (día, noche, almuerzo, pausa) según el modo horario de la central.	✓	✓
Ahorro de cargos¹	Los abonados pueden llamar al SPV desde los números de teléfono externos preprogramados o utilizando números DID preprogramados y conectarse directamente a sus buzones. El número de timbres que escuchan les permitirá saber si tienen mensajes nuevos o no.	✓	✓
Servicio de línea externa (puerto universal)	Se puede asignar cada grupo de líneas externas de la central a uno de los 4 servicios de llamadas entrantes: servicio de correo vocal, servicio de operadora automática, servicio de entrevista y servicio personalizado.	✓	✓

4.1.3 Funciones de la integración TEA/TED

Función	Descripción	Tipo de integración compatible	
		TEA	TED
Grabación de conversaciones	Los abonados pueden grabar conversaciones en sus propios buzones pulsando una tecla flexible programada previamente que admite esta función.	✓	✓
Grabación de conversaciones en buzón ajeno	Los usuarios pueden grabar conversaciones en el buzón de otra persona pulsando una tecla flexible programada previamente que admite esta función y marcando un número de extensión.	✓	✓
Retrollamada de identificación del llamante	Si se ha recibido la información de identificación del llamante de una llamada, el abonado podrá llamar al llamante fácilmente mientras escucha el mensaje grabado del llamante.	✓	✓
Direccionamiento de llamadas para DID^{*1}	El SPV envía llamadas automáticamente desde números DID preprogramados a una extensión, un buzón o un servicio personalizado concretos.	—	✓
Ajustar el desvío de llamadas remoto	Los abonados y el Gestor de mensajes pueden programar sus extensiones desde una ubicación remota para desviar diversos tipos de llamadas a la extensión deseada o a un teléfono externo.	—	✓
Sincronización horaria	Siempre que la central defina una fecha u hora nuevas o si se establece la integración TED, los datos se registrarán automáticamente en el SPV.	—	✓
Ajuste de Aviso temporizado^{*3}	Permite a los abonados configurar la función Aviso temporizado de la central mediante mensajes de aviso por voz.	—	✓
Menú del CV^{*3}	Permite que los abonados accedan a los servicios de abonado desplazándose por los menús mostrados en sus teléfonos específicos digitales (TED).	—	✓

^{*1} Las funciones Direccionamiento de llamadas para DID y Ahorro de cargos mediante números DID sólo están disponibles cuando se conecta el SPV a las siguientes centrales con la integración TED.

- KX-TD500: Código de la fecha de producción del software 040901 o posterior.
(KX-TD500C: Q951AB o superior, KX-TD500RU: Q971AB o superior, todas las otras: Q271AD o superior)
- Serie KX-TDA: versión MPR 1.1 o superior

^{*2} Cuando una llamada externa entrante llega al SPV a través de la central, el SPV espera alrededor de 5 segundos antes de contestar la llamada con el fin de recibir de forma adecuada la identificación del llamante desde la central. Este tiempo de espera se determina en la configuración de la opción del "Tiempo de espera para recibir la identificación del llamante" (consulte 2.4.3 Parámetros en el Manual de Programación).

^{*3} Disponible cuando el SPV está conectado a una central de la serie KX-TDA (MPR versión 2.21 o superior).

4.2 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED

Las imágenes en pantalla mostradas en esta sección son para el KX-TDA200. Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

El grupo de puertos TED de una central conectada a un SPV con la integración TED se denomina "grupo CV (TED)". Cada grupo CV (TED) consta de un máximo de 12 puertos (24 canales) del SPV y puede conectarse a un SPV distinto.

Número máximo de Grupos CV (TED)

Modelo de central	Nº máx. de Grupos CV (TED)
KX-TDA600	8
KX-TDA100/KX-TDA200	2
KX-TDA30	1
Serie KX-TAW	1

Mediante la programación de sistema de la central se deben asignar el grupo CV (TED) y los puertos de extensión CV (TED) que se utilizarán para la integración TED.

1. Asignación de VM (TED) Group


- a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV (TED)-Núm. Extensión CV**.
- b. Asigne un número de extensión flotante al SPV.
- c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Nota

- En el caso de las centrales KX-TDA100/KX-TDA200, puede utilizar un máximo de 2 grupos CV (TED) (unidad 1 y unidad 2).

4.2 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED


- Todos los puertos de extensión de un grupo CV (TED) tienen que estar conectados a la misma tarjeta DHLHC o DLC.

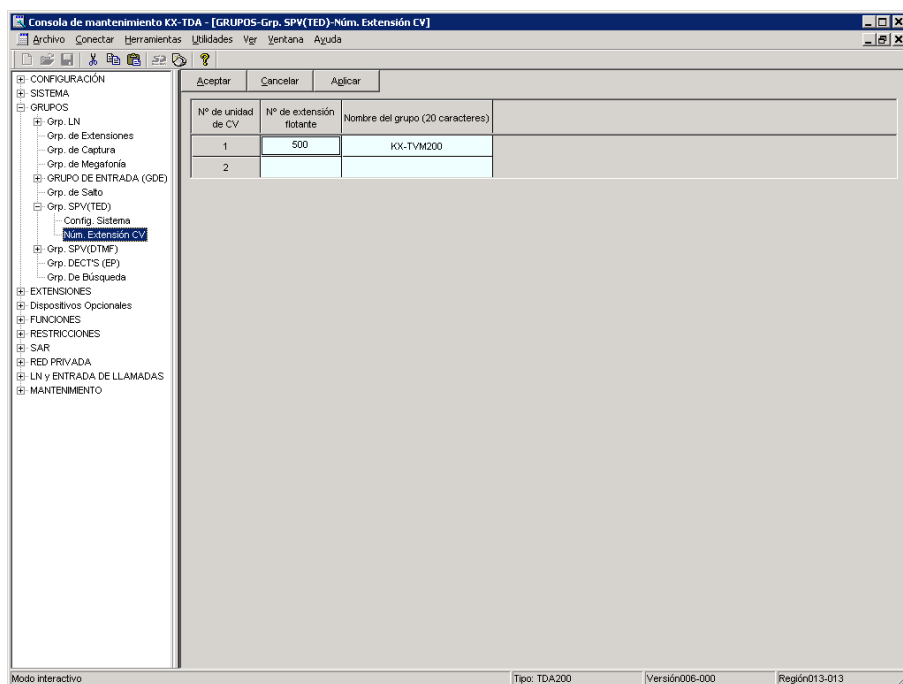

2. Asignación de puertos de extensión CV (TED)

- Diríjase a la pantalla **CONFIGURACIÓN-Tarj. Extensiones**. Siga el procedimiento siguiente para el puerto de extensión que desea asignar como puerto CV.
- Ajuste **Conexión** del puerto a **OUS**.
- Seleccione el atributo de **Propiedad TED-Tipo** en **CV (TED)**.
- Asigne **Propiedad TED-Nº de unidad de CV** y **Propiedad TED-Nº de puerto de CV**. Las llamadas entrantes comenzarán a buscar empezando por el número de puerto CV más bajo.
- Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

f. Ajuste Conexión del puerto a INS.

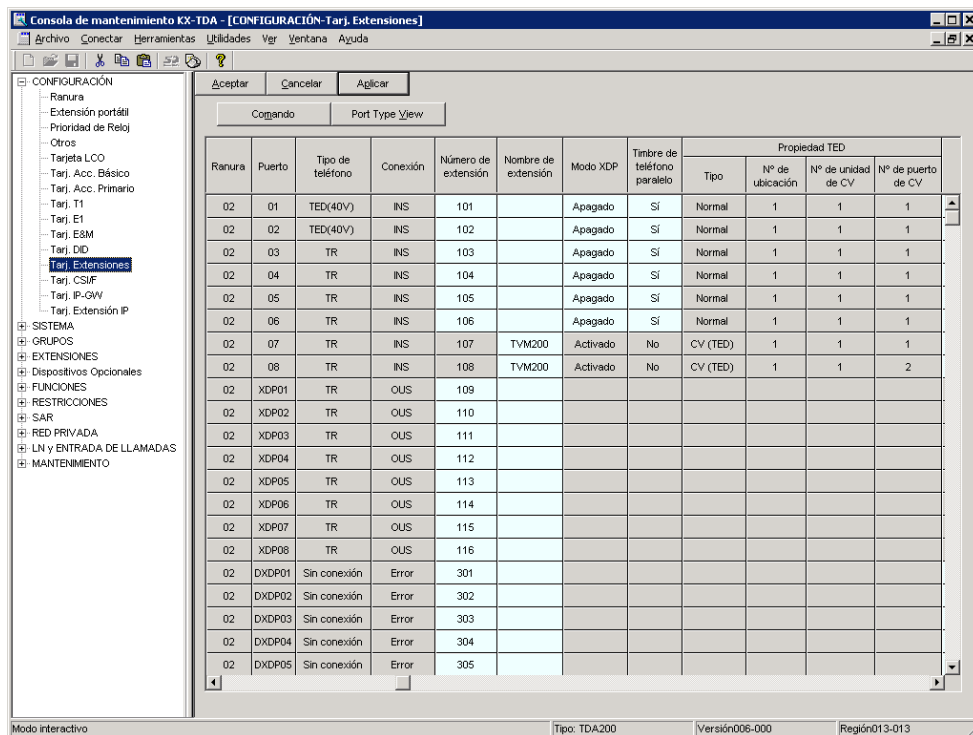

3. Programe los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV.
 - El SPV contesta de inmediato todas las llamadas externas entrantes.
Consulte Ajustes de ejemplo (1) más adelante en esta sección.
 - El SPV contesta si la operadora no atiende la llamada después de un tiempo especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (2) más adelante en esta sección.
 - El SPV contesta cuando un grupo de entrada de llamadas (ICD) no atiende la llamada después de un tiempo especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (3) adelante en esta sección.
4. Asegúrese de que todas las conexiones de instalación y de línea se hayan realizado tal y como se describe en la sección 2 Instalación.
5. Conecte el jack asignado en el paso 2 al SPV.
6. Complete la conexión de la central con el SPV a partir del paso 1 de la sección 4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV.

Ajustes de ejemplo (1)

Programa la central para que todas las llamadas externas se dirijan al SPV (función DIL).

1. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
2. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa y modo horario a un número de extensión flotante (puerto del SPV).
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Las llamadas recibidas en las líneas externas asignadas se dirigirán al SPV. El SPV contestará esas llamadas mediante el servicio (AA, CV, Servicio personalizado, etc.) asignado a cada puerto del SPV mediante la programación del SPV.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	500	500	500	500	1	1
01	02	LCOT8		DIL	500	500	500	500	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

Nota

- Los datos de la pantalla anterior sólo aparecerán cuando las tarjetas de líneas externas instaladas en la central sean tarjetas LCOT8.

Ajustes de ejemplo (2)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a una operadora y para que, a continuación, las dirija al SPV cuando la operadora no conteste.

1. Programa la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a una operadora (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
 - b. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa o modo horario a un número de extensión específico (extensión de la operadora).
 - c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	101	101	101	101	1	1
01	02	LCOT8		DIL	101	101	101	101	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

2. Programa la central para que las llamadas no contestadas a la operadora se redireccionen al SPV (función de intercepción de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **EXTENSIONES-Extensión-Principal**.
 - b. Asigne **Destino de intercepción** de la extensión de la operadora a un número de extensión flotante (puerto SPV) para cada modo horario.

4.2 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Número de extensión	Nombre de extensión (20 caracteres)	Destino de intercepción				Nº de buzón programado	Destino de recuperación de transferencia	CLIP ID
				Día	Almuerzo	Pausa	Noche			
02	01	101	Operator	500	500	500	500	101		
02	02	102						102		
02	03	103						103		
02	04	104						104		
02	05	105						105		
02	06	106						106		
02	07	107	TVM200					107		
02	08	108	TVM200					108		
02	XDP01	109						109		
02	XDP02	110						110		
02	XDP03	111						111		
02	XDP04	112						112		
02	XDP05	113						113		
02	XDP06	114						114		
02	XDP07	115						115		
02	XDP08	116						116		
02	DXDP01	301						301		
02	DXDP02	302						302		
02	DXDP03	303						303		
02	DXDP04	304						304		

3. Defina el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que una llamada se considere “no contestada” y se desvíe al SPV.
 - a. Diríjase a la pantalla **Sistema-Temporizadores/Contadores-Temporizador1**.
 - b. Asigne el parámetro **Tiempo de intercepción**.


c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Descripción	Valor
Tiempo de intercepción - Día(s)	40
Tiempo de intercepción - Almuerzo(s)	40
Tiempo de intercepción - Pausa(s)	40
Tiempo de intercepción- Noche(s)	40
Tiempo de recuperación en retención (s)	60
Tiempo de recuperación de transferencia (s)	60
Tiempo de recuperación de llamada aparcada (s)	60
Tiempo de desconexión forzada de línea LN para la retención de llamada (min)	30
Tiempo de inicio (Marcación al descolgar) de la hot line (s)	1
Tiempo del primer dígito de la extensión (s)	10
Tiempo de entre dígitos de la extensión (s)	10
Tiempo del primer dígito LN analógico para enmudecer la voz del llamante durante la marcación (s)	10
Tiempo de entre dígito LN analógico para enmudecer la voz del llamante durante la marcación (s)	5
Tiempo de inicio de duración de una llamada para LN analógica (s)	0
Contador de bloqueo de la contraseña de la extensión PIN	0
Re llamada automática: Contador de repetición	10
Re llamada automática: Tiempo de intervalo (x 10 s)	6
Re llamada automática: Tiempo de espera antes de que el interlocutor llamado conteste (x 10 s)	3
Temporizador de desactivación de la llamada automática para LN analógico (s)	15
Tiempo de espera de desconexión para llamada de C.V a CO (s)	10

4. Programe la central para que dirija las llamadas interceptadas al SPV.
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV (TED)-Config. Sistema**.
 - b. Ajuste **Interceptar a buzón** a **Desactivar**.

4.2 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

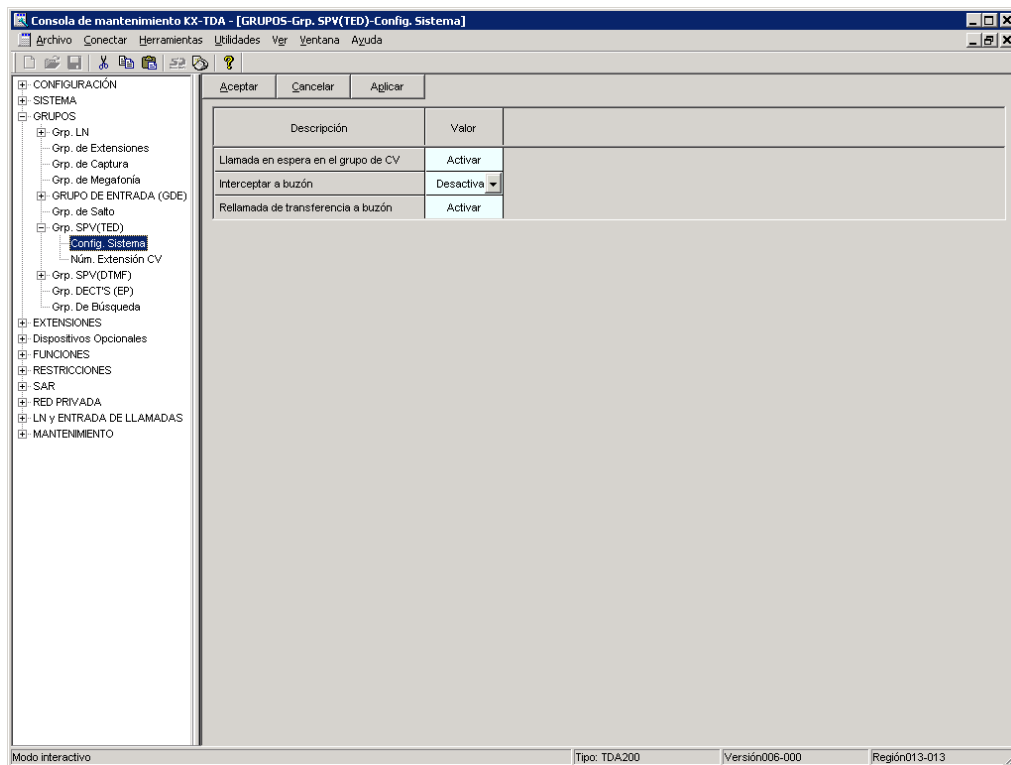

Ajustes de ejemplo (3)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a un grupo de entrada de llamadas (ICD), y para que, a continuación, las dirija al SPV cuando no se contesten.

1. Programa la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a un grupo ICD (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
 - b. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa o modo horario a un número de extensión específico (número de extensión flotante del grupo ICD).
 - c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	290	290	290	290	1	1
01	02	LCOT8		DIL	290	290	290	290	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

2. Programa la central para que las llamadas no contestadas del grupo ICD se redireccionen al SPV (función de desbordamiento del grupo ICD).
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-GRUPO DE ENTRADA (GDE)-Config. Grupo**.
 - b. Asigne **Redirección de cola manual y tiempo agotado-Destino** para el grupo ICD a un número de extensión flotante (puerto SPV).
 - c. Asigne el parámetro **Tiempo de desbordamiento**.


4.2 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED

d. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Grupo ICD	Número de extensión flotante	Nombre del grupo (20 caracteres)	Redirección de cola manual y tiempo agotado				Tiempo de desbordamiento	Nivel de redirección de la cola manual
			Destino (32 dígitos)					
			Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
1	250	Sales	500	500	500	500	30 s	Ninguno
2	602						Ninguno	Ninguno
3	603						Ninguno	Ninguno
4	604						Ninguno	Ninguno
5	605						Ninguno	Ninguno
6	606						Ninguno	Ninguno
7	607						Ninguno	Ninguno
8	608						Ninguno	Ninguno
9	609						Ninguno	Ninguno
10	610						Ninguno	Ninguno
11	611						Ninguno	Ninguno
12	612						Ninguno	Ninguno
13	613						Ninguno	Ninguno
14	614						Ninguno	Ninguno
15	615						Ninguno	Ninguno
16	616						Ninguno	Ninguno
17	617						Ninguno	Ninguno
18	618						Ninguno	Ninguno
19	619						Ninguno	Ninguno
20	620						Ninguno	Ninguno
21	621						Ninguno	Ninguno
22	622						Ninguno	Ninguno

3. Programe la central de manera que dirija las llamadas de desbordamiento al buzón del grupo ICD de llamadas.
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV (TED)-Config. Sistema**.
 - b. Ajuste **Interceptar a buzón** a **Activar**.

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

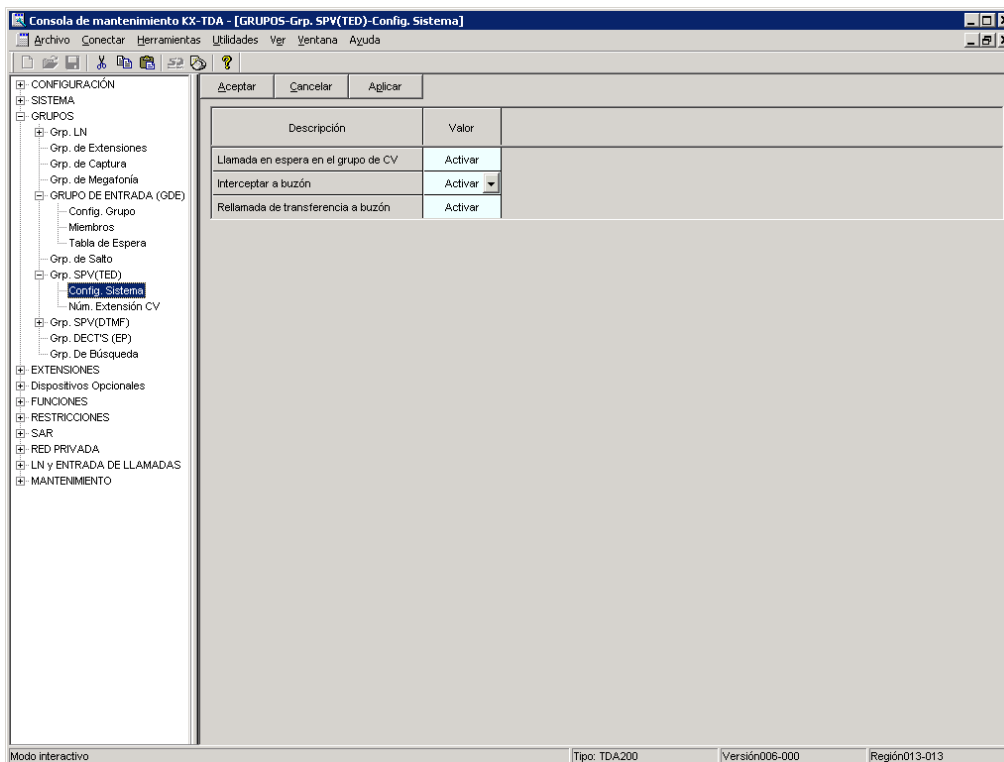

4.2.1 Instalación de datos de mensaje de aviso para la función Menú del CV

Las centrales de la serie KX-TDA (MPR versión 2.0 o superior) pueden utilizar la función del menú del CV; sin embargo, los datos del mensaje de aviso del menú del CV deben instalarse primero en la central utilizando el procedimiento que se indica a continuación.


1. Apague la central, saque la tarjeta de memoria SD e introdúzcala en su PC.
2. Introduzca el CD-ROM que se suministrado con el SPV en la unidad de CD-ROM de su PC.
3. Busque la siguiente carpeta: **unidad de CD-ROM:\VM_prompt\VM_Menu**.
4. Copie el archivo del idioma que desee en el escritorio.
5. Haga doble clic en el archivo .exe.
6. Seleccione el directorio en el que desee guardar los archivos extraídos.
7. Copie los 5 archivos extraídos (DVMLNG1 a 5) a la siguiente carpeta de la tarjeta de memoria SD: **tarjeta de memoria SD:\PRIVATE\MEIGROUP\PCC\PBX**.
8. Saque la tarjeta de memoria SD, introdúzcala en la central e inicialice la central.

4.3 Programación de la central de la serie KX-TE para la Integración TEA

Las instrucciones de esta sección se refieren a la programación de la central de la serie KX-TE mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento. Para programar la central de la serie KX-TE mediante la extensión administradora, siga las instrucciones sobre la programación de la central de la serie KX-TA que se describen en la sección 4.6 Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA.

Nota

- En el caso de KX-TES824/TEM824, es necesario contar con la versión 1.0.44 o superior del software de la central para la Integración TEA. Para más información, consulte al distribuidor.
1. Diríjase a la pantalla **1.Sistema - 1.Fecha y hora**. Ajuste la fecha y la hora. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

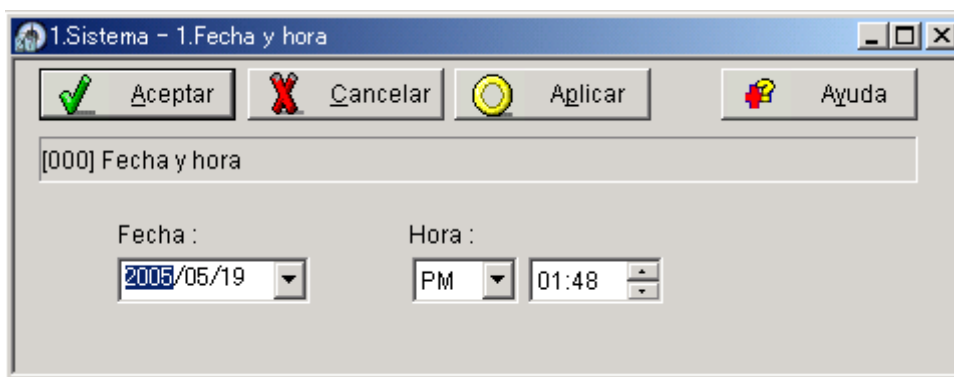

2. Diríjase a la pantalla **1.Sistema - 2.Principal**.

En **Correo vocal**, seleccione **Integración de TEA** y, a continuación, seleccione cada jack de extensión que esté conectado al SPV. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

1.Sistema - 2.Principal

Contraseña del sistema : 1234

Operadora : Jack 01

Hora

Pantalla de hora(12 h/24 h) : 12 h

☒ Ajuste de hora automático

Música en retención : Interna

Correo vocal

☐ Desactivar
☐ Integración de Tonos

Puerto de CV :

☒ Jack 07
☒ Jack 08
☒ Jack 15
☒ Jack 16

☒ Integración de TEA

Puerto TEA de CV1 : Jack 07 & 08

Puerto TEA de CV2 : Jack 15 & 16

Cuando se seleccione **Jack 7 & 8**, los números del jack de extensión 07 y 08 se colocarán, de forma automática, en el grupo de extensiones 7. De igual forma, cuando se seleccione **Jack 15 & 16** los números del jack de extensión 15 y 16 se colocarán automáticamente en el grupo de extensiones 8. Además, el tipo Salto a extensión se define como **Circular** automáticamente en cada uno de estos 2 grupos de

4.3 Programación de la central de la serie KX-TE para la Integración TEA

extensiones. Puede confirmar estos ajustes automáticos en la pantalla **2.Extensión - 6.Grupo de extensión**.

Jack	Extensión	Nº de grupo	Jack	Extensión	Nº de grupo
01	101	1	13	113	1
02	102	1	14	114	1
03	103	1	15	115	8
04	104	1	16	116	8
05	105	1	17	117	1
06	106	1	18	118	1
07	107	7	19	119	1
08	108	7	20	120	1
09	109	1	21	121	1
10	110	1	22	122	1
11	111	1	23	123	1
12	112	1	24	124	1

Nº de grupo	Búsqueda de extensión		Captura de llamadas
	establecer	Tipo	
1	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Circular	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Circular	<input type="checkbox"/>

3. Programe los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV: a) para contestar todas las llamadas entrantes, b) como respaldo de la operadora, o c) para contestar las llamadas que las extensiones del usuario no han respondido.

- a. Si el SPV está respondiendo todas las llamadas:

Diríjase a la pantalla **3.LN - 1.Modos de línea**. Programe todas las líneas DIL a la extensión primera del grupo de captura de correo vocal. La central permitirá la captura de llamadas externas entrantes únicamente si las líneas externas son DIL al puerto primero del grupo de captura. Las líneas

programadas como **Normal** no se capturarán. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
2	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
3	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
4	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
5	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]
6	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]
7	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]
8	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]	DIL	Jack 15 [Extensión 115]

- b. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por la operadora (respaldo de la operadora):

Diríjase a la pantalla **3.LN - 2. Entrante / Saliente**. Programe las líneas para llamar inmediatamente a las extensiones de la operadora para todos los modos horarios. Para dar a la operadora tiempo para responder a la llamada antes de que el SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Por último, diríjase a la pantalla **3.LN - 1. Modo de línea** y defina todos los tipos de líneas externas a **Normal**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

Jack	Extensión	Timbre para las llamadas LN entrantes						Llamada saliente		
		Día		Noche		Almu.		Día	Noche	Almu.
		Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.			
01	101	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	102	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	103	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
04	104	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05	105	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06	106	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	109	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	111	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	114	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	115	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	116	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	117	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	118	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	119	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	120	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	121	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	122	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	123	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	124	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3 Programación de la central de la serie KX-TE para la Integración TEA

3.LN - 1.Modos de línea

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	Normal	---	Normal	---	Normal	---
2	Normal	---	Normal	---	Normal	---
3	Normal	---	Normal	---	Normal	---
4	Normal	---	Normal	---	Normal	---
5	Normal	---	Normal	---	Normal	---
6	Normal	---	Normal	---	Normal	---
7	Normal	---	Normal	---	Normal	---
8	Normal	---	Normal	---	Normal	---

- c. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por las extensiones de usuario: Diríjase a la pantalla **3.LN - 2. Entrante / Saliente**. Programe las líneas para llamar inmediatamente a las extensiones de los usuarios para todos los modos horarios. Para dar a los usuarios tiempo para responder la llamada antes de que el SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Por último, diríjase a la pantalla **3.LN - 1.Modos de línea** y defina todos los tipos de líneas externas en **Normal**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

3.LN - 2.Entrante / Saliente

Número de línea LN : 1

Jack	Extensión	Timbre para las llamadas LN entrantes						Llamada saliente		
		Día		Noche		Almu.		Día	Noche	Almu.
		Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.			
01	101	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	102	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	103	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
04	104	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05	105	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06	106	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	109	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	111	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	114	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	115	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	116	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	117	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	118	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	119	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	120	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	121	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	122	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	123	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	124	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.LN - 1.Modos de línea

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	Normal	---	Normal	---	Normal	---
2	Normal	---	Normal	---	Normal	---
3	Normal	---	Normal	---	Normal	---
4	Normal	---	Normal	---	Normal	---
5	Normal	---	Normal	---	Normal	---
6	Normal	---	Normal	---	Normal	---
7	Normal	---	Normal	---	Normal	---
8	Normal	---	Normal	---	Normal	---

- Complete la conexión de la central con el SPV a partir del paso 1 de la sección 4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV.

4.4 Programación de la central de la serie KX-TD para la Integración TED

Para obtener más información acerca de la programación de KX-TD500, consulte la sección 4.5 Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED.

Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

Nota

- No utilice programas del sistema [106] o [602] para la Integración TED.
- Las dos secciones siguientes (4.4.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora y 4.4.2 Programación de la central de la serie KX-TD1232 mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento) utilizan el modelo KX-TD1232 como ejemplo. Consulte estos ejemplos cuando configure los modelos KX-TD612 y KX-TD816.

4.4.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora

Para obtener más información acerca de la programación de KX-TD500, consulte la sección 4.5 Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED.

Es importante que la central cuente con el nivel de software adecuado para permitir la Integración TED con el SPV. Siga los procedimientos que se describen a continuación para confirmar el nivel de software y complete a continuación la programación necesaria antes de iniciar el SPV.

Nota

- Existen dos métodos de programación disponibles para el modelo KX-TD1232. Las instrucciones que se describen a continuación muestran cómo programar sin la herramienta de funcionamiento y mantenimiento. Para obtener instrucciones sobre cómo programar esta herramienta, consulte la sección 4.4.2 Programación de la central de la serie KX-TD1232 mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento.

Todos los procedimientos siguientes deben llevarse a cabo mediante la programación del sistema. Consulte la guía de programación de KX-TD1232 o el Manual de instalación para obtener instrucciones sobre cómo acceder al modo de programación del sistema.

Verificación del software

1. Verificación del software—si está configurando un sistema de 2 carcasas, recuerde que debe comprobarlas ambas. El software debe ser el mismo en cada una de ellas. Compruebe la versión del software de KX-TD1232 mediante el programa del sistema **[116]**.

Ejemplo: **P231U60403XX**

Los dígitos subrayados representan el código de la fecha de producción del software (año, mes y día). En el caso de la Integración TED, la fecha de producción debe ser 60403 o posterior.

Si la versión del software de la central es inferior a esta, no podrá utilizar algunas de las funciones disponibles solamente con la Integración TED. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.

En la pantalla ¿SYS-PGM NO ? :

- a. Introduzca **[116]**.
 - b. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE).
 - c. Introduzca el número del sistema (**[0]** o **[1]**, maestro/esclavo). La central muestra la versión de ROM y la fecha en que fue creada.
2. Ajuste la fecha y la hora mediante el programa del sistema **[000]**.

3. Ajuste la numeración de extensión de la central mediante el programa del sistema [003].
4. Asigne el puerto de correo vocal. Este programa indicará a la central qué jack se conectará al SPV. De esta forma se permite que la central envíe información adecuada de Integración TED a esos puertos.

Nota

- Puede asignar un máximo de 6 jacks (12 puertos) con KX-TD816 y KX-TD1232.
- Si está configurando un sistema de 2 carcasas, todos los puertos de correo vocal deberían asignarse bien al sistema maestro bien al esclavo.

En la pantalla ¿SYS-PGM NO ? :

- a. Introduzca [117].
- b. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE).
En pantalla se muestra: **M**:
- c. Especifique el número de jack (**02-64**) del puerto que se usará para el correo vocal.
- d. Pulse la tecla **STORE**.
- e. Pulse **END** (HOLD) cuando haya finalizado.

Nota

- El jack 01 no se puede usar como puerto de correo vocal. Un jack programado como extensión administradora (programa del sistema [006]) no podrá usarse en este programa.

5. Siga este paso si está ajustando una numeración flexible. Si no lo está haciendo, continúe desde el paso 6.

La asignación del número de extensión del correo vocal se ajusta automáticamente. Utilice el programa del sistema [118] o [127] para asignar un número de extensión a cada puerto de correo vocal. Puesto que cada jack conectado al SPV ofrece 2 extensiones, esto le permitirá asignar números de extensión a cada puerto. Puede asignar cualquier número de extensión que no haya sido asignado previamente a otro puerto. Para alcanzar el SPV, los usuarios marcarán estos números de extensión. No es necesario cambiar la programación por defecto para las extensiones 165 y 166 (o 265 y 266).

En la pantalla ¿SYS-PGM NO ? :

- a. Introduzca [118].
- b. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE).
En pantalla se muestra: ¿**VM NO?**→
- c. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE).
En pantalla se muestra: **VM-01**:# _ _ -1: 165 (_ _ = el número de puerto que haya introducido en el programa 117)
- d. Introduzca el número de extensión que desee que tenga este puerto.
Número de extensión por defecto para el puerto 1: 165; puerto 2: 166
- e. Pulse la tecla **STORE**.
- f. Repita los pasos c, d y e hasta que se hayan introducido todos los números de extensión.

Nota

- 2 jacks de la central no podrán tener el mismo número de extensión. Si intenta introducir un número que ya ha sido asignado, oirá un tono de error. Cada extensión digital conectada ofrece 2 puertos de correo vocal y debe contar con 2 números de extensión distintos asignados.

6. Asegúrese de que todas las conexiones de instalación y de línea se hayan completado tal y como se describe en la sección 2 Instalación.
7. Conecte el jack asignado en el paso 4 al SPV.
8. Complete la conexión de la central con el SPV a partir del paso 1 de la sección 4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV.

4.4.2 Programación de la central de la serie KX-TD1232 mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento

Siga estos pasos después de que se haya establecido la comunicación entre el KX-TD1232 y el software de programación. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento para obtener información acerca de la conexión.

1. Compruebe la versión del software.
 - a. Diríjase al Menú principal. Pulse la tecla **ALT** y la letra **V** de forma simultánea.
 - b. Compruebe la versión de la herramienta de funcionamiento y mantenimiento que se esté usando.

Pantalla de muestra:

Ejemplo de pantalla: Connect DSHS: KX-TD1232
ROM Version: [---P231UxxxxxB] CAN
DB data (PC): Empty
Version: 4.03A5 [0008301332] MUK

Nota

- Si cuenta con una versión más antigua de la herramienta de funcionamiento y mantenimiento pero tiene la versión de ROM correcta en la central, podrá seguir programando el KX-TD1232 pero tendrá que hacerlo mediante la extensión administradora.

- c. Compruebe la versión de ROM del KX-TD1232.

Ejemplo: **P231U60403XX**

Los dígitos subrayados representan el código de la fecha de producción del software (año, mes y día). En el caso de la Integración TED, la fecha de producción debe ser 60403 o posterior.

Si la versión del software de la central es inferior a esta, no podrá utilizar algunas de las funciones disponibles solamente con la Integración TED. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.

2. Diríjase al **Main Menu**. Seleccione **System Data Programming** (BATCH [1] o INTERACTIVE [2]).
3. Seleccione **System** del **System Data Programming Main Menu**.
4. Seleccione **Voice Mail Integration** del **System Menu**.
5. En primer lugar, introduzca los números de puerto que se conectarán al SPV. Si lo desea, cambie los números de extensión por defecto de los puertos de correo vocal.
6. **El paso 6 solamente debería completarse si el SPV va a responder a todas las llamadas entrantes externas directamente.**
Vuelva al **System Data Programming Main Menu**. Seleccione **Line** y, a continuación, seleccione **CO Line Setting 1** o **CO Line Setting 2**. Programe todas las líneas DIL a la extensión primera del grupo de captura de correo vocal.
7. Continúe desde el paso 5 de la sección 4.4.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora.

4.5 Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED

Siga el procedimiento que se describe a continuación para programar las tarjetas del SPV para la Integración TED.

Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

1. Asignación de la tarjeta del SPV que se conectará al SPV

Nota

- Si la tarjeta del SPV a la que el SPV se asignará ya se encuentra instalada en el KX-TD500, continúe con el paso 2. Si se instala una nueva tarjeta SPV, comience con el paso 1.
- a. Diríjase a la pantalla **1-1 Slot Assignment**.
- b. Asigne el **Card Type** de ranura que desea instalar en la tarjeta **DLC** o **DHLC**.
- c. Haga clic en **Apply** para guardar la asignación del tipo de tarjeta.
- d. Ajuste **Status** a **INS**.

Basic Shelf			Expansion Shelf 1		Expansion Shelf 2	
Slot No.	Card Type	Status	Card Type	Status	Card Type	Status
1	DHLC	INS	1		1	
2			2		2	
3			3		3	
4	DHLC	INS	4		4	
5			5		5	
6	ELCOT	INS	6		6	
7	DLC	INS	7		7	
8			8		8	
9			9		9	
10			10		10	
11			11		11	
12			12		12	
13	CPU		13		13	
14	TSW		14		14	

1-1 Slot Assignment

Close Help

2. Confirme la versión LPR de la tarjeta.

Nota

- La versión LPR debe ser 2 o superior para la primera tarjeta del SPV (101: DLC/DHLC) y “1” o superior para la segunda tarjeta del SPV (104: DLC/DHLC).

Card Properties (106 :DHLC)

Pulse Type	Type-A (Normal)	Off-hook Time	160 ms
% Break Detection	16-96 ms	Flash Detection Timer	208-1016 ms
Flash Detection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Flash Min. Time	200 ms
LPR Version	2	Flash Range	1016 ms

OK Cancel Help

3. Asignación de los puertos que se conectarán al SPV

- Diríjase a la pantalla **1-3 Extension Port Assignment**.
- Seleccione la tarjeta del SPV apropiada (101: DLC/DHLC) en el menú **Card No.**
- Ajuste el atributo de los puertos válidos que se conectarán al SPV en **VPS (DPT)**.
- Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Todos los parámetros, excepto para **Attribute** desaparecerán y se borrará el **DN** (Directory Number).

Port No.	Attribute	Tel. Type	DN	Group No.	Parallel / XDP	Status
1	VPS (DPT)					
2	VPS (DPT)					
3	VPS (DPT)					
4	VPS (DPT)					
5	VPS (DPT)					
6	VPS (DPT)					
7	VPS (DPT)					
8	VPS (DPT)					

4. Asignación de la tarjeta del SPV y de su modelo
 - a. Diríjase a la pantalla **1-4 VPS (DPT) Port Assignment**.
 - b. Seleccione el número de equipo correspondiente en el menú **TVP No.**
 - c. Seleccione el modelo del SPV en el menú **Type**.
 KX-TVM50: Seleccione **TVP200-1**
 KX-TVM200 AL, NZ, SP, NL, JT, G, SE: Seleccione **TVP200-1**
 Otros modelos KX-TVM200: Seleccione **TVP300**

- d. Seleccione la tarjeta (101: DLC/DHLC para los jacks 1-8; 201: DLC/DHLC para los jacks 9-12) que se conectan con el SPV en el menú **VPS Card**.

5. Asignación de los puertos de extensión conectados al SPV
- Continúe la programación en la pantalla **1-4 VPS (DPT) Port Assignment**.
 - Seleccione el número de puerto de extensión de la tarjeta (DLC/DHLC) al que se conectará el jack del SPV (TED) en el menú **Port No.** Este programa le comunica al KX-TD500 qué puertos de extensión están conectados al SPV. Lo que permite al KX-TD500 enviar la información de la integración TED adecuada a estos puertos. Debe asignarse el N° de jack 1, ya que su puerto se utiliza como el canal para controlar el SPV.

Nota

- Este menú solamente aparece cuando el atributo de los puertos se asigna a **VPS (DPT)** en el paso 2.
- Según la versión del software del modelo KX-TD500, puede asignar un máximo de 12 jacks (24 puertos) con el KX-TD500.

- c. Asigne **DN** para el puerto (haga clic en **DN Refer** para comprobar los números de directorios disponibles).

Nota

- Mediante este programa es posible asignar números de extensión a los puertos de correo vocal. Puesto que cada puerto conectado al SPV ofrece dos extensiones, esto le permite asignar números de extensión a cada puerto. Para alcanzar el SPV, los usuarios marcarán estos números de extensión.

- d. Asigne un número de grupo de extensiones para el puerto.

Nota

- Especifique el número del grupo de extensiones (126 o 127 por defecto) al que se haya asignado el CV o la AA. Los números de grupos del 1 al 128 estarán disponibles para el SPV

mediante programación adicional. (Seleccionar CV tiene el mismo efecto que seleccionar AA, independientemente de cómo se ha programado el SPV).

- e. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.
- f. Ajuste **Status** a **INS**.

Jack No.	Port No.	Ext No. 1		Ext No. 2		Status
		DN	Group No.	DN	Group No.	
1	1	1065	126	1066	126	INS
2	2	1067	126	1068	126	INS
3	3	1069	126	1070	126	INS
4	4	1071	126	1072	126	INS
5	5	1073	126	1074	126	INS
6	6	1075	126	1076	126	INS

6. Para definir las funciones de las líneas externas, siga las instrucciones de la sección “Ajustes para las funciones de las líneas externas” de 5.6 Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda).

Nota

- Si desea usar las funciones que utilizan los números DID (por ejemplo, Ahorro de cargos, Direccionamiento de llamadas para DID), consulte con su distribuidor para obtener más información sobre cómo enviar números DID al SPV.
7. Conecte el jack asignado en el paso 4 al SPV.
 8. Complete la conexión de la central con el SPV a partir del paso 1 de la sección 4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV.

4.6 Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA

Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

Nota

- También podrá utilizar los siguientes procedimientos para las centrales de la serie KX-TE en caso de que el usuario prefiera realizar la programación mediante la extensión administradora.
- En el caso de KX-TES824/TEM824, es necesario contar con la versión 1.0.44 o superior del software de la central para la Integración TEA. Para más información, consulte con el distribuidor.

Es importante que la central cuente con el nivel de software adecuado para permitir la Integración TEA con el SPV. Siga los procedimientos que se describen a continuación para confirmar el nivel de software y complete a continuación la programación necesaria antes de iniciar el SPV.

Todos los procedimientos siguientes deben completarse después de introducir la programación del sistema. Consulte el Manual de instalación de la serie KX-TA para obtener instrucciones sobre cómo acceder al modo de programación del sistema.

1. Con la ayuda de la extensión administradora, compruebe la versión del software de la central de la serie KX-TA usando el programa del sistema [998].


Ejemplo: **Y581J000421**(XX)

Los dígitos subrayados representan el código de la fecha de producción del software (año, mes y día). En el caso de la Integración TEA, la fecha de producción debe ser 000421 o posterior.

Si la versión del software de la central es inferior, consulte con el distribuidor.

En la pantalla ¿SYS-PGM NO ? :

- a. Introduzca [998].
 - b. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE). La central muestra la versión de ROM y la fecha en que fue creada.
2. Ajuste la fecha y la hora mediante el programa del sistema [000].
La fecha y la hora se sincronizan automáticamente entre el SPV y la central durante la Configuración rápida.
 3. Ajuste la numeración de extensiones mediante el programa del sistema [009].
 4. Asigne el puerto de correo vocal. Este programa indicará a la central qué jack se conectará al SPV y permitirá que la central envíe la información adecuada de Integración TEA a esos puertos.
El jack 07 o los jacks 07 y 08 pueden asignarse para el SPV1 como el puerto de correo vocal. El jack 15 o los jacks 15 y 16 pueden asignarse para el SPV2.

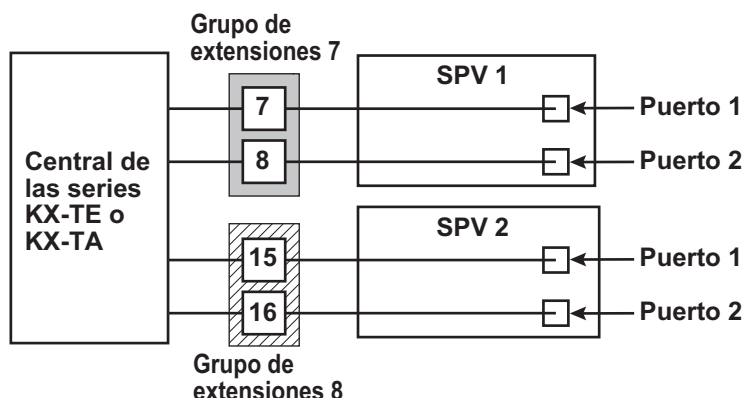

En la pantalla ¿SYS-PGM NO ? :

- a. Introduzca [130] (para el SPV1) o [131] (para el SPV2).
- b. Pulse la tecla **NEXT** (SP-PHONE).

En pantalla se muestra: **Disable**

- c. Pulse la tecla **SELECT** (AUTO ANS).
En pantalla se muestra: **Port 7 o Port 15**
- d. Para asignar 2 jacks, pulse la tecla **SELECT** (AUTO ANS) de nuevo.
En pantalla se muestra: **Port 7 & 8 o Port 15 & 16**
Para asignar 1 jack, omita este paso.
- e. Pulse la tecla **STORE**.
- f. Pulse **END** (HOLD).

Nota

- El jack con el número más bajo (jack 07 o jack 15) introducido aquí debe conectarse al puerto 1 del SPV. Para cambiar la asignación actual de **Port 7** a **Port 7 & 8**, debe primero cambiarlo a **Disable**. De igual forma, si desea cambiarlo de **Port 7 & 8** a **Port 7**, debe primero cambiarlo a **Disable**. Si la asignación actual es **Disable**, puede realizar un cambio en el paso 1. Esta condición es también aplicable al Programa del sistema [131]. Cuando seleccione **Port 7 & 8** en el programa [130], los números de jack de extensión 07 y 08 se situarán en el grupo de extensión 7 automáticamente. De igual modo, cuando seleccione **Port 15 & 16** en programa [131], los números de extensión de jack 15 y 16 se situarán en el grupo de extensiones 8 automáticamente. Además, el tipo Salto a extensión se define como **Circular** automáticamente en cada uno de estos 2 grupos de extensiones.
5. Seleccione los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV: a) para contestar todas las llamadas entrantes, b) como un respaldo de la operadora, o c) para contestar las llamadas que las extensiones del usuario no ha respondido.
 - a. Si el SPV está respondiendo todas las llamadas entrantes:

Modo Línea externa —utilice los programas del sistema [414] (modo Día), [415] (modo Noche), [416] (modo Almuerzo) para cada línea externa al modo **DIL** y asigne la primera extensión al grupo de captura del correo vocal como el destino de las llamadas recibidas en cada línea externa. La central solamente permitirá la captura de llamadas externas entrantes únicamente si las líneas externas son **DIL** al puerto primero del grupo de captura. Las líneas programadas como **Normal** no se capturarán.
 - b. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por la operadora (respaldo de la operadora):

Asignación flexible de timbre—para cada línea externa, use los programas de sistema [408] (modo Día), [409] (modo Noche) y [410] (modo Almuerzo) para activar el timbre en la extensión de la operadora (jack).

Asignación de timbre retardado —para dar a la operadora tiempo de responder a la llamada antes de que SPV la capture, es recomendable que se defina un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Utilice los programas del sistema [411] (modo Día), [412] (modo Noche) y [413] (modo Almuerzo).

Modo Línea externa —defina el modo para cada línea externa en **Normal**. Utilice los programas del sistema [414] (modo Día), [415] (modo Noche) y [416] (modo Almuerzo) para ajustar este parámetro.
 - c. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por las extensiones de usuario:

Asignación de timbre programable—para todas las líneas externas, utilice los programas del sistema [408] (modo Día), [409] (modo Noche) y [410] (modo Almuerzo) para activar el timbre en todas las extensiones (jack) en las que desee disponer de timbre.

Asignación de timbre retardado —para ofrecer a los usuarios tiempo de responder a la llamada antes de que SPV la capture, es recomendable que se defina un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Utilice los programas del sistema [411] (modo Día), [412] (modo Noche) y [413] (modo Almuerzo).

Modo Línea externa —defina el modo para cada línea externa en **Normal**. Utilice los programas del sistema [414] (modo Día), [415] (modo Noche) y [416] (modo Almuerzo) para ajustar este parámetro.
 6. Conecte los jacks asignados en el paso 3 al SPV.


4.6 Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA

7. Complete la conexión de la central con el SPV a partir del paso 1 de la sección 4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV.


4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV

Una vez que haya finalizado la instalación de todas las tarjetas opcionales, la conexión de todos los teléfonos de la central y la configuración de la central para la Integración TEA/TED, siga con los pasos siguientes para completar y comprobar la conexión de la central con el SPV.

1. Inicie la Consola de mantenimiento KX-TVM (consulte 3.2 Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM).
2. Mediante la Consola de mantenimiento KX-TVM, inicialice la central (consulte 8.1 Inicialización del SPV).
3. Inicie la utilidad Configuración rápida y siga con Configuración rápida (consulte 6.1.2 Configuración rápida).
4. Seleccione **Utilidades** en la barra de menús.
5. Seleccione **Estado de la línea**.

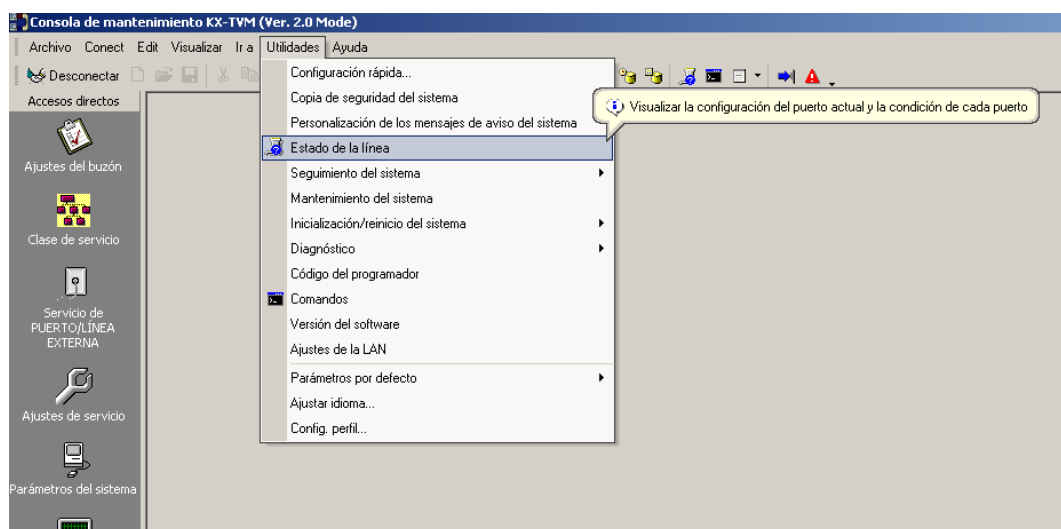

6. Asegúrese de que cada línea que conecta la central y el SPV aparece en estado **Preparado**.

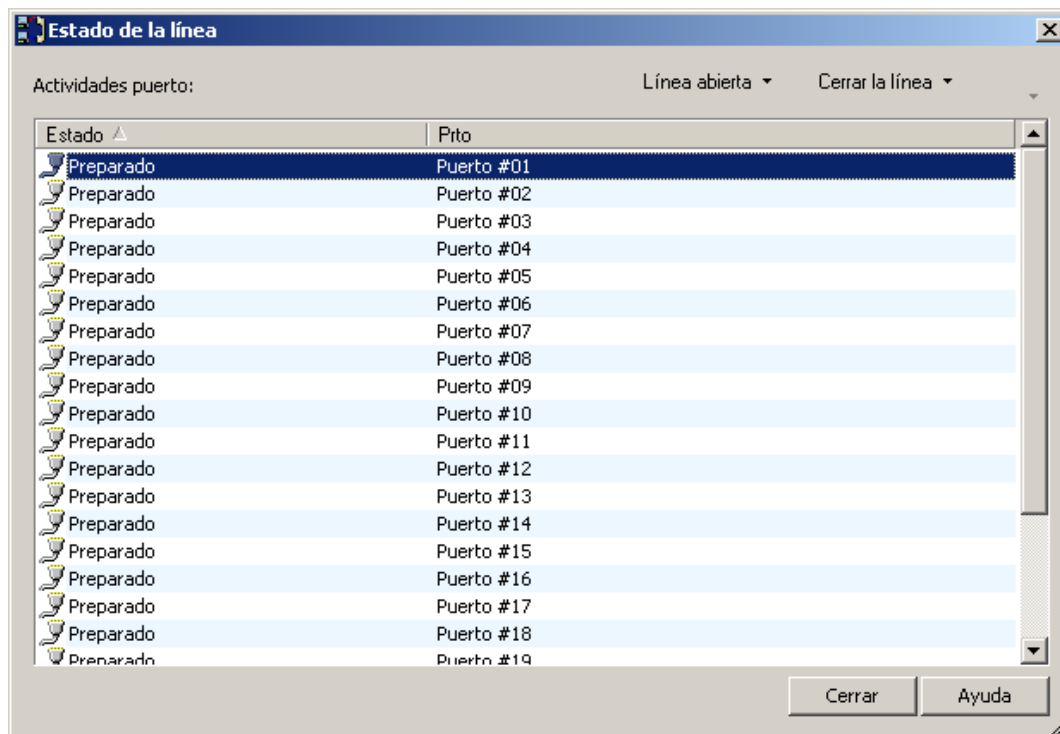

Nota

- Si las líneas correctas no están online, asegúrese de que se ha seleccionado el tipo de central correcto, que la central se ha programado adecuadamente para la Integración TEA/TED, y que la central y el SPV están conectados por cables de 4 hilos.
7. Para probar la conexión, marque el número de extensión del SPV desde un teléfono conectado a la central. Si el SPV responde, querrá decir que la conexión TEA/TED se ha establecido.


IMPORTANTE

Información importante para los usuarios de KX-TE y KX-TA:

Cuando se conectan 2 SPV a una central de la serie KX-TE o KX-TA, deberían realizarse los siguientes procedimientos para que los SPV funcionen correctamente.

1. Elimine un buzón en cada SPV de manera que cada extensión disponga de un solo buzón. Cuando se haya finalizado la Configuración rápida cada extensión contará con un buzón tanto en el SPV 1 como en el SPV 2. Sin embargo, cada extensión debe contar solamente con 1 buzón.
2. Haga coincidir los ajustes de la extensión con los del abonado. En cada extensión del abonado, asegúrese de que el destino para el Desvío de llamadas y la Transferencia de correo vocal es el número de extensión del SPV que contiene el buzón del abonado. Por ejemplo (consulte el diagrama que sigue a continuación), si el jack 06 (extensión 106) cuenta con su buzón en el SPV 1, asigne la extensión 107 o 108 como el destino, pero no la extensión 115 o 116.

3. Asegúrese de que los números de extensión de SPV 1 son 107 y 108 y de que los números de extensión del SPV 2 son 115 y 116.

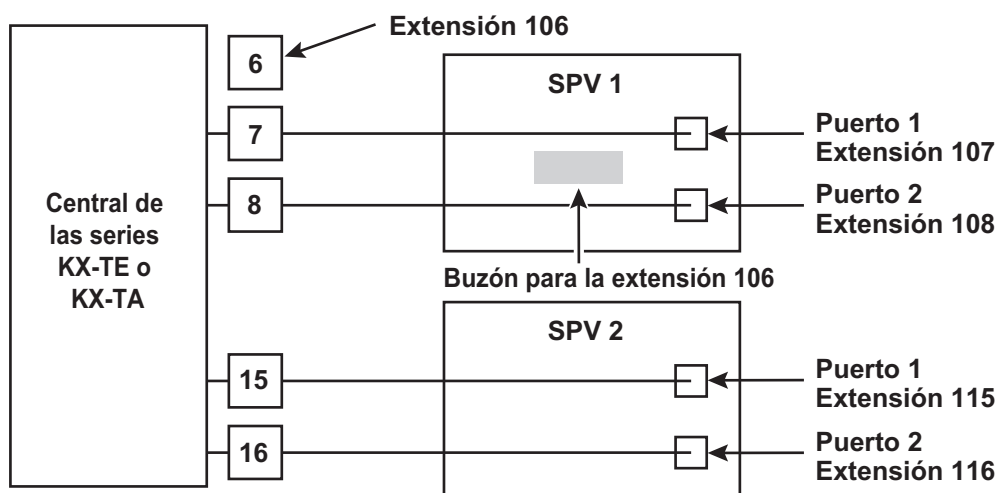

4.7 Finalización de la conexión de la central con el SPV

Sección 5

Programación de la central para Integración en Banda (sólo KX-TVM50)

En esta sección se explica cómo configurar las centrales de Panasonic seleccionadas para utilizar la Integración en banda con el SPV.

5.1 Introducción a la Integración en Banda

5.1.1 ¿Qué es la Integración en Banda?

Para que el SPV funcione, debe integrarse con la central a la que sirve. El tipo de integración que se usa determina cómo se envían la voz (mensajes del llamante, mensajes de aviso del SPV, etc.) y los datos (estado de la extensión, pulsaciones de teclas, etc.) entre el SPV y la central.

Cuando el SPV y la central utilizan integración en banda, las voces se envían utilizando tecnología analógica y los datos se envían utilizando tonos analógicos.

La central informa al SPV del estado de las extensiones enviando tonos y tonos de llamada en curso al SPV. Al igual que en usuario de la extensión, el SPV coloca llamadas al descolgar y al marcar números. Comienza las transferencias de llamadas pulsando un gancho de colgar para poner a los llamantes en retención y, a continuación, marca el número de la extensión como si fuera un usuario de la extensión.

Señales enviadas entre la central y el SPV

Central al SPV	SPV a la central
Tonos de la llamada en curso <ul style="list-style-type: none"> • devolución de llamada • ocupado • reorden Tonos	Señales TR <ul style="list-style-type: none"> • colgar/descolgar • pulsar el gancho de colgar Tonos

5.1.2 Cuándo se debe usar la Integración en Banda

El tipo de central y el de las tarjetas de extensión instaladas en la central determinarán si debería usarse la Integración en Banda. Generalmente, si el SPV está conectado con una Integración TEA/TED compatible con la central de Panasonic, esta integración (pero no así la Integración en Banda) será el método de integración adecuado. Para obtener más información, consulte 1.1.7 Centrales compatibles.

Nota

- Existen algunas funciones del SPV que no estarán disponibles al usar la Integración en Banda.
- La disponibilidad de las funciones del SPV dependen de la central que se esté usando.

5.1.3 Requisitos de la central para la Integración en Banda

El tipo del SPV, de la central y de las tarjetas de extensión de la central que se utilicen determinarán la disponibilidad de algunas funciones. Para usar las funciones descritas en esta sección, es posible que tenga que comprobar la compatibilidad de la central o consultar la documentación incluida con la central.

Circuitos de puerto regulares (tip/timbre)

El SPV sólo se puede conectar con los jacks de extensión de la central que sean compatibles con los teléfonos regulares estándar (TRs). Algunas centrales necesitan una tarjeta de extensión a otro edificio (OPX) para poder ofrecer esta conexión. ***Sin embargo, algunas tarjetas de este tipo no proporcionan todas las funciones que se enumeran en esta sección.***

A continuación, se detallan la corriente y voltajes mínimos que la central debe suministrar:

Corriente de bucle mínima	20 mA
Voltaje de línea mínimo	7 V de CC
Voltaje de timbre mínimo	40 V de CA

Señalización de Tonos

Para que los usuarios del sistema tengan acceso a los servicios y funciones del SPV, deberán poder enviar señales de Tonos desde sus teléfonos al puerto del SPV. Como regla general, la mayoría de TRs pueden enviar señales de Tonos; no obstante, hay muchos teléfonos específicos que no. Algunas centrales necesitan programarse para que los teléfonos específicos usen la señalización de Tonos.

PRUEBA: llame a una extensión de TR desde el teléfono en cuestión. Cuando se responda a la llamada, observe si la persona que la recibe oye Tonos cuando se marcan los números.

Notificación de mensaje en espera en un TR

Cuando el SPV marca el código del indicador encendido de mensaje en espera, el indicador de la extensión correspondiente debería estar encendido o la extensión debería recibir un tono de marcación entrecortado. El SPV funciona mejor cuando el número de extensión del abonado del buzón sigue el código del indicador encendido o apagado. En algunas centrales, sin embargo, se marca primero el número de extensión seguido, se pulsa el gancho de colgar y después el código de encendido. Esto supone un problema si se responde a la extensión antes de que el SPV envíe la pulsación del gancho de colgar.

Si la central no ofrece la notificación de mensaje en espera en un TR, el SPV sólo podrá notificar a los propietarios del buzón marcando un número de busca o una extensión asignada a un usuario.

Este proceso ralentiza el rendimiento del SPV conforme marca el número del busca o de la extensión y espera la notificación de confirmación. La notificación del busca o de la extensión asignada a un usuario está pensada para que sea usada en casos de necesidad, normalmente para los propietarios de buzones que se encuentran fuera de la oficina (por ejemplo, comerciales o representantes de zona). La única otra opción, sin la notificación de mensaje en espera es para propietarios de buzones que llamen periódicamente al SPV para comprobar si hay mensajes.

PRUEBA: compruebe si marcar el código de encendido desde un TR puede encender un indicador de mensaje en espera de la extensión.

Transferencia con consulta desde un TR

La central debe ofrecer una transferencia con consulta desde un TR para que el SPV funcione correctamente. Una transferencia con consulta realiza lo siguiente:

1. Pone al llamante en retención, normalmente pulsando un gancho de colgar.
2. Marca la extensión.
3. Comprueba si el abonado al que se ha llamado está disponible, si no lo está, si está en otra línea y si el abonado acepta o no la transferencia.
4. Completa la transferencia (al colgar) o notifica al llamante que el interlocutor está ocupado o no disponible. Seguidamente le dará al llamante la oportunidad de dejar un mensaje.

Si la central no ofrece una transferencia con consulta desde un TR, el SPV no podrá dar a los llamantes la opción de dejar un mensaje en el buzón del abonado.

PRUEBA: Coloque una llamada externa desde un TR. Compruebe si puede ajustar una transferencia con consulta a otra extensión. A continuación, intente la misma prueba con una llamada interna (el SPV puede tener que transferir ambos tipos de llamadas).

Identificación de seguimiento o identificación de interlocutor llamado

Al desviar o transferir una llamada al SPV, una central con identificación de seguimiento enviará un número de buzón del abonado llamado al SPV antes de conectar con el llamante. El SPV responderá reproduciendo el mensaje de bienvenida del abonado. Esta operación se denomina a veces “desvío de llamadas al buzón”. Sin esta función, el SPV no puede reproducir inmediatamente el mensaje de bienvenida de la extensión llamada cuando la línea está ocupada o si no hay respuesta porque el SPV no sabe el buzón al que enviar al llamante.

5.2 Configuración de la central para la Integración en Banda

5.2.1 Introducción general y definiciones

Para que el SPV y la central se comuniquen de manera adecuada, deberían definirse algunos ajustes con los mismos valores tanto para el SPV como para la central.

Los procedimientos y disponibilidad de la programación pueden variar según el país o el área. Para más información, consulte con el distribuidor.

5.2.2 Parámetros globales

Los parámetros globales se refieren a la configuración del hardware que afecta a la integración con la central. No es necesario cambiar esta configuración en una instalación típica. Sólo cambie estos parámetros al conectar el SPV con una central distinta a la central de la serie KX-T.

Cada puerto del SPV debe coincidir con el tipo de señales que espera la central. Si necesita cambiar la configuración del SPV, consulte la sección 2.6.1 Parámetros globales del Manual de Programación y consulte también la documentación incluida con la central.

- **Tiempo de flash**
Período mínimo de tiempo que la central necesita para reconocer un tiempo de flash/rellamada. Seleccione un intervalo que sea igual o superior al ajuste de la central.
- **Señal CPC (señal de fin de llamada)**
Período de tiempo permitido para la pausa breve en la corriente de bucle que se usa para indicar que el llamante ha colgado. Normalmente está definido con el valor **Ninguna**, ya que la mayoría de las centrales no ofrecen esta señal a los puertos de una sola línea. Si opta por un ajuste distinto a **Ninguna**, utilice un intervalo igual o menor a la señal CPC ofrecida por la central o la compañía telefónica.
- **Tiempo de desconexión**
Período de tiempo en que la línea estará temporalmente no disponible tras finalizar una llamada.
- **Retardo después de marcar antes del análisis**
Período de tiempo entre el final de la llamada y el inicio de la detección del “Tono de llamada en curso” cuando se marca una llamada saliente.
- **Tiempo máximo de espera para el tono de marcación**
Período de tiempo que el SPV debe esperar antes de la detección del tono de marcación.
- **Modo de inicio de la marcación**
Especifica si se ha de detectar el tono de marcación o esperar el tiempo especificado en **Retardo al descolgar** cuando se marca una llamada saliente.
- **Retardo al descolgar**
Período de tiempo de retardo cuando se ha seleccionado **Retardo al descolgar** en **Modo de inicio de la marcación**.
- **Retardo después de marcar antes de colgar**
Período de tiempo que el SPV esperará una respuesta al marcar una llamada saliente. Si el período de tiempo finaliza sin respuesta, el SPV desconectará la llamada.
- **Pitido de inicio de la grabación**
El pitido que se escuchará cuando se inicie la grabación.
- **Duración de los tonos**
Período de tiempo que transcurrirá para que se eliminen los Tonos cuando se detecten durante la grabación.

- **Duración mínima del mensaje**

Especifica la duración mínima de la grabación de mensajes. Los mensajes que sean más cortos que la duración mínima de la grabación especificada se descartarán del buzón.

- **Detección del tono de llamada en curso para el modo entrante**

Especifica si se ha de detectar o no el Tono de llamada en curso.

5.2.3 Parámetros de la central

Los elementos siguientes pueden programarse utilizando la Consola de mantenimiento KX-TVM en **Parámetros del sistema** seleccionando la pestaña **Parámetros**.

Entorno de la central

- **Tipo de central**

Especifica el tipo de central conectada al SPV.

- **Modo de integración**

Seleccione **En banda**. Si el tipo de central está ajustado a la serie KX-T de Panasonic, los parámetros de la señalización en banda se ajustarán automáticamente y no deberían ser modificados.

CÓDIGOS DE SECUENCIA

D	Desconectar
F	Tiempo de R (flash)
R	Detección de timbre
T	Detección del tono de marcación
X	Extensión de marcación
,	Pausa de marcación (por defecto, 1 s)
;	Pausa de marcación (por defecto, 3 s)
0-9, *, #	Tonos

- **Longitud máxima del número de extensión**

Especifica el número máximo de dígitos que la central conectada reconoce como un número de extensión.

- **Número de extensión del puerto SPV**

Especifica el número de extensión de cada puerto del SPV en la central conectada.

Nota

- Los números de extensión de los puertos del SPV se asignarán automáticamente cuando el tipo de central haya cambiado.

- **Secuencia de la transferencia de operadora**

Indica al SPV cómo transferir una llamada a la operadora.

Ejemplo: FTX [pulsar el gancho de colgar→tono de marcación→marcar extn. (operadora)]

- **Secuencia de transferencia de extensión**

Indica al SPV cómo transferir una llamada a una extensión.

Ejemplo: FTX [pulsar el gancho de colgar→tono de marcación→marcar extn.]

- **Secuencia de transferencia a extensión alterna**

Indica al SPV cómo transferir una llamada a una extensión que pertenezca al Grupo de extensiones alternas. Esto es útil en el caso de extensiones que necesiten un procedimiento de transferencia especial (por ejemplo, la transferencia a ciegas), como las extensiones de módem.

Ejemplo: FTXD [pulsar el gancho de colgar→tono de marcación→marcar extn.→colgar]

- **Secuencia de reconexión en Ocupado**

Indica al SPV cómo volver al llamante si la extensión llamada está ocupada. Las centrales difieren en la manera de realizar esta función. Compruebe desde un TR para determinar la secuencia.

- **Secuencia de reconexión en Sin respuesta**

Indica al SPV cómo volver al llamante si la extensión llamada no responde. Las centrales difieren en la manera de realizar esta función. Compruebe desde un TR para determinar la secuencia.

- **Secuencia de reconexión en llamada rechazada**

Indica al SPV cómo volver al llamante si el propietario de la extensión llamada ha activado el Monitor de llamadas para no responder a la llamada. Las centrales difieren en la manera de realizar esta función. Compruebe desde un TR para determinar la secuencia.

- **Secuencia para activar el indicador de mensaje en espera**

Esta es la secuencia de marcado que el SPV debe usar para activar el indicador de mensaje en espera en una extensión.

- **Secuencia para desactivar el indicador de mensaje en espera**

Esta es la secuencia de marcado que el SPV debe usar para desactivar el indicador de mensaje en espera en una extensión.

- **Número de reintentos del indicador de mensaje en espera**

Especifica el número de reintentos de activación o desactivación del indicador de mensaje en espera. Este parámetro se activa sólo cuando el modo de integración es Integración en Banda o Sin integración.

- **Duración del intervalo del indicador de mensaje en espera**

Especifica el tiempo entre reintentos para el proceso de activación o desactivación del indicador de mensaje en espera. Este parámetro se activa sólo cuando el modo de integración es Integración en Banda o Sin integración.

- **Secuencia de la llamada en espera**

El SPV lleva a cabo esta secuencia para poner la llamada en espera cuando la extensión llamada está ocupada. Las centrales difieren en la manera de realizar esta función. Compruebe desde un TR para determinar la secuencia.

- **Secuencia de liberación para la llamada en espera**

El SPV lleva a cabo esta secuencia para liberar la llamada en espera. Las centrales difieren en la manera de realizar esta función. Compruebe desde un TR para determinar la secuencia.

- **Recibiendo identificación del llamante**

Activa o desactiva el SPV para que pueda recibir Identificación del llamante desde la central cuando reciba una llamada.

- **Tiempo de espera para recibir identificación del llamante**

Especifica el período de tiempo que el SPV espera antes de recibir Identificación del llamante de la central.

Señalización en banda

Estos parámetros se usan cuando **Modo de integración** está ajustado a **En banda**. Si el tipo de central está ajustado a un sistema de serie KX-T, estos parámetros se ajustarán automáticamente. Si se usa otro tipo de central, compruebe los ajustes en el Manual de instalación del sistema.

Código(por defecto)	Estado de la llamada	Enviado al puerto de correo vocal cuando...
1	Tono de devolución de llamada	La extensión marcada está sonando.
2	Tono de ocupado	La extensión marcada está ocupada.
3	Tono de reorden	Se ha marcado un número de extensión no válido o la llamada se ha conectado de manera involuntaria a otro puerto de correo vocal (también se escuchará cuando no haya un receptor de tonos disponible para la extensión de correo vocal).
4	NOM	La extensión marcada ha especificado la función No molesten (NOM).
5	Respuesta	Se ha respondido a la extensión marcada.
6	Desviado a correo vocal (timbre)	Se ha desviado la extensión marcada al correo vocal y otro puerto de correo vocal puede responder. (De esta forma se permite que el primer puerto de correo vocal, normalmente una operadora automática, envíe la llamada al otro puerto de correo vocal.)
7	Desviado a correo vocal (ocupado)	Se ha desviado la extensión marcada al correo vocal y ningún otro puerto de correo vocal está disponible para aceptar la llamada. (De esta forma se señala el puerto de correo vocal, normalmente una operadora automática, para permitir que el llamante deje un mensaje.)
8	Desviado a una extensión	La extensión marcada se desvía a otra extensión que no sea de correo vocal.
9	Tono de confirmación	Se ha marcado correctamente el código de activación o desactivación del indicador de mensaje en espera.
#9	Desconectar	El llamante se desconecta. La compañía telefónica debe ajustar una señal CPC a la línea de la central para que esta señal funcione para llamadas externas.

Parámetros de la tabla de traducción de dígitos

Estos parámetros permiten que las centrales que cuenten con una secuencia fija de identificación de seguimiento se usen con el SPV. Por ejemplo, una secuencia de identificación de seguimiento de [* * * 1001] puede cambiarse a [#61001] usando estos parámetros.

- **Duración máxima entre dígitos**

Este parámetro define el intervalo de señales entrantes (Identificación de seguimiento) desde la central al SPV.

- **Tabla de traducción**

Cuando el sistema recibe dígitos dentro del tiempo entre dígitos, los comprueba con la tabla de entrada. Si los encuentra, el SPV los traduce según la tabla.

Parámetros Transferir a línea externa

Estos parámetros determinan cómo el SPV transferirá las llamadas a las líneas externas a través de los servicios siguientes: Servicio personalizado, Servicio de transferencia de llamadas y Servicio personalizado individual.

Secuencia de la transferencia externa

- **Secuencia de la transferencia de llamadas a línea externa**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para transferir llamadas a líneas externas.
- **Secuencia de reconexión de la transferencia de llamadas a línea externa en Ocupado**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para volver a conectar la línea cuando el interlocutor transferido está ocupado.
- **Secuencia de reconexión de la transferencia de llamadas a línea externa en Sin respuesta**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para volver a conectar la línea cuando el interlocutor transferido no contesta.
- **Secuencia de la transferencia EFA**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para transferir llamadas a líneas externas utilizando EFA (Acceso a las funciones externas).
- **Secuencia de reconexión de la transferencia EFA en Ocupado**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para reconectar la línea cuando el interlocutor transferido con EFA (Acceso a las funciones externas) está ocupado.
- **Secuencia de reconexión de la transferencia EFA en Sin respuesta**
Especifica la secuencia que utiliza el SPV para reconectar la línea cuando el interlocutor transferido con EFA (Acceso a las funciones externas) no contesta.
- **Modo de respuesta de la transferencia de llamadas a línea externa**
Especifica el método de respuesta que el SPV utilizará para reconocer si el interlocutor de destino ha contestado la llamada externa transferida.
- **Ignorar los tonos que se han recibido primero**
Si la central envía una señal de tonos al SPV cuando el SPV intenta transferir una llamada a un teléfono externo, ajuste este parámetro a "Activar".

Secuencias para la integración de correo vocal

Utilice el software Consola de mantenimiento KX-TVM para programar las secuencias siguientes usando los códigos de secuencia que se enumeran a continuación.

Tipo de central	T308 T616	Serie T1232 TE Serie TA	T96	T336	TD612 TD816 TD1232 TD308	TD500	Serie TDA	Otros fabri- cantes
Secuencia de la transferencia de operadora	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FX
Secuencia de transferencia de extensión	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FX
Secuencia de transferencia a extensión alterna	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FTX	FX
Secuencia de re-conexión en Ocupado	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,
Secuencia de re-conexión en Sin respuesta	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,
Secuencia de re-conexión en llamada rechazada	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,	F,,
Secuencia para activar el indicador de mensaje en espera	N/D	T701X#	T#91X	T*9X	T701X	T701X	T*701X	*1
Secuencia para desactivar el indicador de mensaje en espera	N/D	T702X#	T#90X	T#9X	T700X	T700X	T*700X	*1
Secuencia de la llamada en espera	N/D	2	N/D	N/D	1	1	1	*1
Secuencia de liberación para la llamada en espera	N/D	F	N/D	N/D	F	F	F	*1

*1 Comprobar con el fabricante.

N/D No disponible

El resto de esta sección contiene indicaciones paso a paso para verificación del software y programación de sistemas de determinados sistemas de centrales de Panasonic.

5.3 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda

Se recomienda la integración TED al utilizar el SPV con una central de la serie KX-TDA; sin embargo, la integración en banda es necesaria cuando la central tiene puertos TR disponibles, pero no hay puertos TED vacantes.

Las imágenes en pantalla mostradas en esta sección son para el KX-TDA200. Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

1. Asignación del grupo CV (Tonos)
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV(DTMF)-Config. Grupo**.
 - b. Asigne un número de extensión flotante al grupo CV (Tonos).
 - c. Seleccione **AA** como el tipo de servicio.
 - d. Asigne números de extensión a **Número de extensión del puerto TR conectado a CV**. Las llamadas entrantes comenzarán a buscar por el número de puerto CV más bajo.
 - e. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Consola de mantenimiento KX-TDA - [GRUPOS-Grp. SPV(DTMF)-Config. Grupo]

Archivo Conectar Herramientas Utilidades Ver Ventana Ayuda

Aceptar Cancelar Aplicar

Nº de grupo	Nº de Ext. flotante	Nombre del grupo (20 caracteres)	Tipo	Número de extensión del puerto TR conectado a CV												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	100	Sales	AA	107	108											
2			AA													

Modo interactivo Tipo: TDA200 Versión006-000 Región013-013

2. Programe los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV.
 - El SPV contesta de inmediato todas las llamadas externas entrantes.
Consulte Ajustes de ejemplo (1) más adelante en esta sección.
 - El SPV contesta si la operadora no atiende la llamada después de un tiempo especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (2) más adelante en esta sección.
 - El SPV contesta cuando un grupo de entrada de llamadas (ICD) no atiende la llamada después de un tiempo especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (3) más adelante en esta sección.

Ajustes de ejemplo (1)

Programa la central para que todas las llamadas externas se dirijan al SPV (función DIL).

1. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
2. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa y modo horario a un número de extensión flotante (puerto del SPV).
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Las llamadas recibidas en las líneas externas asignadas se dirigirán al SPV. El SPV contestará esas llamadas mediante el servicio (AA, CV, Servicio personalizado, etc.) asignado a cada puerto del SPV mediante la programación del SPV.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	100	100	100	100	1	1
01	02	LCOT8		DIL	100	100	100	100	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

Nota

- Los datos de la pantalla anterior sólo aparecerán cuando las tarjetas de líneas externas instaladas en la central sean tarjetas LCOT8.

Ajustes de ejemplo (2)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a una operadora y para que, a continuación, las dirija al SPV cuando la operadora no conteste.

1. Programa la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a una operadora (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
 - b. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa o modo horario a un número de extensión específico (extensión de la operadora).
 - c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	101	101	101	101	1	1
01	02	LCOT8		DIL	101	101	101	101	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

2. Programa la central para que las llamadas no contestadas a la operadora se redireccionen al SPV (función de intercepción de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **EXTENSIONES-Extensión-Principal**.
 - b. Asigne **Destino de intercepción** de la extensión de la operadora a un número de extensión flotante (puerto SPV) para cada modo horario.

5.3 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Número de extensión	Nombre de extensión (20 caracteres)	Destino de intercepción				Nº de buzón programado	Destino de recuperación de transferencia	CLIP ID
				Día	Almuerzo	Pausa	Noche			
02	01	101	Operator	100	100	100	100	101		
02	02	102						102		
02	03	103						103		
02	04	104						104		
02	05	105						105		
02	06	106						106		
02	07	107						107		
02	08	108						108		
02	XDP01	109						109		
02	XDP02	110						110		
02	XDP03	111						111		
02	XDP04	112						112		
02	XDP05	113						113		
02	XDP06	114						114		
02	XDP07	115						115		
02	XDP08	116						116		
02	DXDP01	301						301		
02	DXDP02	302						302		
02	DXDP03	303						303		
02	DXDP04	304						304		

3. Ajuste el intervalo de tiempo que transcurrirá antes de que la llamada se considere “no contestada” y sea, por lo tanto, desviada al SPV.
 - a. Diríjase a la pantalla **Sistema-Temporizadores/Contadores-Temporizador1**.
 - b. Asigne el parámetro **Tiempo de intercepción**.

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Descripción	Valor
Tiempo de intercepción - Día(s)	40
Tiempo de intercepción - Almuerzo(s)	40
Tiempo de intercepción - Pausa(s)	40
Tiempo de intercepción- Noche(s)	40
Tiempo de recuperación en retención (s)	60
Tiempo de recuperación de transferencia (s)	60
Tiempo de recuperación de llamada aparcada (s)	60
Tiempo de desconexión forzada de línea LN para la retención de llamada (min)	30
Tiempo de inicio (Marcación al descolgar) de la hot line (s)	1
Tiempo del primer dígito de la extensión (s)	10
Tiempo de entre dígitos de la extensión (s)	10
Tiempo del primer dígito LN analógico para enmudecer la voz del llamante durante la marcación (s)	10
Tiempo de entre dígito LN analógico para enmudecer la voz del llamante durante la marcación (s)	5
Tiempo de inicio de duración de una llamada para LN analógica (s)	0
Contador de bloqueo de la contraseña de la extensión PIN	0
Relamada automática: Contador de repetición	10
Relamada automática: Tiempo de intervalo (x 10 s)	6
Relamada automática: Tiempo de espera antes de que el interlocutor llamado conteste (x 10 s)	3
Temporizador de desactivación de la llamada automática para LN analógico (s)	15
Tiempo de espera de desconexión para llamada de C.V a CO (s)	10

Modo interactivo Tipo: TDA200 Versión006-000 Región013-013

4. Programe la central para que dirija las llamadas interceptadas al SPV.
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV(DTMF)-Config. Sistema**.
 - b. Seleccione **Ninguno, Contestar mediante el buzón o AA** como parámetro para **Intercepción de ruta a la secuencia SPV**.
 Este parámetro determina el comando de Tonos que la central enviará al SPV a fin de seleccionar el servicio deseado (AA, CV, Servicio personalizado, etc.). Si utiliza un Servicio personalizado, seleccione **Ninguno**.

5.3 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Consola de mantenimiento KX-TDA - [GRUPOS-Grp. SPV(DTMF)-Config. Sistema]

Archivo Conectar Herramientas Utilidades Ver Ventana Ayuda

Grupos de configuración:

- CONFIGURACIÓN
- SISTEMA
- GRUPOS
 - Grp. LN
 - Grp. de Extensiones
 - Grp. de Captura
 - Grp. de Megafonía
 - GRUPO DE ENTRADA (GDE)
 - Grp. de Salto
 - Grp. SPV(TED)
 - Grp. SPV(DTMF)
 - Config. Sistema**
 - Config. Grupo
 - Grp. DECT'S (EP)
 - Grp. De Búsqueda
- EXTENSIONES
 - Dispositivos Opcionales
- FUNCIONES
- RESTRICCIONES
- SAR
- RED PRIVADA
- LN y ENTRADA DE LLAMADAS
- MANTENIMIENTO

Botones: Aceptar Cancelar **Aplicar**

Descripción	Valor
Tono de reorden	3
Tono NOM	4
Respuesta	5
Confirmar	9
Desconectar	#9
DSV a tono de devolución de llamada de CV	6
DSV a tono de ocupado de CV	7
DSV a tono de devolución de llamada de extensión	8
Comando de tonos de CV	
Grabando mensaje	H
Escuchando mensaje	*H
Cambiando a AA	#3
Cambiando a CV	#6
Temporización	
Duración de tonos para CV (ms)	80
Tiempo de pausa entre dígitos (ms)	80
Tiempo de espera antes de enviar identificación de seguimiento	1.5 s
Tiempo de espera antes de enviar el estado de tonos de CV	1.5 s
Otros	
Llamada en espera en el grupo de CV	Activar
DSV a la secuencia de SPV	Contestar mediante el buzón
Intercepción de ruta a la secuencia SPV	Contestar mediante el buzón
Buzón para la extensión	Número de extensión
Control de indicador de mensaje en espera	Mediante PBX

Modo interactivo Tipo: TDA200 Versión006-000 Región013-013

Ajustes de ejemplo (3)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a un grupo de entrada de llamadas (ICD), y para que, a continuación, las dirija al SPV cuando no se contesten.

1. Programa la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a un grupo ICD (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **LN y ENTRADA DE LLAMADAS-Prog. DIL/DDI/MSN/TIE**.
 - b. Asigne **Destino DIL** para cada línea externa o modo horario a un número de extensión específico (número de extensión flotante del grupo ICD).
 - c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Ranura	Puerto	Tipo de tarjeta	Propiedad de línea externa	Tipo entrante	Destino DIL				Número de Empresa	Número de grupo de línea externa de CV
					Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
01	01	LCOT8		DIL	290	290	290	290	1	1
01	02	LCOT8		DIL	290	290	290	290	1	1
01	03	LCOT8		DIL					1	1
01	04	LCOT8		DIL					1	1
01	05	LCOT8		DIL					1	1
01	06	LCOT8		DIL					1	1
01	07	LCOT8		DIL					1	1
01	08	LCOT8		DIL					1	1

2. Programa la central para que las llamadas no contestadas del grupo ICD se redireccionen al SPV (función de desbordamiento del grupo ICD).
 - a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-GRUPO DE ENTRADA (GDE)-Config. Grupo**.
 - b. Asigne **Redirección de cola manual y tiempo agotado-Destino** para el grupo ICD a un número de extensión flotante (puerto SPV).
 - c. Asigne el parámetro **Tiempo de desbordamiento**.

5.3 Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda

d. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Grupo ICD	Número de extensión flotante	Nombre del grupo (20 caracteres)	Redirección de cola manual y tiempo agotado				Tiempo de desbordamiento	Nivel de redirección de la cola manual
			Destino (32 dígitos)					
			Día	Almuerzo	Pausa	Noche		
1	290	Sales	100	100	100	100	30 s	Ninguno
2	602						Ninguno	Ninguno
3	603						Ninguno	Ninguno
4	604						Ninguno	Ninguno
5	605						Ninguno	Ninguno
6	606						Ninguno	Ninguno
7	607						Ninguno	Ninguno
8	608						Ninguno	Ninguno
9	609						Ninguno	Ninguno
10	610						Ninguno	Ninguno
11	611						Ninguno	Ninguno
12	612						Ninguno	Ninguno
13	613						Ninguno	Ninguno
14	614						Ninguno	Ninguno
15	615						Ninguno	Ninguno

3. Programe la central para que dirija las llamadas desbordadas al SPV.

a. Diríjase a la pantalla **GRUPOS-Grp. SPV(DTMF)-Config. Sistema**.

b. Seleccione **Ninguno**, **Contestar mediante el buzón** o **AA** como parámetro para **Intercepción de ruta a la secuencia SPV**.

Este parámetro determina el comando de Tonos que la central enviará al SPV a fin de seleccionar el servicio deseado (AA, CV, Servicio personalizado, etc.). Si utiliza un Servicio personalizado, seleccione **Ninguno**.

c. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

Consola de mantenimiento KX-TDA - [GRUP05-Grp. SPV(DTMF)-Config. Sistema]

Archivo Conectar Herramientas Utilidades Ver Ventana Ayuda

Grupos: Grp. de Extensiones, Grp. de Captura, Grp. de Megafonía, GRUPO DE ENTRADA (GDE), Grp. de Salto, Grp. SPV(TED), Grp. SPV(DTMF), **Config. Sistema**, Config. Grupo, Grp. DECT'S (EP), Grp. De Búsqueda

Descripción	Valor
Tono de reorden	3
Tono NOM	4
Respuesta	5
Confirmar	9
Desconectar	#9
DSV a tono de devolución de llamada de CV	6
DSV a tono de ocupado de CV	7
DSV a tono de devolución de llamada de extensión	8
Comando de tonos de CV	
Grabando mensaje	H
Escuchando mensaje	*H
Cambiando a AA	#8
Cambiando a CV	#6
Temporización	
Duración de tonos para CV (ms)	80
Tiempo de pausa entre dígitos (ms)	80
Tiempo de espera antes de enviar identificación de seguimiento	1.5 s
Tiempo de espera antes de enviar el estado de tonos de CV	1.5 s
Otros	
Llamada en espera en el grupo de CV	Activar
DSV a la secuencia de SPV	Contestar mediante el buzón
Intercepción de ruta a la secuencia SPV	Contestar mediante el buzón
Buzón para la extensión	Número de extensión
Control de indicador de mensaje en espera	Mediante PBX

Modo interactivo Tipo: TDA200 Versión006-000 Región013-013

5.4 Programación de la central de la serie KX-TE para la integración en banda

Las instrucciones de esta sección se refieren a la programación de la central de la serie KX-TE mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento. Para programar la central de la serie KX-TE mediante la extensión administradora, siga las instrucciones sobre la programación de la central de la serie KX-TE que se describen en la sección 5.7 Programación de la central de la serie KX-TA para la integración en banda.

1. Diríjase a la pantalla **1.Sistema - 2.Principal**.
2. En **Correo vocal**, seleccione **Integración de Tonos** y, a continuación, seleccione cada jack de extensión que esté conectado al SPV. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

1.Sistema - 2.Principal

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Contraseña del sistema : 1234

Operadora : Jack 01

Hora

Pantalla de hora(12 h/24 h) : 12 h

☒ Ajuste de hora automático

Música en retención : Interna

Correo vocal

☐ Desactivar

☒ Integración de Tonos

Puerto de CV :

☒ Jack 07

☒ Jack 08

☐ Jack 15

☐ Jack 16

☐ Integración de TEA

Puerto TEA de CV1 : Desactivar

Puerto TEA de CV2 : Desactivar

3. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 6.Grupo de extensión**.
4. Agrupe todas las extensiones conectadas al SPV en el mismo grupo de extensiones.
¡Reserve este grupo de extensiones únicamente para estas extensiones! No ponga otras extensiones en este grupo.

5. Ajuste el tipo de salto de extensiones para los grupos de extensiones de SPV a **Circular**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

2.Extensión - 6.Grupo de extensión

☒ Aceptar
 ☒ Cancelar
 ☒ Aplicar
 ☒ Ayuda

Jack	Extensión	Nº de grupo	Jack	Extensión	Nº de grupo
01	101	1	13	113	1
02	102	1	14	114	1
03	103	1	15	115	1
04	104	1	16	116	1
05	105	1	17	117	1
06	106	1	18	118	1
07	107	8	19	119	1
08	108	8	20	120	1
09	109	1	21	121	1
10	110	1	22	122	1
11	111	1	23	123	1
12	112	1	24	124	1

Búsqueda de extensión / Captura de llamadas

Nº de grupo	Búsqueda de extensión		Captura de llamadas
	establecer	Tipo	
1	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	Finalizado	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Circular	<input type="checkbox"/>

6. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 2.Ajustes de función**.

5.4 Programación de la central de la serie KX-TE para la integración en banda

7. Active la Seguridad de línea de datos para todas las extensiones conectadas al SPV. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos cambiados.

The screenshot shows a window titled '2.Extensión - 2.Ajustes de función'. It has buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'. Below the buttons are tabs for 'Página 1', 'Página 2', and 'Página 3'. The main area contains a table with the following columns: Jack, Extensión, Seguridad de línea de datos, Bloq. ext. rem., Denegar ignorar ocupado, Registro / Baja, MW para otra ext. Blq. (with sub-columns Blq. and Código), Denegar megaf., Estab. TE monit., and Contrs. del MCV.

Jack	Extensión	Seguridad de línea de datos	Bloq. ext. rem.	Denegar ignorar ocupado	Registro / Baja	MW para otra ext. Blq.	Denegar megaf.	Estab. TE monit.	Contrs. del MCV
						Blq.	Código		
01	101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	106	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	109	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	112	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	116	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	118	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	121	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	124	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Programe los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV: a) para contestar todas las llamadas entrantes, b) como un respaldo de la operadora, o c) para contestar las llamadas que las extensiones del usuario no ha respondido.

- a. Si el SPV está respondiendo todas las llamadas:

Diríjase a la pantalla **3.LN - 1.Modos de línea**. Programe todas las líneas DIL a la extensión primera del grupo de captura de correo vocal. La central permitirá la captura de llamadas externas entrantes únicamente si las líneas externas son DIL al puerto primero del grupo de captura. Las líneas programadas como **Normal** no se capturarán. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

The screenshot shows a window titled '3.LN - 1.Modos de línea'. It has buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'. Below the buttons is a table with the following structure:

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
2	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
3	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
4	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
5	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
6	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
7	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]
8	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]	DIL	Jack 07 [Extensión 107]

- b. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por la operadora (respaldo de la operadora):

Diríjase a la pantalla **3.LN - 2. Entrante / Saliente**. Programe las líneas para llamar inmediatamente a las extensiones de la operadora para todos los modos horarios. Para dar a la operadora (extensión 101 de este ejemplo) tiempo para responder la llamada antes de que el SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para todas las extensiones conectadas al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Por último, diríjase a la pantalla **3.LN - 1. Modo de línea** y defina todos los tipos de líneas externas en **Normal**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

3.LN - 2. Entrante / Saliente

☒ Aceptar
 ☒ Cancelar
 ☒ Aplicar
 ☒ Ayuda

Número de línea LN:

Jack	Extensión	Timbre para las llamadas LN entrantes						Llamada saliente		
		Día		Noche		Almu.		Día	Noche	Almu.
		Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.			
01	101	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	102	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	103	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
04	104	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05	105	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06	106	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	109	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	111	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	114	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	115	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	116	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	117	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	118	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	119	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	120	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	121	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	122	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	123	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	124	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.LN - 1. Modo de línea

☒ Aceptar
 ☒ Cancelar
 ☒ Aplicar
 ☒ Ayuda

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	Normal	---	Normal	---	Normal	---
2	Normal	---	Normal	---	Normal	---
3	Normal	---	Normal	---	Normal	---
4	Normal	---	Normal	---	Normal	---
5	Normal	---	Normal	---	Normal	---
6	Normal	---	Normal	---	Normal	---
7	Normal	---	Normal	---	Normal	---
8	Normal	---	Normal	---	Normal	---

- c. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por las extensiones de usuario:

5.4 Programación de la central de la serie KX-TE para la integración en banda

Diríjase a la pantalla **3.LN - 2. Entrante / Saliente**. Programe las líneas para llamar inmediatamente a las extensiones de los usuarios para todos los modos horarios. Para dar a los usuarios tiempo para responder la llamada antes de que el SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Por último, diríjase a la pantalla **3.LN - 1. Modo de línea** y defina todos los tipos de líneas externas en **Normal**. Haga clic en **Aplicar** para guardar los datos modificados.

3.LN - 2. Entrante / Saliente

Número de línea LN:

Jack	Extensión	Timbre para las llamadas LN entrantes						Llamada saliente		
		Día		Noche		Almu.		Día	Noche	Almu.
		Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.	Tmb.	Tmp. Inic.			
01	101	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	102	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	103	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
04	104	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05	105	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06	106	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	15 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	109	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	111	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	114	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	115	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	116	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	117	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	118	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	119	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	120	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	121	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	122	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	123	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	124	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmediato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.LN - 1. Modo de línea

LN	Modo de las llamadas LN entrantes					
	Día		Noche		Almuerzo	
	Tipo	detalles	Tipo	detalles	Tipo	detalles
1	Normal	---	Normal	---	Normal	---
2	Normal	---	Normal	---	Normal	---
3	Normal	---	Normal	---	Normal	---
4	Normal	---	Normal	---	Normal	---
5	Normal	---	Normal	---	Normal	---
6	Normal	---	Normal	---	Normal	---
7	Normal	---	Normal	---	Normal	---
8	Normal	---	Normal	---	Normal	---

5.5 Programación de la central de la serie KX-TD para la integración en banda

Para obtener más información acerca de la programación de KX-TD500, consulte la sección 5.6 Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda.

Se recomienda la integración TED al utilizar el SPV con los modelos KX-TD612, KX-TD816 o KX-TD1232; sin embargo, la integración en banda es necesaria cuando la versión del software de la central no es compatible con la integración TED.

Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

5.5.1 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora

Para obtener más información acerca de la programación de KX-TD500, consulte la sección 5.6 Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda.

Seleccione un máximo de 2 puertos de extensión para que se conecten al SPV. Conecte cada extensión en puerto de correo vocal.

Diríjase al programa del sistema **[602]** y asigne las extensiones del correo vocal a un grupo de extensiones diferente. Por defecto, todas las extensiones se encuentran en el grupo de extensiones 1.

Diríjase al programa del sistema **[106]** y asigne el nuevo grupo de extensiones a Operadora automática (AA).

5.5.2 Programación de la central de la serie KX-TD mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento

Para obtener más información acerca de la programación de KX-TD500, consulte la sección 5.6 Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda.

1. Diríjase al **Main Menu**. Seleccione **System Data Programming** (BATCH [1] o INTERACTIVE [2]).
 - Antes de seleccionar BATCH, debe abrir un archivo en el Disk File Management Menu (elemento 3).
 - Antes de seleccionar INTERACTIVE, debe conectarse al sistema en el menú DSHS Connect/Disconnect.

Main Menu

1. System Data Programming (BATCH)
2. System Data Programming (INTERACTIVE)
3. Disk File Management
4. DSHS Management
5. DSHS Connect/Disconnect
6. Quit

Select the number : []

2. Seleccione **Station** del **System Data Programming Main Menu**.
3. Seleccione **Station Setting** o **Station Setting 1** en el **Station Menu**.

4. Active los puertos XDP. Es posible que también tenga que situar extensiones de Correo vocal en un grupo de extensiones.

Nota

- Los siguientes pasos se dividen en dos partes: "a" y "b". Siga los pasos "a" o "b" en función de los elementos que se muestran en la pantalla.

5.
 - a. Vuelva a **System Data Programming Main Menu**. Seleccione **System**.
 - b. Vuelva a **Station**. Seleccione **Hunting Group Setting 1**.
6.
 - a. Seleccione **Miscellaneous** del **System Menu**.
 - b. En **Hunting Group Setting 1**, ajuste el Grupo de extensiones del paso 4 en **[AA]** para establecer una operadora automática.
7.
 - a. Seleccione el grupo de extensiones **Call Hunting**. Ajuste el Grupo de extensiones configurado en el paso 4 en **[AA]** para Operadora automática.
 - b. Seleccione **Hunting Group Setting 2**. Ajuste la extensión del grupo.
8. Vuelva a **System Data Programming Main Menu**. Seleccione **Line** y, a continuación, seleccione **CO Line Setting 1** o **CO Line Setting 2**.
9. Programe todas las líneas DIL a la extensión primera del grupo de captura de correo vocal.

5.6 Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda

Se recomienda la integración TED al utilizar el SPV con el KX-TD500; sin embargo, la integración en banda es necesaria cuando:

- la central tiene puertos TR disponibles, pero no hay puertos TED vacantes.
- las tarjetas instaladas en la central (o la versión del software de la central) no son compatibles con la integración TED.

Los procedimientos de programación y la disponibilidad pueden variar según el país o región, la versión del programa, etc. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la central o pregunte a su distribuidor.

1. Asignación de la tarjeta de extensión que conectar al SPV

Nota

- Si la tarjeta del SPV a la que el SPV se asignará ya se encuentra instalada en el KX-TD500, continúe con el paso 2. Si se instala una nueva tarjeta SPV, comience con el paso 1.
- Diríjase a la pantalla **1-1 Slot Assignment**.
 - Asigne el tipo de tarjeta de ranura que desea instalar a los soportes de la interfaz TR **DHLC**, **HLC**, **SLC**, **ESLC** o **SLC-M**.
 - Haga clic en **Apply** para guardar la asignación del tipo de tarjeta de ranura.
 - Ajuste **Status** a **INS**.

Basic Shelf			Expansion Shelf 1			Expansion Shelf 2		
Slot No.	Card Type	Status	Slot No.	Card Type	Status	Slot No.	Card Type	Status
1	DHLC	INS	1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4	DHLC	INS	4			4		
5			5			5		
6	ELCOT	INS	6			6		
7	DLC	INS	7			7		
8			8			8		
9			9			9		
10			10			10		
11			11			11		
12			12			12		
13	CPU		13			13		
14	TSW		14			14		

1-1 Slot Assignment

Close Help

2. Asignación de los puertos de extensión que conectar al SPV

- Diríjase a la pantalla **1-3 Extension Port Assignment**.
- Asigne **Attribute** del puerto que desea conectar a **TEL** (valor por defecto).
- Asigne **DN** para el puerto (haga clic en **DN Refer** para comprobar los números de directorios disponibles).

Nota

- Este programa le permite asignar números de extensión a cada puerto de correo vocal. Para conectarse con el sistema de correo vocal, los usuarios marcarán estos números de extensión.

d. Asigne un número de grupo de extensiones para el puerto.

Nota

- Especifique el número del grupo de extensiones (126 ó 127 por defecto) al que se han asignado los grupos de extensiones CV o AA. Los números de grupos desde el 1 al 128 estarán disponibles para el SPV mediante programación adicional.

e. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

f. Ajuste **Status** a **INS**.

Card No. 101:DHLC

Port No.	Attribute	Tel. Type	DN	Group No.	Parallel / XDP	Status
1	TEL	Unknown	1001	128	Parallel	INS
2	TEL	Unknown	1002	1	Parallel	INS
3	TEL	Unknown	1003	1	Parallel	INS
4	TEL	Unknown	1004	1	Parallel	INS
5	TEL	Unknown	1005	126	Parallel	INS
6	TEL	Unknown	1006	126	Parallel	INS
7	TEL	Unknown	1007	126	Parallel	INS
8	TEL	Unknown	1008	1	Parallel	INS

DN Refer

1-3 Extension Port Assignment OK Apply Cancel Help

3. Asignación de la línea de extensión que conectar al SPV

a. Diríjase a la pantalla **4-2 Extension Line 1/2**.

b. Ajuste **Data Line Mode** a **Yes**.

c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Este programa evita que las funciones Llamada en espera, Rellamada de llamada retenida e Ignorar Ocupado durante una llamada interrumpen el puerto CV durante una llamada.

4-2 Extension Line 1/2

Card No. 104:DHLC Port No. 6 DN 1014 Group No. 1 Copy

Name [Max.10 Characters] Message Lamp Yes No Mailbox No. [Max. 16 Digits] 1014 CO Key PE Key

Initial Display Selection Caller ID Charge Limit 0 COS No. Primary 1 Secondary 1

Preferred Line Outgoing Prime Line-ICM/PDN Key No. Incoming Ringing Line Key No.

LCS Setting Status Inactive Active Operation Mode Private Hands-free Recording Mode Keep Rec Stop Rec LCS Password [3 Digits]

JOG Dial Speed Normal CLIP/COLP Number [Max.16 Digits] Public Private

Pickup Dialing Mode Enable Disable Dial Data Line Mode Yes No Call Waiting Tone Type Tone 1 Tone 2

Call Pickup Deny Enable Disable Language English Option

Station Lock Password [3 Digits] ISDN Bearer Mode Automatic

Call Log Incoming Overwrite Mode Yes No Lock Password [3 Digits]

4-2 Extension Line 1/2 OK Apply Cancel Help

4. Ajustes para las funciones de las líneas externas

Programa los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV.

- El SPV contesta de inmediato todas las llamadas externas entrantes.
Consulte Ajustes de ejemplo (1) más adelante en esta sección.
- El SPV contesta cuando la operadora no atiende la llamada después de un número de timbres especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (2) más adelante en esta sección.
- El SPV contesta cuando un usuario de la extensión no atiende la llamada después de un número de timbres especificado.
Consulte Ajustes de ejemplo (3) más adelante en esta sección.

Ajustes de ejemplo (1)

Programa la central para que todas las llamadas externas se dirijan al SPV (función DIL).

1. Diríjase a la pantalla **4-1 Trunk Line**.
2. Asigne **Destination** para cada línea externa y modo horario a un número de extensión específico (puerto SPV).
3. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Especifique el FDN para el grupo de extensiones al que se han asignado CV o AA.
- Ajuste la configuración **First Ring Delay Timer** en 5 (el valor por defecto es 0).

4-1 Trunk Line

Card No. 106:ELCOT Port No. Copy

Group No. 1 Name CO001 Incoming Type DIL Dial Type DTMF-80

Destination

Day 1005 Night 1005 Lunch 1005 Break 1005 Subscriber [Max. 16 Digits]

DD/DID/TIE

Digits to delete 0 Digit to receive DD/DID 4

Number to be added [Max. 8 Digits]

Wink Signal Time-out 1024 ms Start Signal Type Immediate Wink

CPC Signal

OUT Detection Enable Disable Detection Time None

IN Detection Enable Disable Detection Time None

First Ring Delay Timer 0 s Reverse Signal Detection Enable Disable

Collect Call Enable Disable

Answer Wait Timer None

TIE Line

Type 2 wires

Sensitivity - IN 0 dB

Sensitivity - OUT 0 dB

TIE-to-CO Security Mode No

Sending TIE Caller ID No

4-1 Trunk Line OK Apply Cancel Help

Ajustes de ejemplo (2)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a una operadora y para que, a continuación, las dirija al SPV cuando la operadora no conteste.

1. Programe la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a una operadora (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **4-1 Trunk Line**.
 - b. Asigne **Destination** para cada línea externa y modo horario a un número de extensión específico.
 - c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Especifique el FDN para el grupo de extensiones al que se ha asignado la operadora.
- Ajuste la configuración **First Ring Delay Timer** en 5 (el valor por defecto es 0).

The screenshot shows the '4-1 Trunk Line' configuration window. Key settings include:

- Card No.:** 106:ELCOT
- Port No.:** 1
- Group No.:** 1
- Name:** CO001
- Incoming Type:** DIL
- Dial Type:** DTMF-80
- Destination:** Day, Night, Lunch, and Break are all set to 1001.
- DD/DDT/E:** Digits to delete: 0, Number to be added: [empty]
- Wink Signal Time-out:** 1024 ms
- CPC Signal:** OUT Detection: Disable, IN Detection: Disable
- First Ring Delay Timer:** 5 s
- TIE Line:** Type: 2 wires, Sensitivity-IN: 0 dB, Sensitivity-OUT: 0 dB, TIE-to-CO Security Mode: No, Sending TIE Caller ID: No

2. Programe la central para que las llamadas no contestadas a la operadora se redireccionen al SPV (función de intercepción de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **3-1 Trunk Group**.
 - b. Asigne **Intercept Destination** para el grupo de líneas externas de cada modo horario.
 - c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Especifique el FDN para el grupo de extensiones al que se han asignado CV o AA.

3-1 Trunk Group 1/2

Group No. Type

Intercept Destination
Day ... Night ...

Pause Time before Flash Signal Max. Dial No. after EFA Signal

Line Hunting Order Tenant No. Flash Time

Disconnecting Time Pause Time PBX Access Code

Numbering Plan ID
Public Private
Outgoing PBX Dial Tone ☐ Enable ☒ Disable
Incoming PBX Ringback Tone ☐ Enable ☒ Disable

Type of Number
Public Private
Outgoing ☒ Cyclic Signal Detection
Incoming ☒ Continuous Signal Detection
☒ Silence Detection

3. Ajuste el número de timbres antes de que la llamada se considere no contestada y sea, por lo tanto, desviada al SPV (temporizador de interceptación de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **2-4 System Timer 1/2**.
 - b. Asigne el parámetro **Intercept Time**.

c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

2-4 System Timer 1/2	
Hold Recall Time (0-240 s)	60 s
Transfer Recall Time (0-48 rings)	12 ring(s)
Pickup Dial Waiting Time (0-5 s)	1 s
Call Duration Count Start Time (0-60 s)	0 s
First Digit Time (5-120 s)	10 s
Inter-digit Time (1-30 s)	5 s
Intercept Time (1-48 rings)	12 ring(s)
Call Forwarding - No Answer Time (1-12 rings)	3 ring(s)
Extension-to-CO line Call Duration Time (1-64 min)	10 min
CO-to-CO Line Call Duration Time (1-64 min)	10 min
Automatic Redial Interval Time (30-1200 s)	60 s
Automatic Redial Repeat Times (0-30 times)	3 time(s)
Door Opener Timer (0-10 s)	5 s

2-4 System Timer 1/2

OK Apply Cancel Help

Ajustes de ejemplo (3)

Programa la central para que dirija las llamadas externas entrantes a una extensión o grupo, y para que, a continuación, las dirija al SPV si no se contestan.

1. Programe la central para que las llamadas externas entrantes se dirijan a una extensión o grupo (función DIL).
 - a. Diríjase a la pantalla **4-1 Trunk Line**.
 - b. Asigne **Destination** para cada línea externa y modo horario a un número de extensión específico.
 - c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Ajuste la configuración **First Ring Delay Timer** en 5 (el valor por defecto es 0).

The screenshot shows the '4-1 Trunk Line' configuration window. Key settings visible include: Card No. 106:ELCOT, Port No. 1, Group No. 1, Name CO001, Incoming Type DIL, and Dial Type DTMF-80. The Destination section shows Day, Night, Lunch, and Break times all set to 1002. The First Ring Delay Timer is set to 5 s. The TIE Line section shows Type set to 2 wires and Sensitivity-IN and Sensitivity-OUT both set to 0 dB.

2. Programe la central para que las llamadas no contestadas se redireccionen al SPV (función de interceptación de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **3-1 Trunk Group**.
 - b. Asigne **Intercept Destination** para el grupo de líneas externas de cada modo horario.
 - c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

Nota

- Especifique el FDN para el grupo de extensiones al que se han asignado CV o AA.

The screenshot shows the '3-1 Trunk Group 1/2' configuration window. The window has a title bar with the text '3-1 Trunk Group 1/2'. Below the title bar, there are several sections of controls:

- Group No.:** A dropdown menu showing '1'.
- Type:** A dropdown menu showing 'Public'.
- Copy:** A button.
- Intercept Destination:** Two dropdown menus for 'Day' and 'Night', both showing '1005'.
- Pause Time before Flash Signal:** A dropdown menu showing '512 ms'.
- Max. Dial No. after EFA Signal:** A dropdown menu showing '0'.
- Line Hunting Order:** A dropdown menu showing 'Normal'.
- Tenant No.:** A dropdown menu showing '1'.
- Flash Time:** A dropdown menu showing '600 ms'.
- Disconnecting Time:** A dropdown menu showing '1.5 s'.
- Pause Time:** A dropdown menu showing '1.5 s'.
- PBX Access Code:** Four empty text boxes.
- Numbering Plan ID:** Two columns for 'Public' and 'Private'. Under 'Public', 'Outgoing' and 'Incoming' are both set to 'Default'. Under 'Private', 'Outgoing' and 'Incoming' are both set to 'Private'.
- PBX Dial Tone:** Two radio buttons: 'Enable' (unselected) and 'Disable' (selected).
- PBX Ringback Tone:** Two radio buttons: 'Enable' (unselected) and 'Disable' (selected).
- Type of Number:** Two columns for 'Public' and 'Private'. Under 'Public', 'Outgoing' and 'Incoming' are both set to 'Default'. Under 'Private', 'Outgoing' and 'Incoming' are both set to 'Default'.
- Checkboxes:** Three checked checkboxes: 'Cyclic Signal Detection', 'Continuous Signal Detection', and 'Silence Detection'.
- Buttons:** 'OK', 'Apply', 'Cancel', and 'Help'.

3. Programe el intervalo de tiempo que transcurrirá antes de que las llamadas no contestadas se redireccionen al SPV (temporizador de intercepción de ruta sin respuesta).
 - a. Diríjase a la pantalla **2-4 System Timer 1/2**.
 - b. Asigne el parámetro **Intercept Time**.

c. Haga clic en **Apply** para guardar los datos cambiados.

2-4 System Timer 1/2	
Hold Recall Time (0-240 s)	60 s
Transfer Recall Time (0-48 rings)	12 ring(s)
Pickup Dial Waiting Time (0-5 s)	1 s
Call Duration Count Start Time (0-60 s)	0 s
First Digit Time (5-120 s)	10 s
Inter-digit Time (1-30 s)	5 s
Intercept Time (1-48 rings)	12 ring(s)
Call Forwarding - No Answer Time (1-12 rings)	3 ring(s)
Extension-to-CO line Call Duration Time (1-64 min)	10 min
CO-to-CO Line Call Duration Time (1-64 min)	10 min
Automatic Redial Interval Time (30-1200 s)	60 s
Automatic Redial Repeat Times (0-30 times)	3 time(s)
Door Opener Timer (0-10 s)	5 s

2-4 System Timer 1/2

OK Apply Cancel Help

5.7 Programación de la central de la serie KX-TA para la integración en banda

Nota

- También podrá utilizar los siguientes procedimientos para las centrales de la serie KX-TE en caso de que el usuario prefiera realizar la programación mediante la extensión administradora.

Se recomienda la integración TEA al utilizar el SPV con una central de las series KX-TE o KX-TA; sin embargo, la integración en banda es necesaria cuando:

- la central tiene puertos TR disponibles, pero no hay puertos TEA vacantes.
- la versión del software de la central de la serie KX-TA no es compatible con la integración TEA.

Nota

- Si se ha programado la central para utilizar números de extensión de 2 dígitos, la integración de tonos no será posible. Programe la central para que utilice números de extensión de 3 dígitos mediante el programa del sistema [009].
- Active el programa del sistema **[102]** para todas las extensiones conectadas al SPV.
Este parámetro se utiliza para indicar a la central las extensiones conectadas a SPV. Los puertos que tengan este parámetro activado podrán recibir la Identificación de seguimiento y la Señalización de tonos (ocupada, contestada, desconectada, etc.), en caso de que la Integración de correo vocal y las funciones de Integración de tonos (en Banda) también estén activadas.
 - Active el programa del sistema **[103]** para activar Integración de tonos. En las extensiones con el parámetro del puerto de correo vocal activado, la central puede enviar señales de Tonos para indicar el estado de la llamada, con lo que se aumentará la eficacia del SPV. Los códigos se aplican a todas las llamadas transferidas; las llamadas externas sólo indican la desconexión (siempre que la central esté programada para la detección CPC, y la compañía de teléfonos envíe la señal CPC). Consulte los códigos de secuencia en 5.2.3 Parámetros de la central.
 - Agrupe todas las extensiones conectadas al SPV en el mismo grupo de extensiones mediante el programa del sistema **[600]**.
¡Reserve este grupo de extensiones únicamente para estas extensiones! No ponga otras extensiones en este grupo.
 - Active el salto para los grupos de extensión de SPV mediante el programa del sistema **[100]**.
 - Ajuste el tipo de salto para los grupos de extensiones del SPV a **Circular** utilizando el programa del sistema **[101]**.
 - En cada extensión SPV, conecte temporalmente un TR o equipo de prueba, descuelgue y marque **7301#** para activar la Seguridad de línea de datos. Así evitará que la central envíe tonos de Llamada en espera o de Ignorar ocupado a esas extensiones. Es recomendable que todas las extensiones de puerto de correo vocal tengan esta función activada para evitar la interrupción durante la grabación.
 - Seleccione los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV: a) para contestar todas las llamadas entrantes, b) como un respaldo de la operadora, o c) para contestar las llamadas que las extensiones del usuario no ha respondido.
 - Programe los ajustes adecuados de las líneas externas en función del modo en que el cliente desea utilizar el SPV: a) para contestar todas las llamadas entrantes, b) como respaldo de la operadora, o c) para contestar las llamadas que las extensiones del usuario no ha respondido.
 - Si el SPV está respondiendo todas las llamadas entrantes:
Trunk Mode—Utilice los programas del sistema **[414]** (modo Día), **[415]** (modo Noche), **[416]** (modo Almuerzo) para ajustar cada línea externa en el modo **DIL** y asigne la primera extensión al grupo de captura del correo vocal como el destino de las llamadas recibidas en cada línea externa. La central solamente permitirá la captura de llamadas externas entrantes únicamente si las líneas externas son DIL al puerto primero del grupo de captura. Las líneas programadas como **Normal** no se capturarán.
 - Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por la operadora (respaldo de la operadora):

Flexible Ringing Assignment—Para cada línea externa, utilice los programas del sistema **[408]** (modo Día), **[409]** (modo Noche) y **[410]** (modo Almuerzo) para activar el timbre en la extensión de la operadora (jack).

Delayed Ringing Assignment—Para dar a la operadora tiempo para responder la llamada antes de que SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Utilice los programas del sistema **[411]** (modo Día), **[412]** (modo Noche) y **[413]** (modo Almuerzo).


Trunk Mode—Defina el modo para cada línea externa **Normal**. Utilice los programas del sistema **[414]** (modo Día), **[415]** (modo Noche) y **[416]** (modo Almuerzo) para ajustar este parámetro.

- c. Si el SPV sólo está respondiendo llamadas no contestadas por las extensiones de usuario:

Flexible Ringing Assignment—Para todas las líneas externas, utilice los programas del sistema **[408]** (modo Día), **[409]** (modo Noche) y **[410]** (modo Almuerzo) para activar el timbre en todas las extensiones (jack) en las que desee disponer de timbre.

Delayed Ringing Assignment—Para dar a los usuarios tiempo para responder a la llamada antes de que SPV la capture, es recomendable definir un retardo de algunos segundos para cada extensión conectada al SPV. Defina un tiempo de retardo distinto para cada extensión conectada al SPV. Utilice los programas del sistema **[411]** (modo Día), **[412]** (modo Noche) y **[413]** (modo Almuerzo).

Trunk Mode—Defina el modo para cada línea externa **Normal**. Utilice los programas del sistema **[414]** (modo Día), **[415]** (modo Noche) y **[416]** (modo Almuerzo) para ajustar este parámetro.

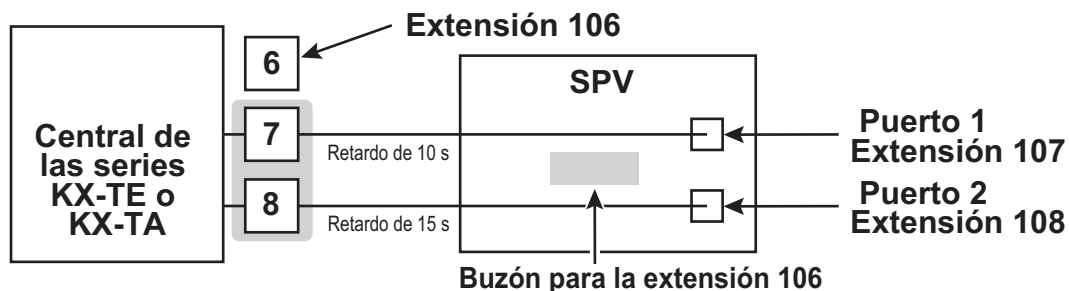

Sección 6

Configuración del sistema

En esta sección se explica cómo configurar el SPV para un funcionamiento básico.

6.1 Iniciando

6.1.1 Pasos previos a la programación

Es recomendable realizar una meticulosa preparación antes de iniciar la programación del SPV para facilitar el proceso de personalización y programación tanto al usuario como al cliente.

1. Defina las necesidades del cliente.
 - Trabaje con el propietario (o supervisor) y con el Gestor de mensajes para elaborar los mensajes del Servicio personalizado, los mensajes de vacaciones, etc.
 - Especifique los mensajes que responderán a líneas externas o puertos determinados.
 - Confirme el nivel de software de la central para asegurarse de que es compatible con las funciones que el cliente desea utilizar.
2. Cuando programe el SPV con la Consola de mantenimiento KX-TVM, asegúrese de que los abonados no cambian los ajustes del buzón; de lo contrario, es probable que los ajustes programados no se guarden correctamente.
3. Trabaje con el Gestor de mensajes (que suele ser el recepcionista o el supervisor) para asegurarse de que comprende tanto el sistema como su responsabilidad como Gestor de mensajes. A la larga, conseguirá ahorrar tiempo.
 - Muestre al Gestor de mensajes cómo se graban los mensajes del sistema. Consulte 3.6 Grabación de mensajes en el Manual del Gestor.
 - Muestre al Gestor de mensajes cómo se transfieren los mensajes del Buzón de entrega general. Consulte 3.2 Gestión del buzón de entrega general en el Manual del Gestor.

6.1.2 Configuración rápida

La utilidad Configuración rápida le permite ajustar los parámetros esenciales del SPV de forma rápida y fácil. Es particularmente útil al configurar el SPV por primera vez o después de inicializar el SPV.

Los ajustes siguientes pueden programarse con la utilidad Configuración rápida:


- Configuración de Seguridad del sistema
- Configuración del Entorno de la central
- Configuración de buzones
- Configuración de Puerto/línea externa
- Configuración de la fecha y la hora

Nota


- Ajuste los parámetros que desee en cada pantalla y, a continuación, haga clic en **Siguiente** o **Atrás** para dirigirse a la pantalla deseada.
- Debe completar todas las pantallas de la utilidad Configuración rápida para que los ajustes surtan efecto.
- Las imágenes en pantallas que se muestran en esta sección son ejemplos tomados del KX-TVM200.
- Los ajustes que se muestran en las pantallas de esta sección son únicamente ejemplos, y podrán variar en función del tipo o ajustes de la central conectada, la versión del software, etc.

Inicio de Configuración rápida

1. Arranque la Consola de mantenimiento KX-TVM y conéctese al SPV (consulte 3.3 Inicio de Consola de mantenimiento KX-TVM).
2. Haga clic en **Utilidades** → **Configuración rápida...** en la barra de menús.

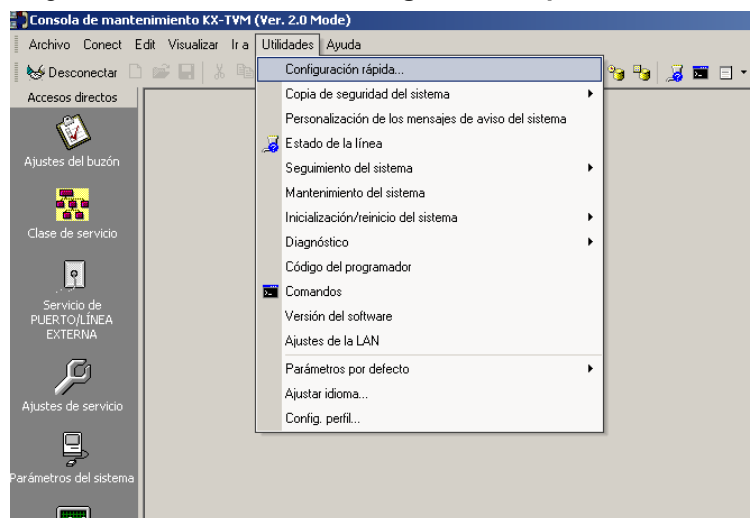

3. Haga clic en **Aceptar** cuando aparezca el mensaje.

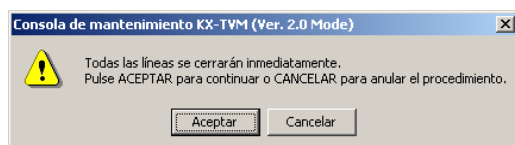

Utilización de Configuración rápida

Configuración de Seguridad del sistema

Después de hacer clic en **Configuración rápida**, aparecerá la ventana Seguridad del sistema.

Parámetro	Valor
Administrador	
Contraseña (hasta 16 caracteres ASCII)	Haga clic para cambiar la contraseña...
Error al registrarse antes de desconectarse (1-99 veces)	3
Acceso al gestor del sistema desde el teléfono	Desactivar
Contraseña para el gestor del sistema (hasta 16 dígitos numéricos)	Haga clic para cambiar la contraseña...
Acceso al gestor de mensajes desde el teléfono	Desactivar
Contraseña para el gestor de mensajes (hasta 16 dígitos numéricos)	Haga clic para cambiar la contraseña...
Abonado	
Longitud mínima de la contraseña (0-16 dígitos)	4
Activar la desconexión por error al registrarse	Activar
Error al registrarse antes de desconectarse (1-99 veces)	3
Contraseña por defecto para los buzones nuevos	Desactivar
Contraseña por defecto	
<input checked="" type="radio"/> Fijar dígitos (cuya longitud sea la longitud mínima de la contraseña)	1111
<input type="radio"/> Prefijo (1 ó 2 dígitos) + n° de buzón	55

En esta ventana, puede cambiar las contraseñas del Administrador, el Gestor del sistema y el Gestor de mensajes, así como otros ajustes de seguridad. Para más información, consulte 2.8 Seguridad del sistema en el Manual de Programación.

Edite los parámetros en el caso de que fuera necesario y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

IMPORTANTE

- **Para evitar accesos no autorizados, le recomendamos encarecidamente que utilice una contraseña larga y aleatoria.**
- **No revele la contraseña a la ligera a otras personas.**
- **Cambie la contraseña de forma periódica.**

Configuración del Entorno de la central

La siguiente ventana que aparece es Entorno de la central.

Parámetro	Valor
Entorno de la central	
Tipo de central	KX-TD1232/816
Modo de integración	TED
Longitud máxima del número de extensión (2-5 dígitos)	2
Número de extensión del puerto SPV (2-5 dígitos)	Haga clic para editar...
Secuencia de la transferencia de operadora (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	FX
Secuencia de transferencia de extensión (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	FX
Secuencia de transferencia a extensión alterna (Hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	FX
Secuencia de reconexión en Ocupado (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	F
Secuencia de reconexión en Sin respuesta (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	F
Secuencia de reconexión en llamada rechazada (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	F
Secuencia para activar el indicador de mensaje en espera (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	
Secuencia para desactivar el indicador de mensaje en espera (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	
Número de reintentos del indicador de mensaje en espera (0-5 veces)	2
Duración del intervalo del indicador de mensaje en espera (1-60 min)	1
Secuencia de la llamada en espera (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	2
Secuencia de liberación para la llamada en espera (hasta 16 dígitos / [0-9 * # D R F T X , ;])	F
Recibiendo identificación del llamante	Activar
Tiempo de espera para recibir identificación del llamante (0-10 s)	0

< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

En esta ventana, puede seleccionar el Tipo de central, el Modo integración (solamente KX-TVM50) y ajustar otros parámetros esenciales para una integración correcta entre la central y el SPV. Para más información, consulte 2.5.4.5 Parámetros de la central en el Manual de Programación.

Nota

- El SPV ajustará los parámetros adecuados para que coincidan con los ajustes predeterminados de la central que usted seleccione como Tipo de central.

Edite los parámetros en el caso de que fuera necesario y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Se le preguntará si desea iniciar la Auto configuración.

Consola de mantenimiento KX-TVM (Ver. 2.0 Mode)

¿Desea iniciar la auto configuración?


Aceptar Cancelar

Haga clic en **Aceptar** para iniciar Auto configuración (a continuación, siga a partir de “Si se ha iniciado la Auto configuración” en esta sección) o **Cancelar** para omitir Auto configuración (siga a partir de “Si se ha omitido la Auto configuración” más adelante en esta misma sección).

Si se ha iniciado la Auto configuración

La Auto configuración (disponible solamente en la integración TEA/TED) permite que la central y el SPV intercambien información y, por lo tanto, facilita el proceso de configuración. Si no puede utilizar Auto configuración u omitir Auto configuración, siga a partir de “Si se ha omitido la Auto configuración ” que encontrará más adelante en esta misma sección.


Si se ha iniciado Auto configuración, se mostrará la siguiente pantalla mientras se intercambian los datos entre la central y el SPV.

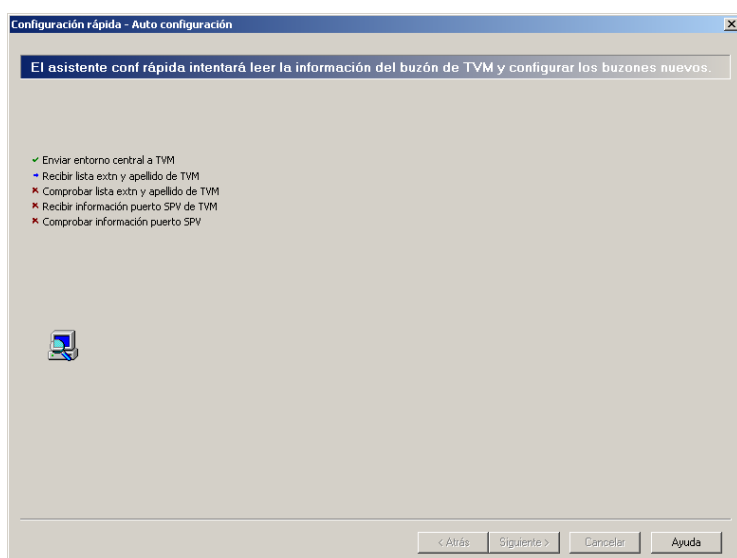

Haga clic en **Siguiente** cuando la tecla esté disponible.

Crear buzones

La siguiente ventana que aparece es Seleccionar extensiones. Se muestran los datos de extensión recuperados de la central.

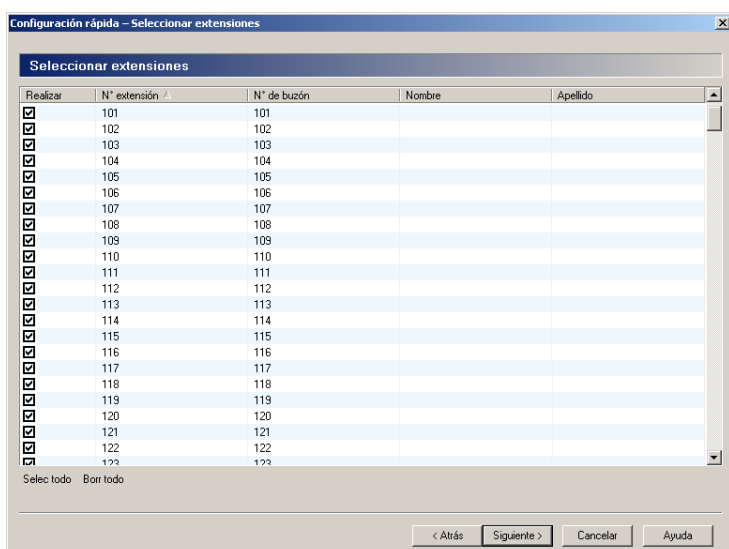

Seleccione las extensiones para las que desea crear buzones y haga clic en **Siguiente**.

Nota

- Los nombres de extensiones recuperados desde la central se almacenarán en los ajustes del buzón del abonado respectivo. Los nombres de extensión podrán recuperarse desde las siguientes centrales: Centrales de la serie KX-TDA (MPR versión 2.21 o superior)
KX-TD500 con código de fecha de producción del software 040901 o posterior.
(KX-TD500C: Q951AB o superior, KX-TD500RU: Q971AB o superior, todas las otras: Q271AD o superior)
- Los buzones se crearán durante la Auto configuración. El número de dígitos utilizados para los números de buzón es de 2 a 5 dígitos, dependiendo de la programación de la central.
El número de buzón del gestor de mensajes (buzón de entrega general) será 98, 998, 9998 ó 99998.
El número de buzón del gestor del sistema será 99, 999, 9999 ó 99999.
Si la central utiliza números de extensión tanto de 3 como de 4 dígitos, el SPV empleará números de buzón de 4 dígitos por defecto. Cuando se creen números de buzón para extensiones de 3 dígitos, se añadirá un "0" al final de cada número de buzón.

Ejemplo de número de extensión de 3 dígitos convertidos en números de buzón de 4 dígitos:

Números de extensión	Números de buzón
201	2010
202	2020
203	2030
2000	2000
2001	2001
2002	2002

- Es posible programar el SPV para que permita la utilización de números de buzón de distinta longitud.


Ejemplo de números de buzón de distinta longitud:

Números de extensión	Números de buzón
201	201
202	202
203	203
2000	2000
2001	2001
2002	2002

Para permitir la utilización de números de buzón de distinta longitud, debe introducir un comando especial utilizando el cuadro de diálogo Comandos de la Consola de mantenimiento KX-TVM. Para obtener información adicional, consulte 6.1.3 Modificación del Modo de longitud del nº de buzón.

Configuración de buzones

La siguiente ventana que aparece es Editar buzón.

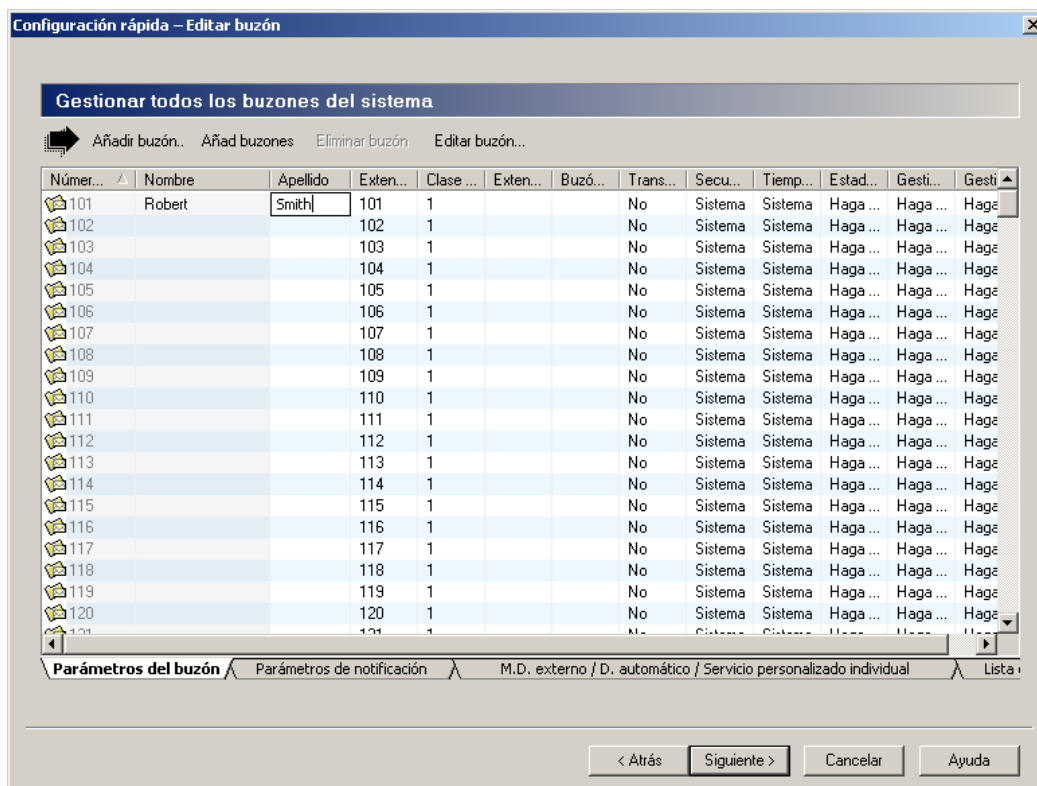


Modifique, elimine o agregue buzones, según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Para más información, consulte 2.1.3 Parámetros del buzón del Manual de Programación.

Nota

- La ventana Editar buzón le permite configurar únicamente los parámetros de buzón básicos. Puede configurar un buzón de forma más detallada tras finalizar la Configuración rápida, si hace clic en el icono de **Ajustes del buzón** en **Accesos directos**.

Configuración de Puerto/línea externa


La siguiente ventana que aparece es Puertos / líneas externas.

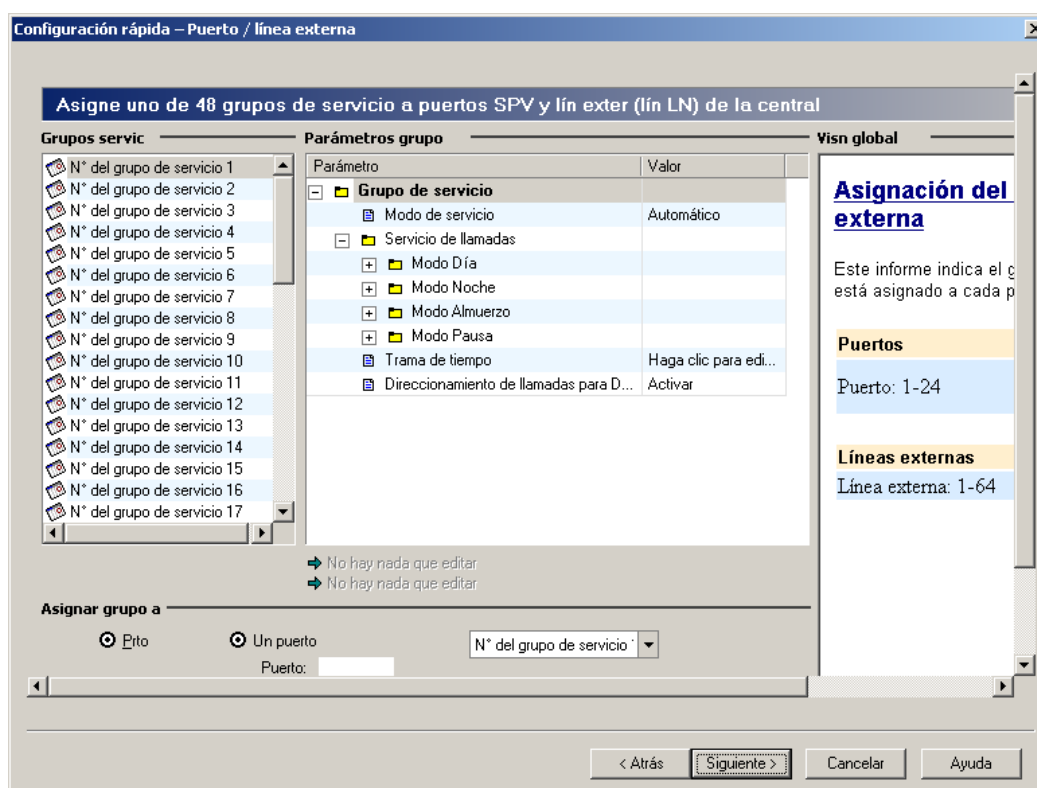

Configure Grupos de servicio para cada línea externa o puerto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Para más información, consulte 2.3.1 Grupo de servicio en el Manual de Programación.

Ajuste de Fecha y hora


La última ventana que se muestra es la del ajuste de la fecha y la hora.

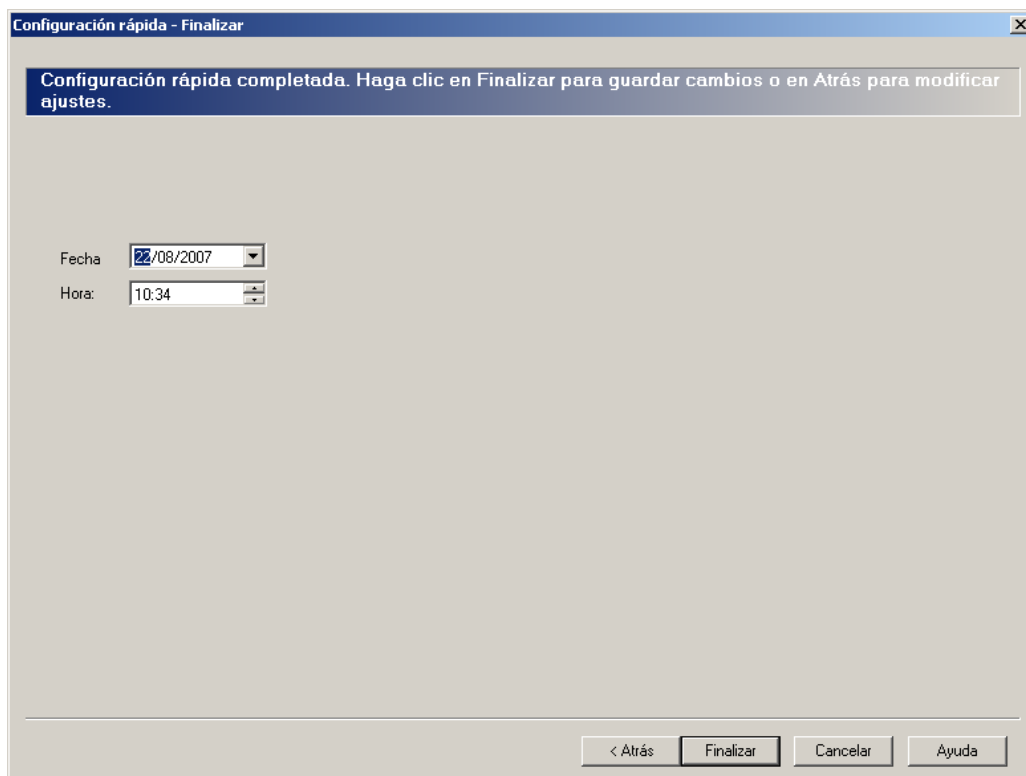


Ajuste la fecha y la hora y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Finalización de Configuración rápida


Haga clic en **Sí** para memorizar la configuración y finalizar la Configuración rápida. Si hace clic en **No**, la configuración no se guardará y volverá a la pantalla anterior.

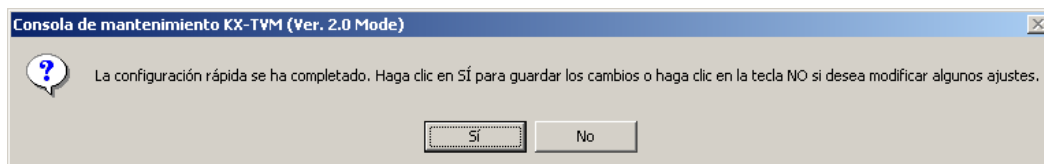

Si hace clic en **Sí**, aparecerá la pantalla siguiente una vez guardados sus ajustes.

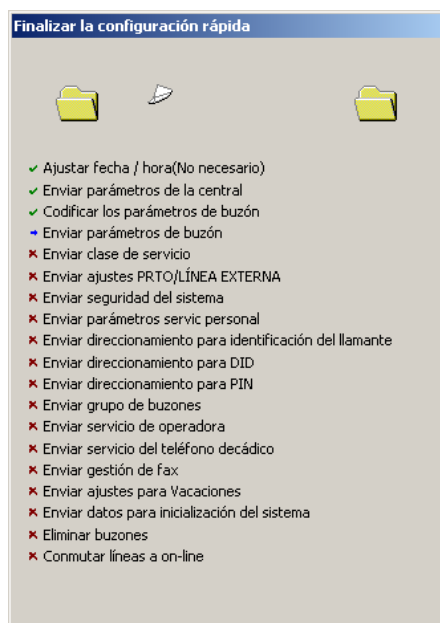

Al finalizar Configuración rápida, aparecerá la pantalla siguiente.

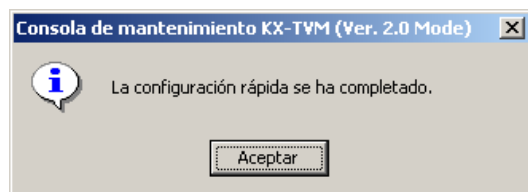


Nota

- Si conecta el SPV a un KX-TD500, reinicie el SPV para acceder al SPV online.

Si se ha omitido la Auto configuración

Configuración de buzones

Si se ha omitido la Auto configuración, la siguiente ventana que aparece es Editar buzón.

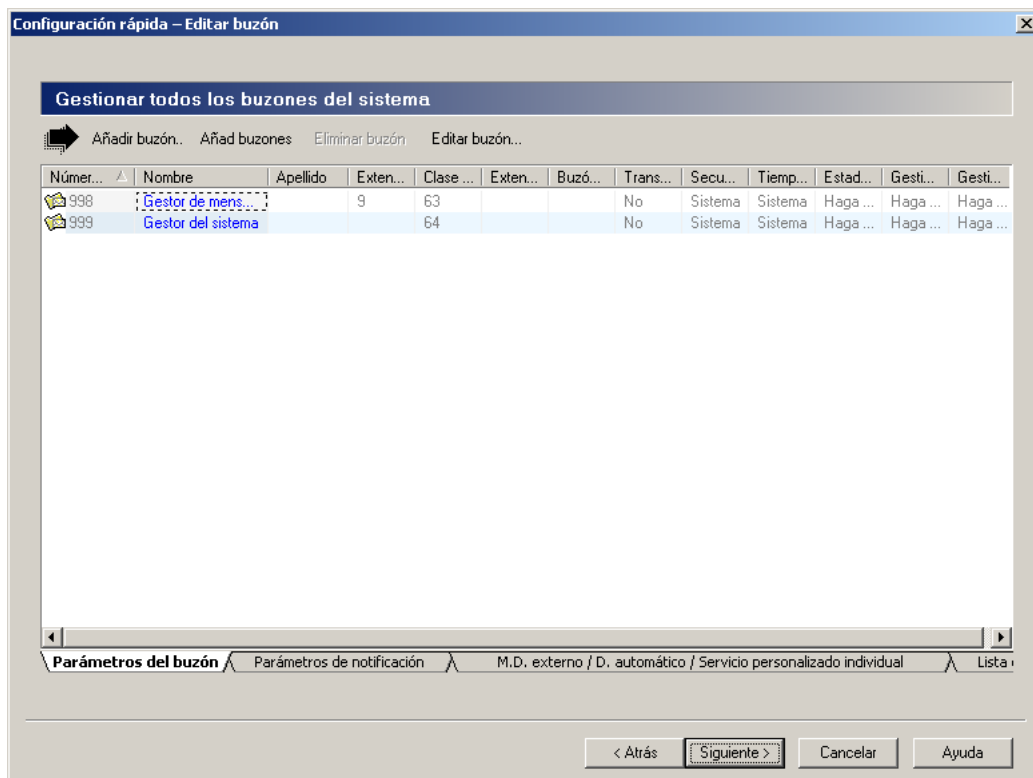


Modifique, elimine o agregue buzones, según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Para más información, consulte 2.1.3 Parámetros del buzón del Manual de Programación.

Nota

- La ventana Editar buzón le permite configurar únicamente los parámetros de buzón básicos. Puede configurar un buzón de forma más detallada tras finalizar la Configuración rápida, si hace clic en el icono de **Ajustes del buzón** en **Accesos directos**.

Configuración de Puerto/línea externa


La siguiente ventana que aparece es Puertos / líneas externas.

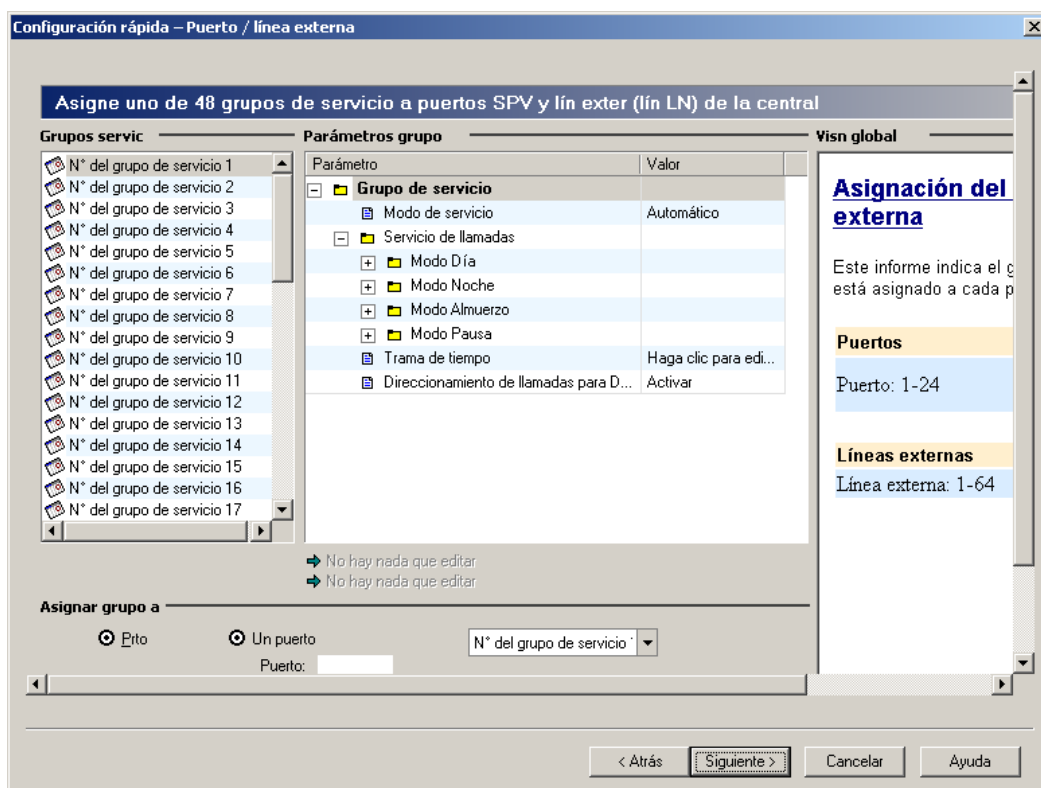

Configure Grupos de servicio para cada línea externa o puerto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Para más información, consulte 2.3.1 Grupo de servicio en el Manual de Programación.

Ajuste de Fecha y hora


La última ventana que se muestra es la del ajuste de la fecha y la hora.

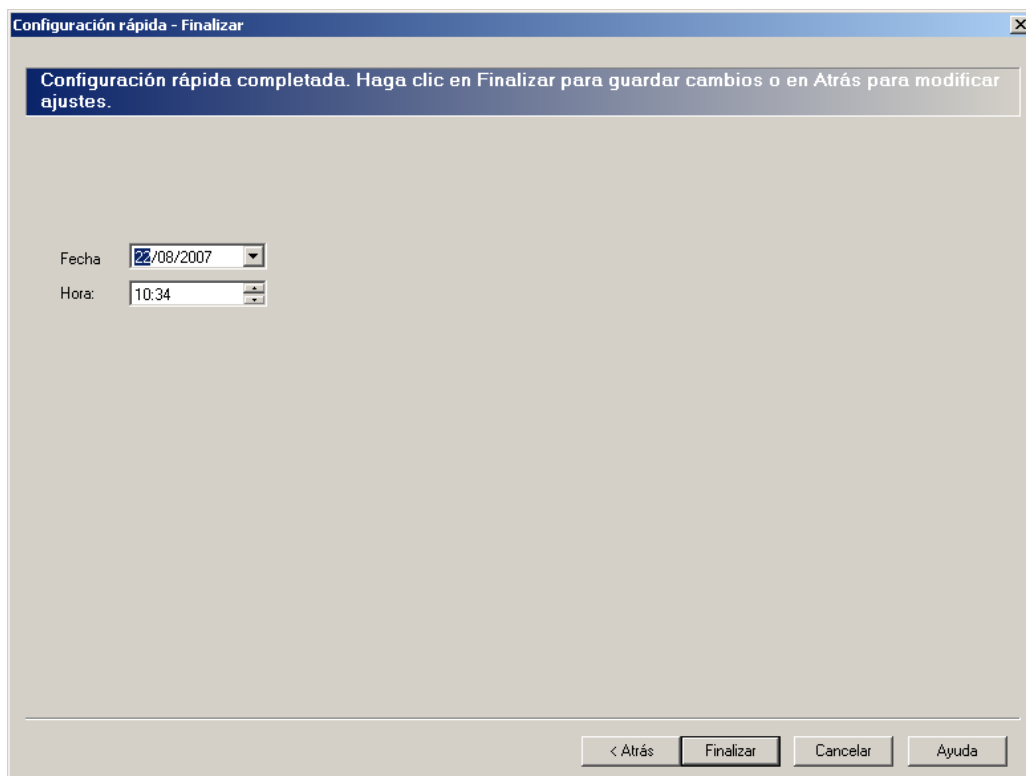


Ajuste la fecha y la hora y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Finalización de Configuración rápida


Haga clic en **Sí** para memorizar la configuración y finalizar la Configuración rápida. Si hace clic en **No**, la configuración no se guardará y volverá a la pantalla anterior.

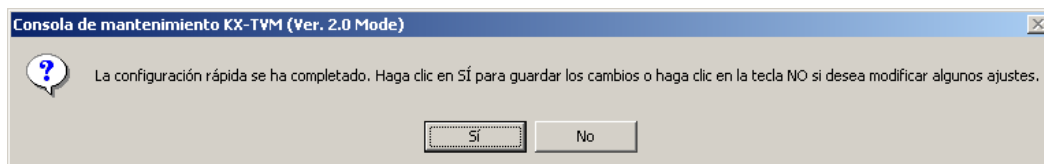

Si hace clic en **Sí**, aparecerá la pantalla siguiente una vez guardados sus ajustes.

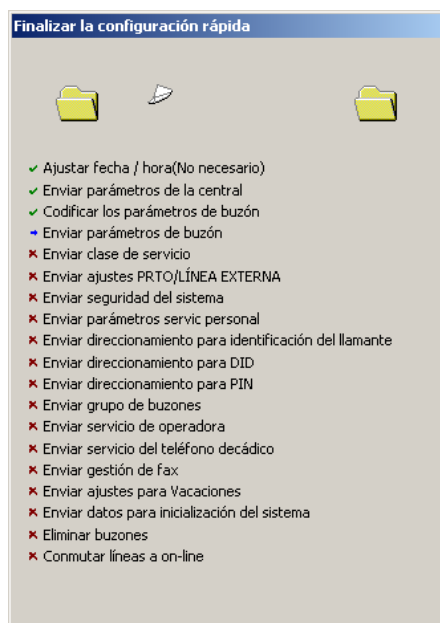

Al finalizar la Configuración rápida, aparecerá la pantalla siguiente.

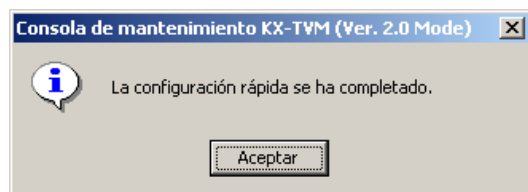

Nota

- Si conecta el SPV a un KX-TD500, reinicie el SPV para acceder al SPV online.

6.1.3 Modificación del Modo de longitud del nº de buzón

Por defecto, si la central utiliza números de extensión tanto de 3 como de 4 dígitos, el SPV utilizará números de buzón de 4 dígitos. Al crear números de buzón para extensiones de 3 dígitos, se agregará un "0" al final de cada número de buzón. Sin embargo, es posible programar al SPV para que permita la utilización de números de buzón de distinta longitud introduciendo un comando especial a través del cuadro de diálogo Comandos de la Consola de mantenimiento KX-TVM.

Para modificar el Modo de longitud del nº de buzón, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. Tras iniciar la Consola de mantenimiento KX-TVM y conectarse al SPV, seleccione **Utilidades** de la barra de menús.
2. Seleccione **Comandos**.
(En lugar de los pasos 1 y 2, puede hacer clic en el icono de la barra de herramientas).
3. Introduzca **"MBXM 1"** (no es necesario utilizar las comillas) y, a continuación, pulse **ENTER**.
4. Una vez que el SPV informa que se ha modificado el modo a "Flexible", desconecte el SPV haciendo clic en **Desconectar**.

En este momento debe ejecutar la Configuración rápida y la Auto configuración para configurar los buzones (consulte 6.1.2 Configuración rápida).

Nota

- Este comando sólo puede utilizarse una vez. Para cambiar el Modo de longitud de N° de buzón de "Flexible" a "Fixed", debe inicializar el SPV (consulte 8.1 Inicialización del SPV).

6.1.4 Modificación de la longitud máxima de los números de buzón

El número máximo de dígitos que se puede utilizar para los números de buzón se ajusta utilizando la utilidad Ajustar los parámetros por defecto de la Consola de mantenimiento KX-TVM o al inicializar el sistema. Sin embargo, es posible modificar este ajuste introduciendo un comando especial a través del cuadro de diálogo Comandos de la Consola de mantenimiento KX-TVM.

Para modificar la longitud máxima de los números de buzón, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. Tras iniciar la Consola de mantenimiento KX-TVM y conectarse al SPV, seleccione **Utilidades** en la barra de menús.
2. Seleccione **Comandos**.
(En lugar de los pasos 1 y 2, puede hacer clic en el icono de la barra de herramientas).
3. Introduzca **"MAXL"** (no son necesarias las comillas) y el valor que desee (por ejemplo, **MAXL 4**) y, a continuación, pulse **ENTER**.
4. Una vez que el SPV informa que se ha modificado la longitud máxima de los números de buzón, desconecte el SPV haciendo clic en **Desconectar**.

Nota

- No puede cambiar la longitud máxima de números de buzón a un número que sea inferior a la longitud de los números de buzón.

Sección 7

Configuración de las funciones del SPV mediante la programación desde PC


En esta sección se explica cómo configurar la central mediante la programación desde PC para utilizar determinadas funciones del SPV.

7.1 Programación de la serie KX-TDA para las funciones del SPV

7.1.1 Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC

Los usuarios de la central de la serie KX-TDA pueden programar las funciones del Monitor de correo vocal a través de la programación desde PC. Siga el procedimiento que se enumera a continuación para asignar cada función.

1. Diríjase a la pantalla **EXTENSIONES-Extensión-Principal**.

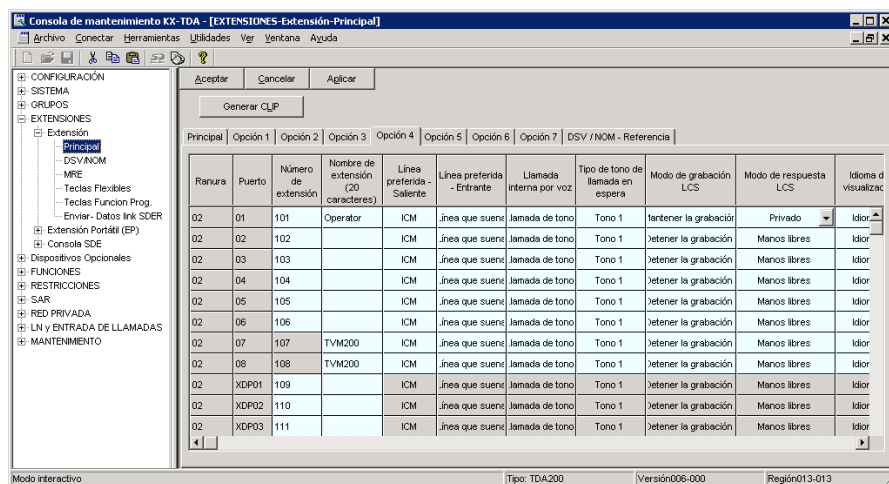

2. Seleccione la pestaña **Opción 4**.
3. Ajuste **Modo de grabación LCS** a **Mantener la grabación** o **Detener la grabación**.
4. Ajuste **Modo de respuesta LCS** a **Manos libres** o **Privado**.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar los ajustes.

7.1.2 Asignación de tecla mediante programación desde PC

Los usuarios de la central de la serie KX-TDA pueden asignar teclas para las funciones de monitor de correo vocal (MCV), grabación de conversaciones (GC), grabación de conversaciones en buzón ajeno (GCBA) y transferencia de correo vocal (TCV) a través de la programación desde PC. Siga el procedimiento que se describe a continuación para asignar cada tecla.

1. Diríjase a la pantalla **EXTENSIONES-Extensión-Teclas Flexibles**.

Ubicación de la tecla	Tipo	Selección de parámetro	N° extn. o N° extn. flotante	Marcar (Máx. 32 dígitos)	Parámetro opcional (o N° de tipo de tono de timbre)	Número de extensión para buzón
1	Única LN	1			1	
2	Única LN	2			1	
3	Grabación de conversaciones		200			
4	Grabación de conversaciones en buzón ajeno		200			
5	Grabación de conversaciones en buzón ajeno		200			102
6	LCS					
7	Transferencia de correo vocal					
8	Única LN	8			1	
9	Única LN	9			1	

2. Seleccione **Número/Nombre de extensión** para la extensión que desea programar.
3. Asigne el tipo de tecla que desee a **Ubicación de la tecla** que desee programar. Si se selecciona **Grabación de conversaciones**, **Grabación de conversaciones en buzón ajeno** o **Transferencia de correo vocal** introduzca un número de extensión flotante para el puerto de CV en **N° extn. o N° extn. flotante**. Si se selecciona **Grabación de conversaciones en buzón ajeno** puede introducir el número de extensión del destino que desee en **Número de extensión para buzón**. Si no se asigna ningún número de extensión, deberá introducir un número de extensión cada vez que utilice la función Grabación de conversaciones en buzón ajeno.
4. Repita estos pasos para cada extensión.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar los ajustes.

7.2 Programación de la serie KX-TE para las funciones SPV

7.2.1 Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC

Los usuarios de la central de la serie KX-TE pueden programar las funciones del Monitor de correo vocal a través de la programación desde PC. Siga el procedimiento que se enumera a continuación para asignar cada función.

1. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 2.Ajustes de función**.
2. En **Contrs. del MCV**:
 1. Para definir la contraseña de MCV, introduzca un número de 3 dígitos (usando 0–9).
 2. Para cancelar la contraseña de MCV, elimine el número de 3 dígitos.
 3. Haga clic en **Aplicar** para guardar el ajuste.

Jack	Extensión	Seguridad de línea de datos	Bloq. ext. rem.	Denegar ignorar ocupado	Registro / Baja	MVV para otra ext. Blq.	Denegar megaf.	Estab. TE monit.	Contrs. del MCV
01	101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123
02	102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123
03	103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123
04	104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05	105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	456
06	106	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09	109	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	112	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	115	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	116	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	118	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	121	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	124	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 1.Principal**.
4. En **Modo de grabación MCV**, seleccione **Deten. grab.** o **Manten. grab.**.

5. Haga clic en **Aplicar** para guardar el ajuste.

Jack	Extensión	MCV para otra extensión	TR MCV	Modo de grabación MCV	Selección DSV	Control de MDF para TEA
01	101	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	103	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	104	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	105	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	106	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	107	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	108	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	109	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	111	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	113	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	114	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	115	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	116	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	117	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	118	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	119	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	121	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	122	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	124	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manten. grab.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 3.Ajustes personales de TE**.

7. En **Modo MCV**, seleccione **Privado** o **Manos libres**.

8. Haga clic en **Aplicar** para guardar el ajuste.

Jack	Extensión	Contrás. ext.	Modo de aviso	Tipo de tono de llamada en espera	Modo MCV
01	101		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
02	102		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
03	103		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
04	104		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
05	105		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
06	106		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
07	107		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
08	108		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
09	109		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
10	110		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
11	111		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
12	112		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
13	113		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
14	114		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
15	115		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
16	116		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
17	117		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
18	118		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
19	119		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
20	120		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
21	121		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
22	122		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
23	123		Llam. tono	Tono 1	Manos libres
24	124		Llam. tono	Tono 1	Manos libres

7.2.2 Asignación de tecla mediante programación desde PC

Los usuarios de la central de la serie KX-TA pueden asignar teclas mediante la programación desde PC. Siga el procedimiento que se describe a continuación para asignar cada tecla.

1. Diríjase a la pantalla **2.Extensión - 4.Teclas programables**.

2. Seleccione la tecla LN que desee.

1. Seleccione **MCV** del menú.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tecla.

3. Seleccione la tecla LN que desee.

1. Seleccione **Cancelar MCV** del menú.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tecla.

4. Seleccione la tecla LN que desee.

1. Seleccione **Grab. de conv.** del menú.

2. Introduzca el número de extensión del SPV.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tecla.

5. Seleccione la tecla LN que desee.

1. Seleccione **Grab cv buz aj** del menú.

2. Introduzca el número de extensión del SPV.


3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tecla.

4. Seleccione la tecla LN que desee.

a. Seleccione **Trns. corr. voc.** del menú.

b. Introduzca el número de extensión del SPV.

c. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tecla.

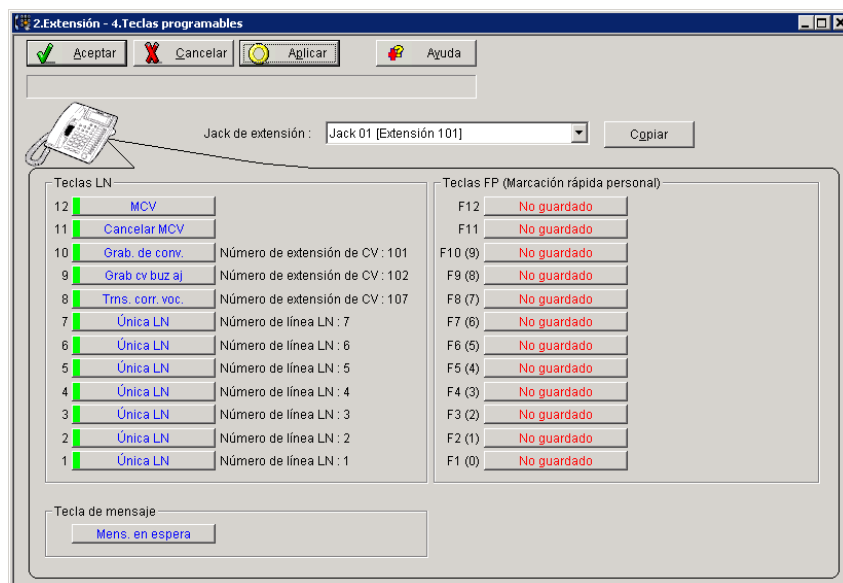

7.3 Programación del KX-TD500 para funciones del SPV

7.3.1 Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC

Los usuarios de KX-TD500 pueden programar las funciones del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC. Siga el procedimiento que se describe a continuación para asignar cada función.

1. Diríjase a la pantalla **4-2 Extension Line**.

2. Seleccione el **Card No.** y **Port No.** que vaya a programar.
3. En **LCS Setting**:
 1. Para definir la contraseña de MCV, introduzca un número de 3 dígitos (usando del 0–9) en **LCS Password**.

Nota

- Para cancelar la contraseña, borre el número de 3 dígitos.
2. Para asignar el modo de grabación del MCV, ajuste **Recording Mode** en **Keep Rec** o **Stop Rec**.
 3. Para asignar el modo privado/manos libres del MCV, ajuste **Operation Mode** en **Private** o **Hands-free**.
 4. Para activar el estado del MCV, ajuste **Status** en **Active**.

Nota

- Para utilizar las funciones del Monitor de correo vocal, es necesario asignar primero la contraseña y la tecla del MCV (consulte la sección 7.3.2 Asignación de tecla mediante programación desde PC) y, a continuación, active el estado del MCV.

4. Haga clic en **Apply**.

7.3.1 Asignación del Monitor de correo vocal mediante la programación desde PC

5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada extensión.

7.3.2 Asignación de tecla mediante programación desde PC

Los usuarios de KX-TD500 pueden asignar teclas mediante la programación desde PC. Siga el procedimiento que se describe a continuación para asignar cada tecla.

1. Diríjase a la pantalla **4-2 Extension Line**.
2. Seleccione el **Card No.** y **Port No.** que vaya a programar.
3. Haga clic en **CO Key** en la esquina superior derecha. Se muestra la pantalla **Flexible CO Key** (para todas las teclas LN).

Flexible CO Key (EXT1007)

CO 19 -	CO 20 -	CO 21 -	CO 22 -	CO 23 -	CO 24 -
Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored
CO 13 -	CO 14 -	CO 15 -	CO 16 -	CO 17 -	CO 18 -
Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored
CO 07 -	CO 08 -	CO 09 -	CO 10 -	CO 11 -	CO 12 -
Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored
CO 01 -	CO 02 -	CO 03 -	CO 04 -	CO 05 -	CO 06 -
LOOP-CO	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored	Not Stored

OK Cancel Help

4. Haga clic en la tecla que corresponda a la tecla LN que desee programar. Aparecerá la pantalla **Flexible CO Key**.

Flexible CO Key

10 Key Type Not Stored

EXT. [] ...

Trunk Line No. []

Dial []


Tone 2

Ringing Type Immediate

OK Cancel Help

7.3.2 Asignación de tecla mediante programación desde PC

5. Seleccione el **Key Type** que desee. Cuando seleccione **2WAY-REC**, **2WAY-TRN** o **VTR**, introduzca el número de extensión en **DN**.

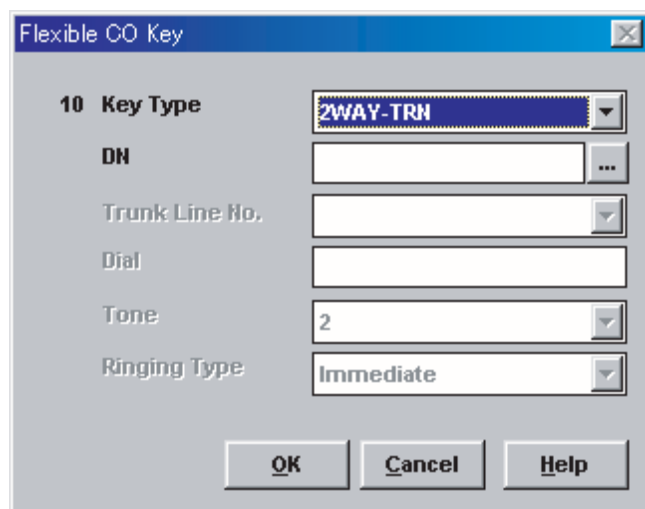

Flexible CO Key

10 Key Type 2WAY-TRN

DN

Trunk Line No.

Dial

Tone 2

Ringing Type Immediate

OK Cancel Help

6. Haga clic en **OK**. Volverá a aparecer la pantalla Flexible CO Key (para todas las teclas LN).
7. Haga clic en **OK**. Volverá a aparecer la pantalla **4-2 Extension Line**.
8. Haga clic en **OK** o **Apply**.
9. Repita estos pasos para cada extensión.

Sección 8

Mantenimiento del sistema

*En esta sección se describe cómo realizar
procedimientos de mantenimiento habituales.*


8.1 Inicialización del SPV

Al inicializar el SPV se borran los mensajes grabados, y se reinician todos los ajustes a sus valores por defecto. (Se mantendrán los mensajes del sistema, incluidos los mensajes personalizados).


Existen 2 métodos de inicialización del SPV: mediante la Consola de mantenimiento KX-TVM y mediante el conmutador de modo.



Inicialización del SPV mediante la Consola de mantenimiento KX-TVM

1. Seleccione **Utilidades**→**Inicialización/reinicio del sistema**→**Inicializar sistema**.

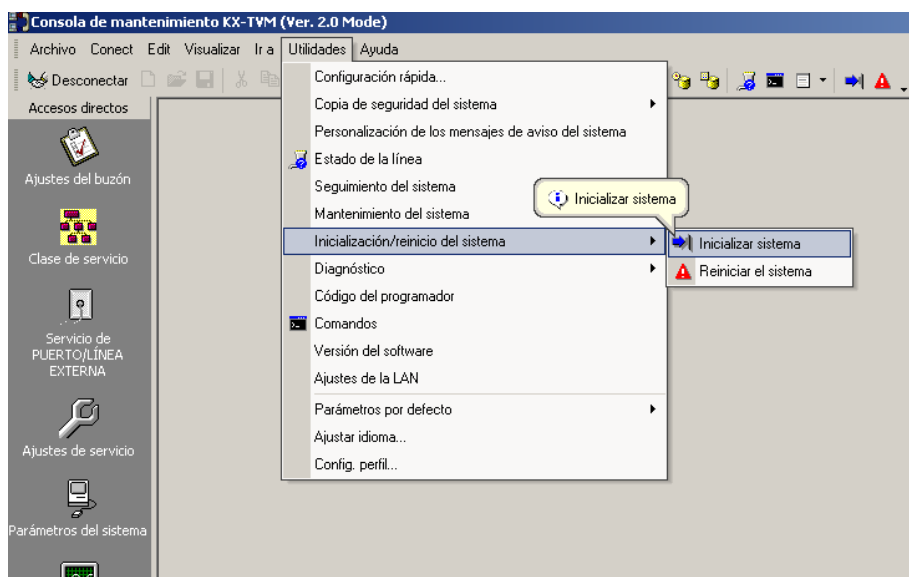

2. Introduzca **Long nº de buzón** (de 2 a 5 dígitos), **Nº buzón gestor sistema** y **Nº buzón gestor de mensajes**

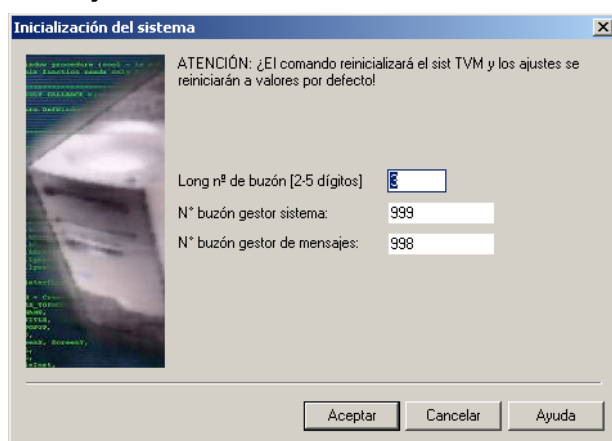

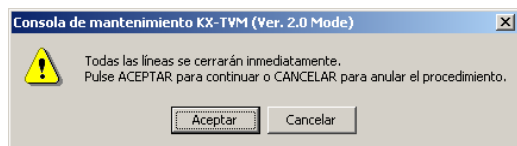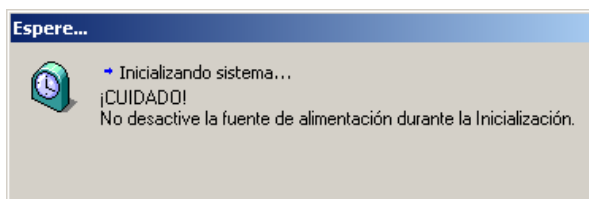3. Haga clic en **Aceptar**.4. Haga clic en **Aceptar** para cerrar todas las líneas y continuar con la inicialización.5. Haga clic en **Aceptar** cuando se haya completado la inicialización del sistema.**Inicialización del SPV con el conmutador de modo**

1. Desconecte del SPV los cables del puerto.
2. Apague el conmutador de alimentación del SPV.
3. Ajuste el conmutador de modo en la posición 5 (consulte 2.3 Nombres y ubicaciones).



4. Vuelva a encender el conmutador de alimentación del SPV.
5. Conecte los cables del puerto.
6. Compruebe que el indicador **RUN** parpadea 5 veces.
7. Apague el conmutador de alimentación del SPV.
8. Ajuste el conmutador de modo en la posición 0.




9. Vuelva a encender el conmutador de alimentación del SPV.

Nota


- El tiempo de ejecución para la inicialización puede ser diferente cada vez que esta se realice debido a la capacidad y los programas del sistema. Por lo general, la inicialización tardará unos 10 min.

8.2 Copia de seguridad del sistema

Seleccione **Utilidades**→**Copia de seguridad del sistema**→**Realizar copia de seguridad....**

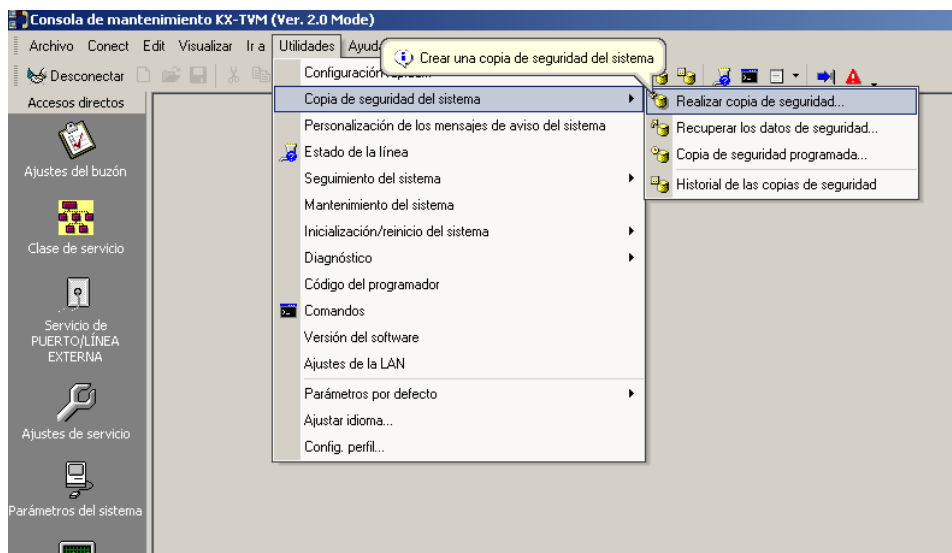

Seleccione los datos que desea copiar y, a continuación, introduzca la ruta del archivo para la copia de seguridad del sistema. A continuación, haga clic en **Copia de seguridad**.

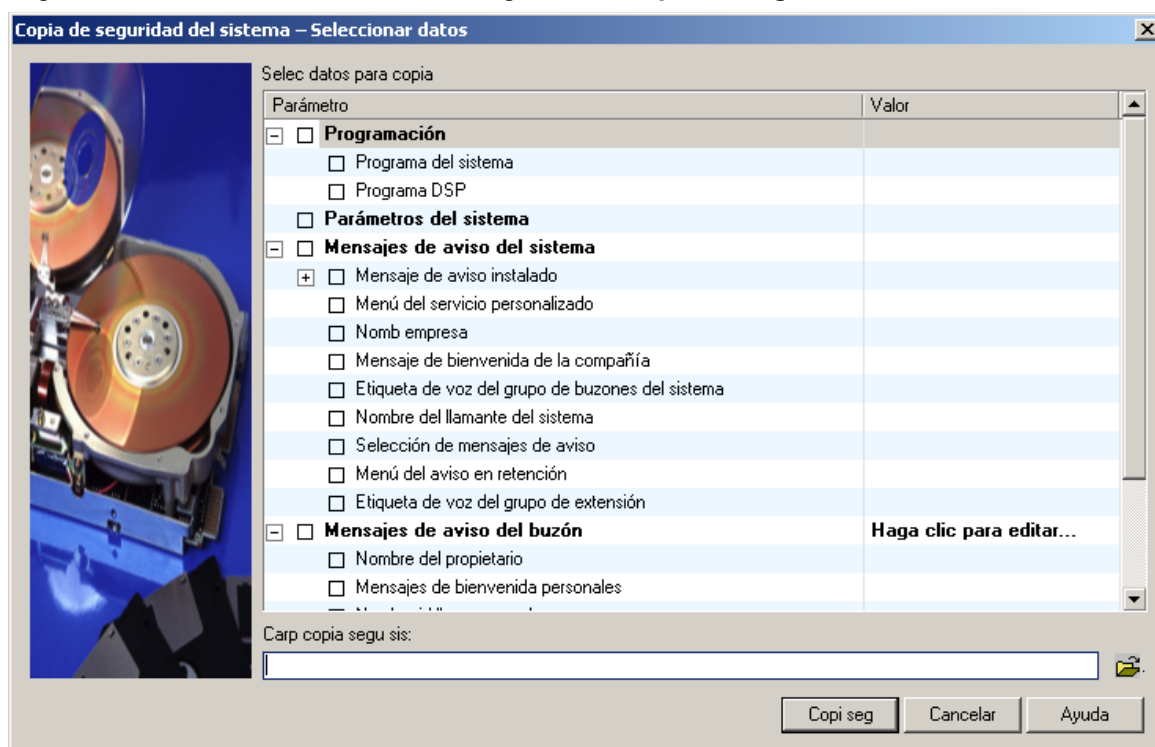

El sistema preparará los datos de los que desea realizar una copia de seguridad y la copia de seguridad empezará al cabo de unos 30 segundos. El tiempo necesario para realizar una copia de seguridad de los datos variará en función del método de conexión, de la velocidad de comunicación y de la cantidad de datos que se copien.

Para restaurar el sistema de una copia de seguridad, consulte [Recuperar los datos de seguridad] en la sección 1.9.2 Utilidades—Copia de seguridad del sistema del Manual de Programación.

Nota



- No se realizará copia de seguridad de los mensajes borrados.
- Es recomendable realizar una copia de seguridad de todos los datos (incluidos los mensajes del sistema).
- Los archivos de mensajes de aviso del sistema son muy grandes y pueden tardar varias horas en copiarse.
- Almacene los archivos de copia de seguridad en un lugar seguro.

8.3 Reinicio del SPV

Si el SPV no funciona adecuadamente, el reinicio de éste podrá resolver el problema. Existen 3 métodos para reiniciar el SPV, como se explica a continuación.

1. Si el SPV no funciona correctamente:

a. Seleccione **Utilidades**→**Inicialización/reinicio del sistema**→**Reiniciar el sistema**.

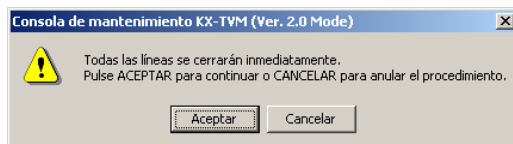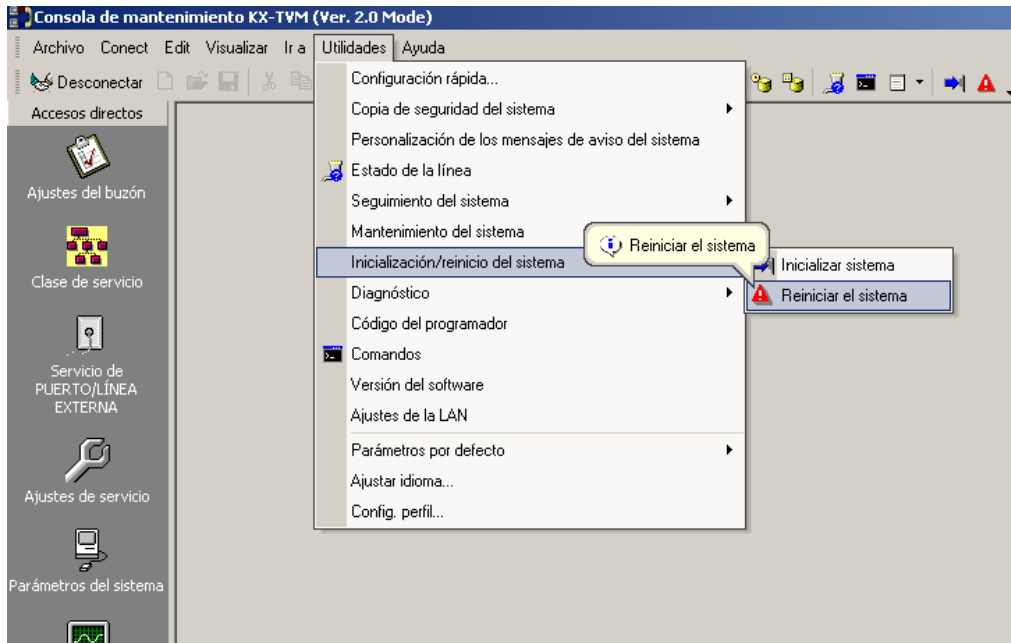

b. Haga clic en **Aceptar** para cerrar todas las líneas y reiniciar el SPV.

c. Haga clic en **Aceptar** y espere a que se reinicie el SPV.



2. Si el SPV sigue sin funcionar adecuadamente:

a. Pulse el botón **SHUTDOWN**. El indicador **RUN** comenzará a parpadear.

b. Espere a que el indicador **RUN** se apague y que el indicador **ALARM** se encienda.

c. Pulse la tecla **RESET**.

- Si pulsa la tecla **RESET** antes de que el indicador **ALARM** se ilumine, es probable que el SPV tarde mucho más tiempo de lo normal (hasta 10 minutos) en volver a encenderse.

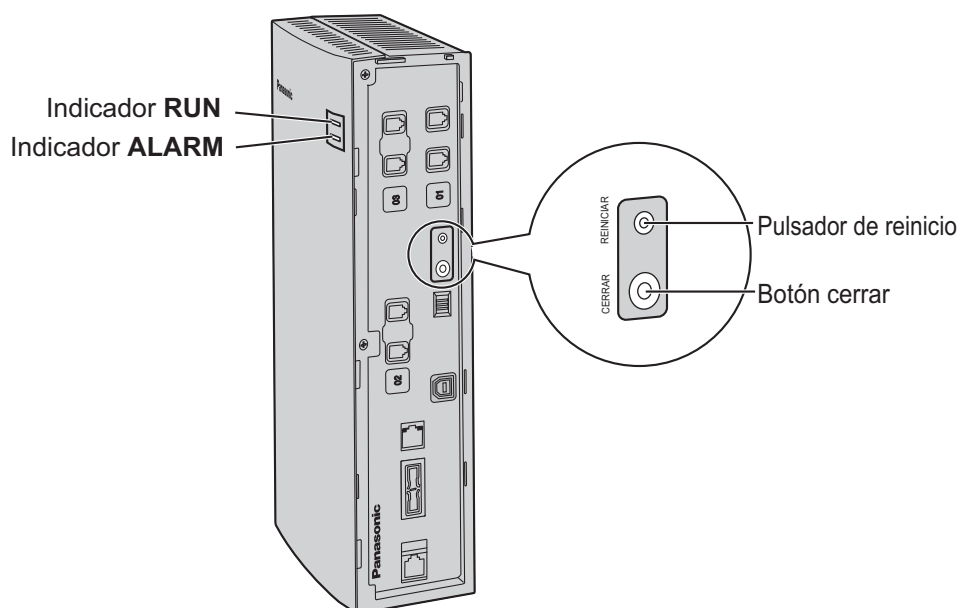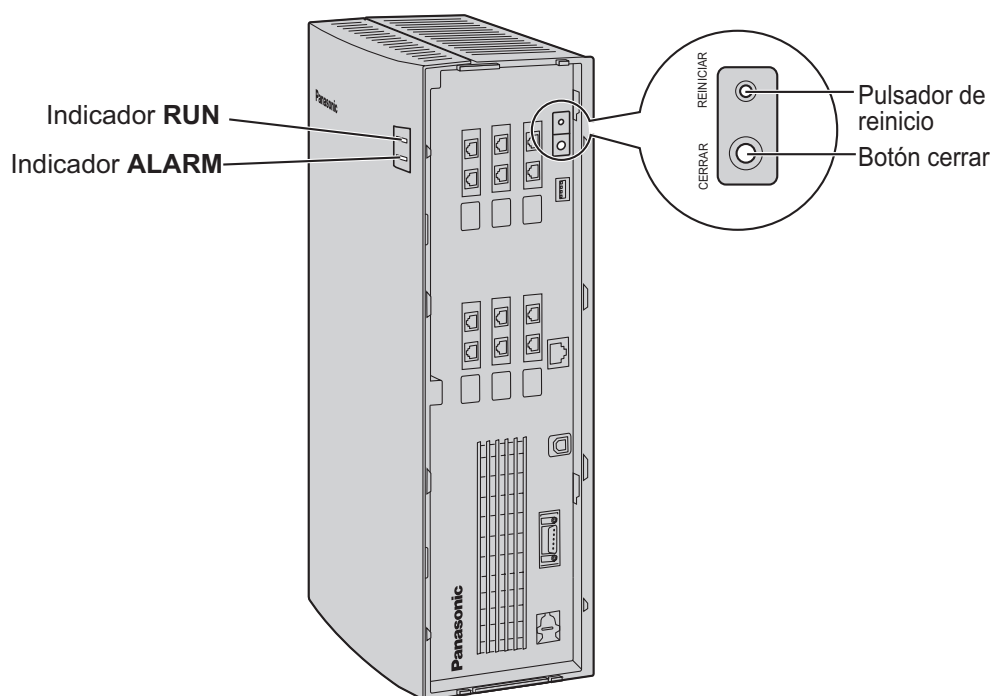KX-TVM50**KX-TVM200**

3. Si el SPV sigue sin funcionar, pulse la tecla **RESET**.

Índice

Símbolos

- ¿Cuándo se debe utilizar la integración TEA o TED? 92
- ¿En qué consiste la integración TEA o TED? 92
- ¿Qué es la Integración en Banda? 128

A

- Abrir las cubiertas 42
- Abrir/cerrar las cubiertas 42
- Antes de la instalación 32

C

- Centrales compatibles 21
- Cerrar las cubiertas 44
- Circuitos de puerto regulares (tip/timbre) 128
- Componentes del sistema 38
- Conexión a la central 62
- Conexión a tierra de la estructura 67
- Conexión al PC 64
- Conexión de enchufe modular 63
- Conexión de módem 65
- Conexión del adaptador de CA 68
- Conexión LAN 65
- Conexión USB 64
- Conexiones de la central 62
- Configuración de la central para la Integración en Banda 131
- Configuración inicial y capacidad de ampliación 18
- Configuración rápida 166
- Construcción del sistema básico 16
- Copia de seguridad del sistema 194
- Cuándo se debe usar la Integración en Banda 128

D

- Descripción general 84
- Desembalaje 35
- Diagrama de conexiones del sistema 17
- Directrices para la integración TEA/TED 92

E

- Ejemplos de conexión—KX-TVM200 26
- Ejemplos de conexión—KX-TVM50 23
- Entorno de la central 132
- Equipo y requisitos de software del instalador 18
- Especificaciones 27
- Extraer/instalar la cubierta frontal 43

F

- Fijación de los cables 70
- Finalización de la conexión de la central con el SPV 123
- Funciones de la integración TEA/TED 92

H

- Herramientas necesarias (no suministradas) 34

I

- Identificación de seguimiento o identificación de interlocutor llamado 130
- Información general sobre la instalación 41
- Inicialización del SPV 192
- Inicialización del SPV durante la instalación 72
- Iniciando 166
- Inicio de Configuración rápida 167
- Inicio de Consola de mantenimiento KX-TVM 87
- Instalación de datos de mensaje de aviso para la función Menú del CV 105
- Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM 85
- Instalación de la Consola de mantenimiento KX-TVM 86
- Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM200 57
- Instalación de tarjetas opcionales—KX-TVM50 47
- Integración de correo vocal 22
- Integración en Banda/Sin integración 25
- Integración TEA 24
- Integración TED 23, 26
- Introducción a la Integración en Banda 128
- Introducción general y definiciones 131

M

- Modo de programación 90
- Montaje del adaptador de CA en la pared 77
- Montaje del SPV en la pared 73
- Montaje en la pared 73
- Montaje en una pared de hormigón o mortero 75, 78
- Montaje en una pared de madera 73, 77

N

- Nombres y ubicaciones 36
- Notificación de mensaje en espera en un TR 129

O

- Opciones 18

P

- Parámetros de la central 132
- Parámetros de la tabla de traducción de dígitos 134
- Parámetros globales 131
- Parámetros Transferir a línea externa 135
- Pasos previos a la programación 166
- Plantilla para montar en la pared el adaptador de CA 80
- Precauciones de cableado 32
- Precauciones de instalación 32
- Programación de la central de KX-TD500 para la Integración TED 115
- Programación de la central de la serie KX-TA para la integración en banda 163
- Programación de la central de la serie KX-TA para la Integración TEA 120
- Programación de la central de la serie KX-TD mediante la extensión administradora 112, 151
- Programación de la central de la serie KX-TD mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento 151
- Programación de la central de la serie KX-TD para la integración en banda 151

Programación de la central de la serie KX-TD para la Integración TED	112
Programación de la central de la serie KX-TD1232 mediante la herramienta de funcionamiento y mantenimiento	114
Programación de la central de la serie KX-TD500 para la integración en banda	153
Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración en banda	137
Programación de la central de la serie KX-TDA para la integración TED	95
Programación de la central de la serie KX-TE para la integración en banda	146
Programación de la central de la serie KX-TE para la Integración TEA	106
Programación de la serie KX-TDA para las funciones del SPV	182
Programación de la serie KX-TE para las funciones SPV	184
Programación del KX-TD500 para funciones del SPV	187

R

Recomendaciones para la configuración del sistema	19
Reinicio del SPV	196
Requisitos de la central para la Integración en Banda	128
Requisitos del sistema	85
Requisitos medioambientales (sólo KX-TVM200)	33
Retirada de las cubiertas protectoras falsas	46

S

Secuencias para la integración de correo vocal	136
Seguridad mediante contraseña	85
Señalización de Tonos	129
Señalización en banda	134
Si se ha iniciado la Auto configuración	170
Si se ha omitido la Auto configuración	176

T


Tarjeta de ampliación de memoria (KX-TVM524)	52
Tarjeta de ampliación digital de 2 puertos (KX-TVM503)	50
Tarjeta de ampliación digital de 4 puertos (KX-TVM204)	58
Tarjeta de ampliación híbrida de 2 puertos (KX-TVM502)	48
Tarjeta de interfaz de LAN (KX-TVM594)	53
Tarjeta de módem (KX-TVM296)	55, 61
Teclas estándares	90
Transferencia con consulta desde un TR	129


U

Unidad principal	16
Utilización de Configuración rápida	168

V

Vista del exterior y del interior	36
-----------------------------------	----

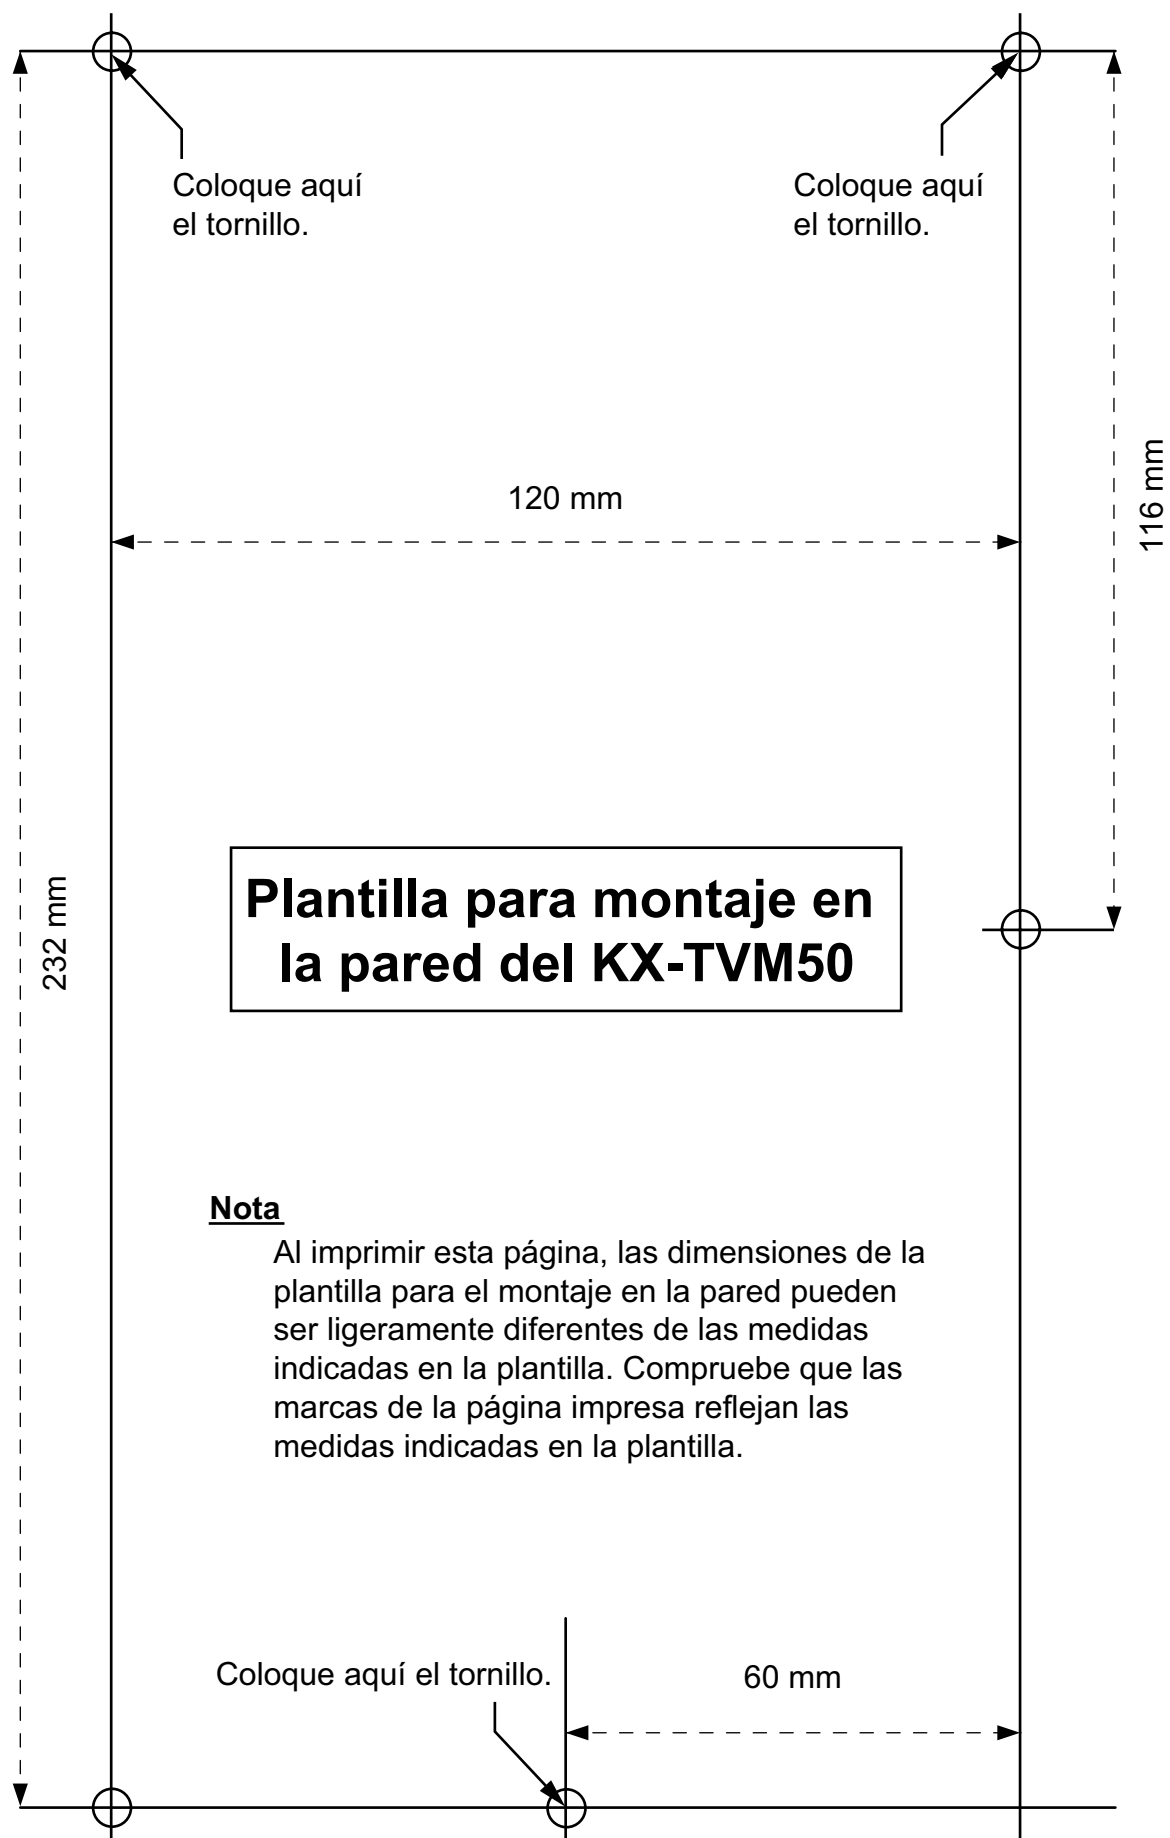

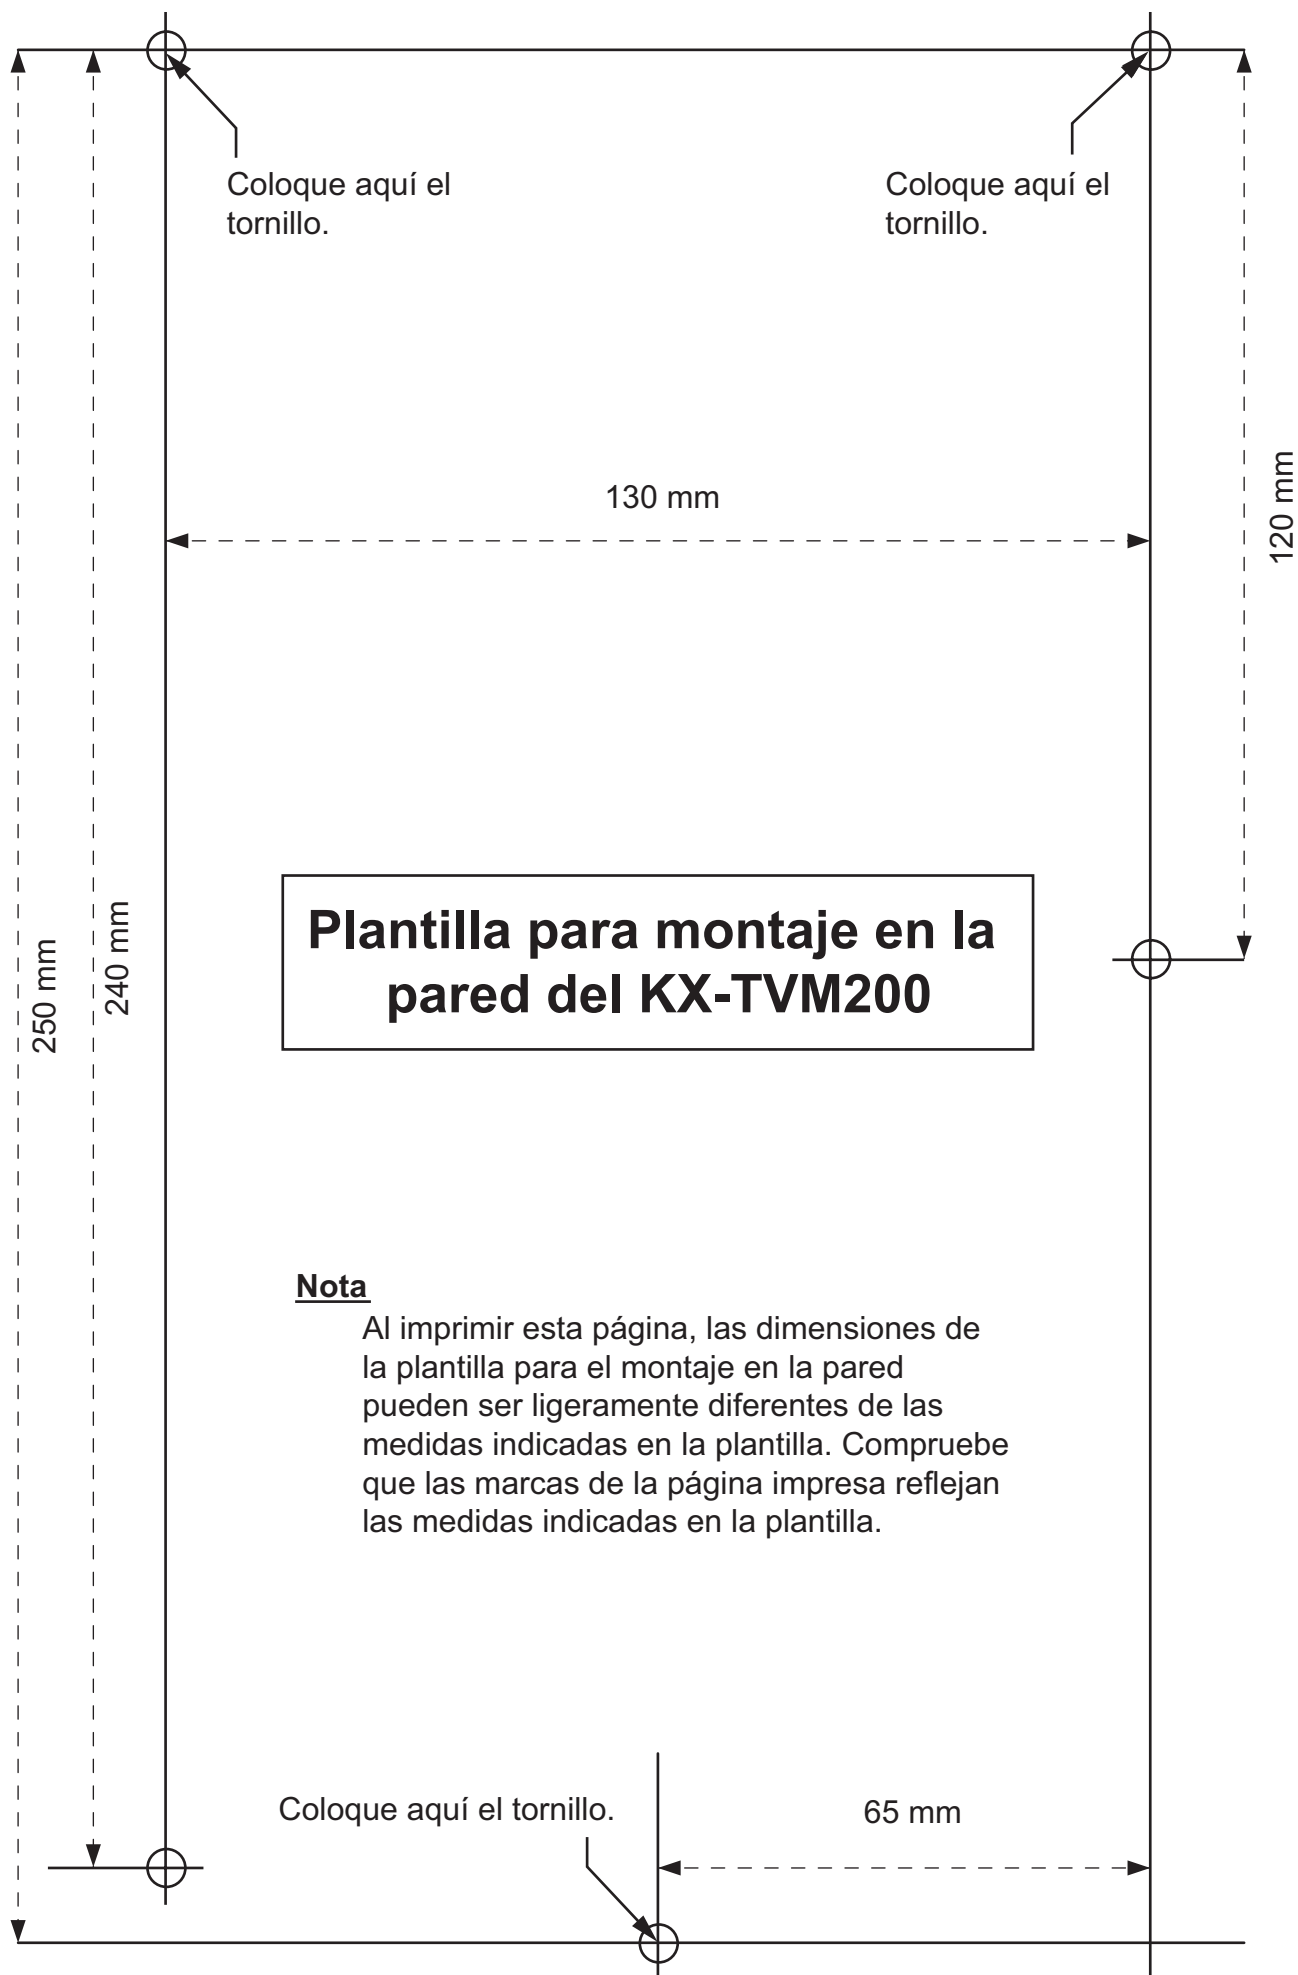

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

<http://www.panasonic.com/csd>

Copyright:

Este material está registrado por Panasonic Communications Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

PSQX3314XA KK0705HF2107