Panasonic

Guia de Referência Rápida

Aparelho proprietário IP

Nº MODELO **KX-NT511/KX-NT551**
KX-NT553/KX-NT556

Agradecemos pela compra de um Aparelho proprietário IP (IP-PT). Leia este manual atenciosamente antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura. Para obter mais informações, consulte os manuais do PABX.

Este produto suporta as seguintes versões de PABX e tipos de CODEC:

- KX-NS300/KX-NS500: Arquivo de software PFMPR versão 1.0000 ou superior
- KX-NS1000: Arquivo de software PCMPR versão 3.0000 ou superior*1
- KX-NCP500/KX-NCP1000: Arquivo de software PBMPR versão 8.0000 ou superior
- KX-TDE100/KX-TDE200: Arquivo de software PMMPR versão 8.0000 ou superior
- KX-TDE600: Arquivo de software PGMPR versão 8.0000 ou superior
- CODEC: G.722, G.711, G.729A

*1 Para KX-NT511, arquivo de software PCMPR versão 3.0100 ou superior

Nota

- Neste manual, o sufixo de cada número de modelo é omitido, a menos que seja necessário.
- As ilustrações podem diferir da aparência do produto real.

Marcas comerciais

- Plantronics é uma marca ou marca registrada da Plantronics, Inc.
- Todas as outras marcas identificadas neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários.

Informação importante

Para usuários na União Européia

Informações para os usuários sobre a coleta e o descarte de equipamentos antigos e baterias usadas

Estes símbolos indicados nos produtos, nas embalagens e/ou nos documentos acompanhantes indicam que os produtos elétricos e eletrônicos usados, bem como as baterias, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.
Para que o tratamento, a recuperação e a reciclagem de produtos antigos e baterias usadas sejam feitos de forma adequada, encaminhe-os para os pontos de coleta aplicáveis de acordo com a legislação local e as diretivas 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Com o descarte correto desses produtos e baterias, você irá ajudar a poupar recursos valiosos e a evitar que efeitos negativos em potencial sobre a saúde humana e do meio-ambiente que poderiam ocorrer em decorrência da manipulação inadequada do lixo.
Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos e baterias antigos, entre em contato com a autoridade da sua cidade, com o serviço de coleta de lixo ou ponto de vendas de onde adquiriu os produtos.
Multas podem ser aplicadas para o descarte incorreto desses produtos, de acordo com a legislação nacional.

Para usuários corporativos na União Européia
Se você desejar descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o representante ou fornecedor para obter mais informações.

Informações sobre descarte em outros países fora da União Européia
Estes símbolos são válidos somente na União Européia. Se você desejar descartar essesitens, entre em contato com as autoridades locais ou fornecedor e pergunte qual é o método correto de descarte.

Nota sobre o símbolo de bateria (dois exemplos de símbolo abaixo):
Este símbolo pode ser usado em combinação com o símbolo de composição química. Nesse caso, está em conformidade com as normas definidas pela Diretiva para os produtos químicos envolvidos.

Para obter informações sobre a conformidade com as Disposições Regulamentares, entre em contato com o representante autorizado:

Centro de testes da Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha

For Users in Australia and the United Kingdom

- This unit is capable of being used in conjunction with hearing aids fitted with inductive coil pick-ups. The handset should be held as for normal conversation. For operation, the hearing aid should be set to its "T" position or as directed in the operating instructions for the hearing aid.
- This unit is designed to aid the visually handicapped to locate dial keys and buttons.

For Users in the United Kingdom

- This unit is designed to be installed under controlled conditions of ambient temperature and a relative humidity.
- Avoid installing the unit in damp or humid environments, such as bathrooms or swimming pools.
- 999 and 112 can be dialed on the product after accessing the outside line for the purpose of making outgoing calls to the BT emergency (999) and (112) services.

For users in New Zealand

- This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom ‘111’ Emergency Service.
- This device is equipped with pulse dialing while the telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that the Telecom Lines will always continue to support pulse dialing.

PTC General Warning

- The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.

The Use of IP Networks through the PSTN

- Internet Protocol (IP) by its nature introduces delay into speech signals as each data packet is formulated and addressed. Telecom Access Standards recommends that suppliers, designers and installers using this technology for calls to or from the PSTN refer to ITU E Model requirements in the design of their networks. The overall aim is to minimize delay, distortion and other transmission impairments, particularly for those calls involving cellular and international networks, which already suffer extensive delay.

Echo cancellation

- Echo cancelers are not normally required in the Telecom PSTN because geographic delays are acceptable where CPE return loss is maintained within Telepermit limits. However, those private networks making use of Voice over IP technology are required to provide echo cancellation for all voice calls. The combined effect of audio / VoIP conversion delay and IP routing delay can cause the echo cancellation time of ≥ 64 ms to be required.

Informações sobre os acessórios

Acessórios fornecidos

Monofone (1)	Cabo do monofone (1)	Adaptador AC (1)*1	Parafusos para montagem na parede (2)*2
Suporte (1)			
KX-NT511	KX-NT551	KX-NT553/KX-NT556	

*1 Apenas KX-NT511Axx
Nº da peça: PNLV226/PNLV226AG/PNLV226CE/PNLV226E/PNLV226LB/PNLV226SX
*2 Apenas KX-NT511Axx/KX-NT511Pxx

Acessórios opcionais

	KX-NT511	KX-NT551	KX-NT553/ KX-NT556
Adaptador AC[*1]	—	KX-A239BX (PQLV206CE)/ KX-A239AL (PQLV206AL)/ KX-A239UK (PQLV206E)/ KX-A239EJ (PQLV206E)/ KX-A239X (PQLV206)/ KX-A420BR (PSLP1662)	
Kit de montagem na parede	—	KX-A432X	KX-A433X
Módulo de 48 teclas complementares	—	—	KX-NT505X[*2]

*1 Para solicitar um adaptador AC, solicite usando o número de modelo "KX-A239xx/ KX-A420BR" (não "PQLV206xx/PSLP1662"). Também pode ser usado com o KX-NT505X.
Para usuários na Argentina, a energia só poderá ser fornecida por PoE.

*2 O KX-NT505X tem os seguintes acessórios.

Suporte (1)	Adaptador de montagem na parede (1)	Parafusos para montagem na parede (3)[*1]	Parafusos para anexar à unidade (2)

*1 Dois parafusos para anexar o KX-NT505X a uma parede.
Um parafuso para anexar o adaptador de montagem na parede à unidade.

Localização dos controles

KX-NT511

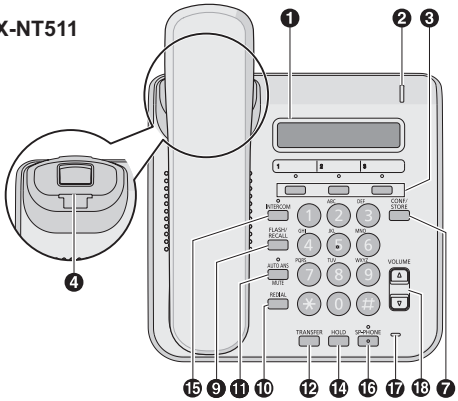

KX-NT551

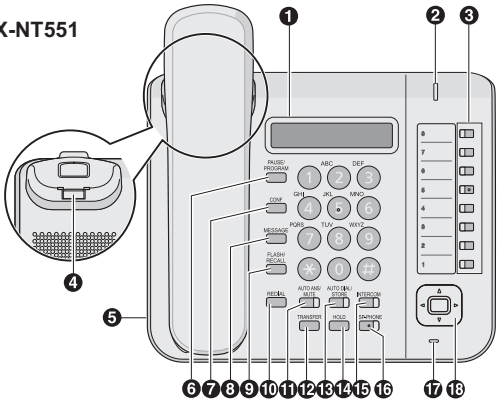

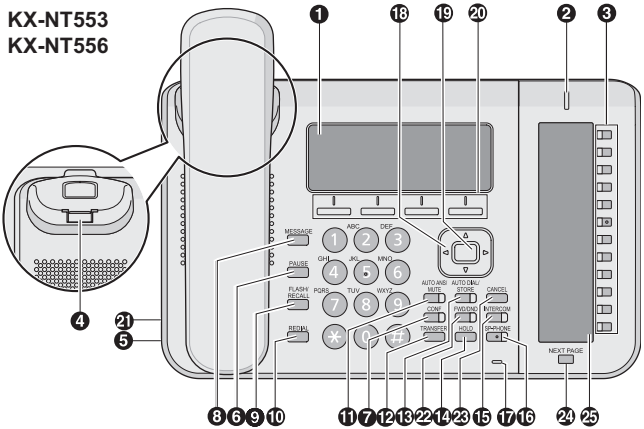

❶ **Tela LCD (tela de cristal líquido) principal**:
KX-NT511/KX-NT551: 1 linha, KX-NT553: 3 linhas,
KX-NT556: 6 linhas

❷ **Mensagem/Lâmpada da campainha**[*1]:
Quando receber uma chamada interna, a lâmpada verde piscará e quando receber uma chamada externa, a luz vermelha piscará. Quando alguém lhe deixar uma mensagem, a luz permanecerá vermelha.

❸ **Botões CO flexíveis**: Usado para capturar uma linha externa ou realizar um recurso que tenha sido designado para a tecla.

❹ **Gancho do monofone**: Mantém o monofone estável quando a unidade é montada na parede.

❺ **Conector do fone de ouvido**[*2]

❻ **PAUSAR/PROGRAMA** (apenas KX-NT551): Utilizada para inserir uma pausa ao armazenar um número de telefone. Este botão também é usado para programar esta unidade.
PAUSAR (apenas KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para inserir uma pausa ao armazenar um número de telefone.

❼ **CONF./ARMAZENAR** (apenas KX-NT511): Utilizada para estabelecer uma conversa entre várias partes ou armazenar alterações no programa.
CONF. (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para estabelecer uma conversa entre várias partes.

❽ **MENSAGEM**[*2]: Utilizada para sinalizar a existência de mensagem em espera ou para retornar a chamada à parte que deixou a mensagem em espera.

❾ **PISCAR/CHAMAR DE NOVO**: Utilizada para desconectar a chamada atual e efetuar outra chamada sem colocar o monofone no gancho/desligar.

❿ **REDISCAR**: Utilizada para rediscar o último número discado.

⓫ **ATEND. AUTOMÁTICO/MUDO**: Utilizada para receber uma chamada interna no modo mãos livres ou silenciar o microfone/monofone durante uma conversa.

⓬ **TRANSFERIR**: Utilizada para transferir uma chamada para outra parte.

⓭ **DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR**[*2]: Utilizada para a discagem abreviada do sistema/pessoal ou para armazenar alterações no programa.

⓮ **ESPERA**: Utilizada para colocar uma chamada em espera.

⓯ **INTERFONE**: Utilizada para efetuar ou receber chamadas internas.

⓰ **VIVA-VOZ (Viva-voz)**: Utilizada para efetuar operações no modo mãos livres.

⓱ **Microfone**: Utilizada para conversas com as mãos livres.

⓲ **VOLUME** (apenas KX-NT511): Utilizada para ajustar o volume e o contraste do visor.
Tecla de navegação (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Utilizada para ajustar o volume e o contraste do visor ou selecionar itens desejados.

⓳ **ENTER**[*3]: Utilizada para atribuir o item selecionado.

⑳ **Teclas programáveis (S1-S4)**[*3]: S1-S4 (localizadas da esquerda para a direita) são utilizadas para selecionar o item exibido na linha inferior do visor.

㉑ **Conector EHS (Comutador de gancho eletrônico)**[*3]

㉒ **ENCAMINHAR/NÃO PERTURBE**[*3]: Utilizada para alternar Encaminhamento de Chamada ou Não Perturbe em sua extensão.

㉓ **CANCEL**[*3]: Utilizada para cancelar o item selecionado.

㉔ **NEXT PAGE**[*3]: Utilizada para alternar a página para o recurso Teclas Autodescritivas.

㉕ **Sub LCD**[*3]: 12 linhas

*1 Para KX-NT511, a luz vermelha pisca ao receber uma chamada do interfone.
*2 Apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556
*3 Apenas KX-NT553/KX-NT556

Antes de operar o telefone

Volume do alto-falante
Durante uma conversa no modo mãos livres Pressione [▲] ou [▼] para ajustar o volume.
Volume do monofone/fone de ouvido[*1]
Ao usar o monofone ou o fone de ouvido Pressione [▲] ou [▼] para ajustar o volume.
Volume da campainha
Enquanto estiver recebendo uma chamada com o aparelho no gancho Pressione [▲] ou [▼] para ajustar o volume.
Contraste da tela LCD (Para as principais telas LCD)[*2]
Com o monofone no gancho 1. Pressione a tecla PROG (S1).[*3] 2. Digite ⓪①. 3. Pressione [ENTER].[*4] 4. Pressione [▲] ou [▼] para ajustar o contraste da tela LCD. 5. Pressione [ENTER].[*4] 6. Pressione [CANCEL].[*5]

*1 Se ouvir sua própria voz através do monofone ou do fone de ouvido, diminua o volume.

*2 Para alterar o contraste LCD do KX-NT553/KX-NT556, digite ⓪⑤ na Etapa 2.

*3 Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2 segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].

*4 Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].

*5 Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].

Tom de chamada

1. Pressione a tecla PROG (S1).*1
2. Pressione um botão CO flexível ou [INTERFONE] 2 vezes.
3. Insira 2 dígitos (de 01 a 30) utilizando as teclas de discagem (de 0 a 9), ou pressione [▲] ou [▼] para selecionar o tom de chamada.
4. Pressione [ENTER].*2
5. Pressione [CANCEL].*3

Luz de fundo da tela LCD *4

Com o monofone no gancho

1. Pressione a tecla PROG (S1).*1
2. Digite ⓪④.
3. Pressione [ENTER].*2
4. Pressione uma tecla de discagem para selecionar o modo de luz de fundo da tela LCD.
   ⓪: Automático
   ①: Sempre LIGADO
   ②: Sempre DESLIGADO
5. Pressione [ENTER].*2
6. Pressione [CANCEL].*3

*1 Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2 segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].

*2 Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].

*3 Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].

*4 Apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Operações de funcionalidade

Efetuando chamadas

Chamadas
[Para um ramal] 1. Retire o monofone do gancho. 2. Disque um número de ramal. **[Para uma parte externa]** 1. Retire o monofone do gancho. 2. Pressione um botão CO flexível. 3. Disque o número de telefone da parte externa.
Rediscar
1. Retire o monofone do gancho. 2. Pressione [REDISCAR].
Discagem rápida
1. Retire o monofone do gancho. 2. Ligue para um número de discagem rápida.
Chamada do interfone
1. Retire o monofone do gancho. 2. Digite ⊛③①. 3. Insira um número de interfone (2 dígitos). 4. Após o toque de confirmação, fale.
Discagem rápida do sistema
1. Retire o monofone do gancho. 2. Digite ⊛⊛.*1 3. Digite um número de discagem rápida do sistema (3 dígitos).

*1 Para KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556, também é possível pressionar [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].

Discagem rápida pessoal

【Armazenar】

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite ⊛③⓪.
3. Digite um número de discagem rápida pessoal (2 dígitos).
4. Digite o número do telefone para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione #.
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

【Discar】

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite ⊛⊛.*2
3. Digite ⊛.
4. Digite um número de discagem rápida pessoal (2 dígitos).

Discagem por um toque

【Armazenar】

1. Pressione a tecla PROG (S1).*3
2. Pressione um botão CO flexível.
3. Digite ②.
4. Digite o número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione [ENTER].*4
6. Digite o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).*5
7. Pressione [ENTER].*5
8. Pressione [CANCEL].*6

【Discar】

1. Retire o monofone do gancho.
2. Pressione o botão CO flexível atribuído como botão de discagem por um toque.

*1 Digite o número de acesso à linha externa antes de um número de telefone externo.
*2 Para KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556, também é possível pressionar [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
*3 Para KX-NT511, pressione e mantenha pressionado um dos botões CO por mais de 2 segundos.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].
*4 Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].
Para KX-NT551, pressione [DISCAGEM AUTOMÁTICA/ARMAZENAR].
*5 Apenas KX-NT553/KX-NT556

*6 Para KX-NT511, tire do gancho e coloque novamente.
Para KX-NT551, pressione [PAUSAR/PROGRAMA].

Durante uma conversa

Chamada em espera
【Esperar】 1. Pressione [ESPERA]. 2. Após o toque de confirmação, coloque no gancho. **【Para recuperar uma chamada no ramal em espera】** 1. Retire o monofone do gancho. 2. Pressione um botão CO flexível ou [INTERFONE]. **【Para recuperar uma chamada externa de outro ramal】** 1. Retire o monofone do gancho. 2. Pressione um botão CO flexível.
Transferência de chamadas
【Para um ramal】 1. Pressione [TRANSFERIR]. 2. Após o toque de confirmação, disque o número de um ramal. 3. Fale. 4. Coloque o monofone no gancho. **【Para uma parte externa】** 1. Pressione [TRANSFERIR]. 2. Após o toque de confirmação, pressione um botão CO flexível. 3. Disque um número de telefone externo. 4. Fale. 5. Coloque o monofone no gancho.

Configurando o aparelho de acordo com suas necessidades

Não Perturbe

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite ⊛⑦①.
3. Pressione uma tecla de discagem para selecionar a configuração.
   ⓪: Chamadas externas e internas
   ①: Apenas chamadas externas
   ②: Apenas chamadas internas
4. Para habilitar Não Perturbe, digite ①.
   Para cancelar Não Perturbe, digite ⓪.
5. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

Aviso temporizado

【Configurar】

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digitar ⊛⑦⑥⓪①.
3. Digite a hora e o minuto (4 dígitos).
4. Se o visor de 12 horas estiver configurado, escolha ⓪ (AM) ou ① (PM).
5. Digite ⓪ (1 vez) ou ① (diariamente).
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

【Cancelar】

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digitar ⊛⑦⑥⓪⓪.
3. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

【Para interromper ou atender a rechamada】

1. Pressione [INTERFONE], ou tire do gancho.

Facilidades úteis

Conversa entre várias partes

[Para adicionar outras partes durante a conversa]

1. Pressione [CONF.].*1
2. Após o toque de confirmação, disque o número de telefone da parte a ser adicionada.
3. Fale com a nova parte.
4. Pressione [CONF.].*1
5. Após o toque de confirmação, fale com diversas partes.

[Para sair de uma conferência]

1. Pressione [CONF.].*1
2. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

*1 Para KX-NT511, pressione [CONF./ARMAZENAR].

Antes de sair de sua mesa

Desvio de chamadas

1. Retire o monofone do gancho.
2. Digite ⊛⑦①.
3. Pressione uma tecla de discagem para selecionar os tipos de chamadas para aplicar a este recurso.
   ⓪: Chamadas externas e internas
   ①: Apenas chamadas externas
   ②: Apenas chamadas internas
4. Pressione uma tecla de discagem para selecionar o status.
   ②: Todas as chamadas
   ③: Ocupado
   ④: Chamadas não atendidas
   ⑤: Ocupado/Não atendidas
   ⓪: Cancelar*1
5. Insira o número de um ramal e digite #, ou insira um número de acesso da linha CO, um número de telefone externo e depois digite #.
6. Após o toque de confirmação, coloque no gancho.

*1 Se você inserir ⓪ na Etapa 4, você pode pular a Etapa 5.

Teclas autodescritivas (apenas KX-NT553/KX-NT556)

O KX-NT553/KX-NT556 tem 12 botões flexíveis com uma tela LCD próxima aos botões. Cada item pode se nomeado na tela LCD através de programação do sistema ou pessoal para refletir a função de seu botão flexível correspondente. Além disso, os botões flexíveis de KX-NT553 (KX-NT556) podem ser organizados em 2 (3) "páginas", permitindo que você atribua um total de 24 (36) itens aos 12 botões flexíveis. É possível alternar entre as páginas, pressionando [NEXT PAGE], como segue:

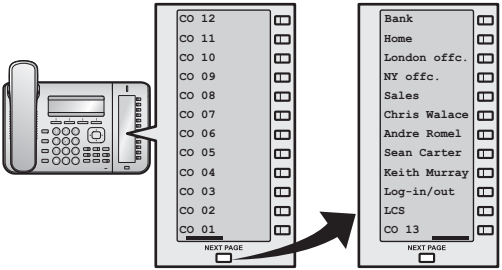

Armazenando um botão de discagem de um toque e configurando o texto exibido para a tela LCD das teclas autodescritivas

1. Pressione a tecla PROG (S1).
2. Pressione um botão CO flexível ou pressione [NEXT PAGE] e depois pressione um botão CO flexível.
3. Digite ②.
4. Digite o número para armazenar (máx. 32 dígitos).*1
5. Pressione [ENTER].
6. Insira o texto para armazenar (máx. 12 dígitos).
7. Pressione [ENTER].
8. Pressione [CANCEL].

*1 Digite o número de acesso à linha externa antes de um número de telefone externo.

Instalação e configuração

Nota

- A Panasonic não assume a responsabilidade por ferimentos ou danos à propriedade resultantes de falhas decorrentes de instalação inadequada ou operação inconsistente com esta documentação.

Anexando um KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556

O KX-NT505 permite a adição de 48 botões CO flexíveis adicionais a esta unidade. Esses botões são usados para capturar uma linha externa, fazer uma chamada usando a discagem de um toque ou executar um recurso atribuído à tecla.

1. Abra a tampa do cabo plano de sua unidade. 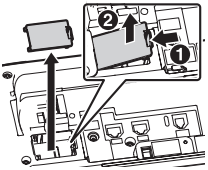	2. Anexe o KX-NT505 a sua unidade com os 2 parafusos*1. 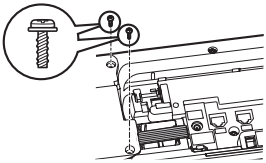
3. Conecte o cabo plano no conector (❶), depois dobre o cabo levemente conforme exibido (❷). 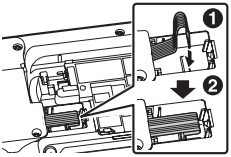	4. Feche a tampa. 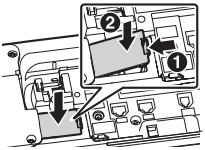

*1 Incluído com o KX-NT505X.

PRECAUÇÃO

- Antes de instalar ou desinstalar o módulo de 48 teclas adicionais, desligue a unidade, desconectando o adaptador AC (se conectado) e o cabo Ethernet conectado ao hub de comutação.

Nota

- Até 4 módulos de 48 teclas adicionais podem ser conectados. Se 2 ou mais módulos de teclas forem conectados, um adaptador AC deverá ser conectado ao segundo módulo. Se apenas 1 módulo de teclas for conectado, o adaptador AC não é necessário.
- Use somente o adaptador AC Panasonic. Consulte "Acessórios opcionais", Página 6.

Anexando o suporte

KX-NT511/KX-NT551

1 Insira as capturas do suporte nos ganchos localizados na unidade.

2 Empurre o suporte com cuidado na direção indicada até que ele se prenda no lugar. O suporte estará montado.

Exemplo: KX-NT551

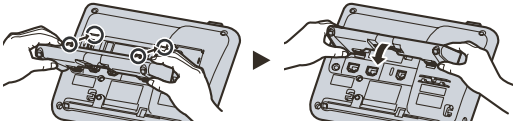

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1 Insira as capturas (A) do suporte nos ganchos localizados na unidade.

2 Empurre o suporte com cuidado na direção indicada até que ele se prenda no lugar. O suporte estará montado em uma posição alta.

Exemplo: KX-NT556

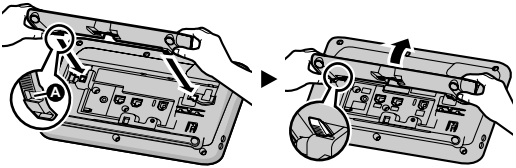

Removendo o suporte

KX-NT511/KX-NT551

1 Retire o suporte na direção indicada, empurrando as capturas do suporte com as duas mãos, conforme exibido.

Exemplo: KX-NT551

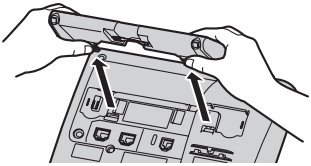

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

1 Segure o suporte com as duas mãos.

2 Gire o suporte com cuidado na direção indicada até que ele seja liberado.

Exemplo: KX-NT556

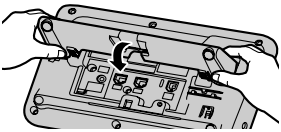

Conexões

KX-NT511

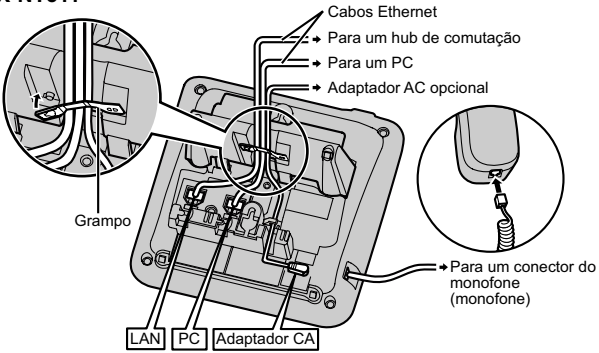

KX-NT551

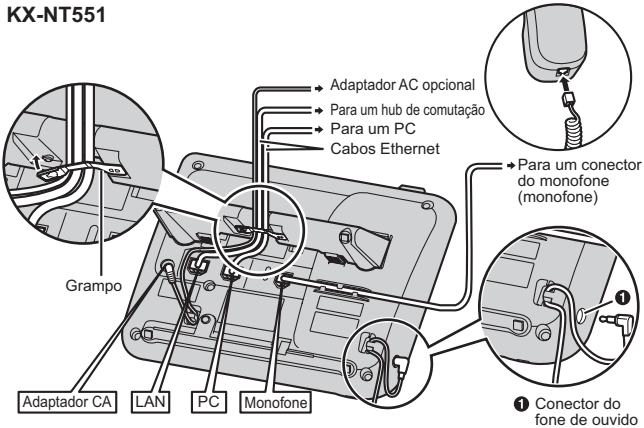

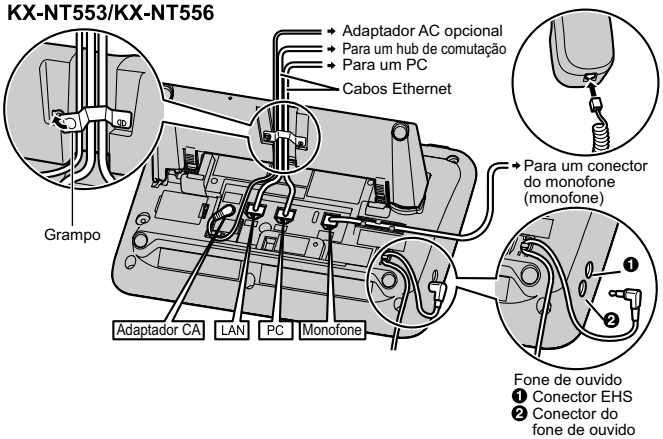

Nota

- Ao conectar um fone de ouvido, os seguintes fones podem ser usados nesta unidade. (Nem todas as operações com os fones podem ser garantidas).
  - Fones com fio (apenas KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556)
    Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 ou KX-TCA430
  - Fones EHS (apenas KX-NT553/KX-NT556)
    Fones da marca Plantronics® selecionados

  Para informações atualizadas sobre fones de ouvido testados nesta unidade, consulte os seguintes sites:
  http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Ao selecionar cabos Ethernet (não fornecidos)

- Utilize cabos flexíveis sem capas de conector. Não utilize cabos com cobertura rígida que podem quebrar ou rachar quando forem dobrados.
  Para evitar que os cabos se danifiquem, utilize os cabos de modo que não fiquem pressionados pela parte inferior da base.

Conecte os cabos conforme indicado na ilustração a seguir.

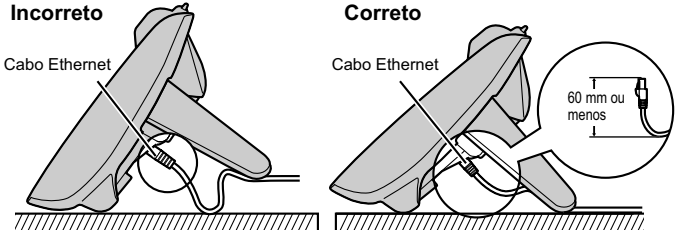

- Utilize um cabo Ethernet CAT 5e (ou superior) reto (não incluído) com 6,5 mm de diâmetro ou menor.

Ao se conectar a um hub de comutação

- Se PoE estiver disponível, não será necessário um adaptador AC.*1
- KX-NT511PSX/KX-NT511PX satisfaz o padrão PoE da classe 2.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 satisfaz o padrão PoE da classe 3.

*1 Apenas KX-NT511PSX/KX-NT511PX/KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Ao conectar um PC

- A porta do PC não suporta PoE para aparelhos conectados.

Ao conectar cabos e o adaptador AC

- Ao conectar os cabos, certifique-se de que os cabos Ethernet e o cabo do adaptador AC estejam bem encaixados para evitar danos aos conectores.

Montagem na parede

Nota

- Ao montar o KX-NT553/KX-NT556 com um KX-NT505 na parede, primeiro anexe o KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556, depois monte-o na parede. Para obter informações sobre a instalação, consulte "Anexando um KX-NT505 ao KX-NT553/KX-NT556", Página 20.
- Ao montar o KX-NT553/KX-NT556 com um KX-NT505 em uma parede, apenas UM KX-NT505 pode ser anexado.
- O KX-NT511 não precisa de um adaptador de montagem na parede. Então, ao montá-lo na parede, vá para a Etapa 3.

1 Insira as alças do adaptador de montagem na parede nas aberturas designadas na base e deslize o adaptador de montagem na parede na direção da seta, até fazer um clique.

KX-NT551

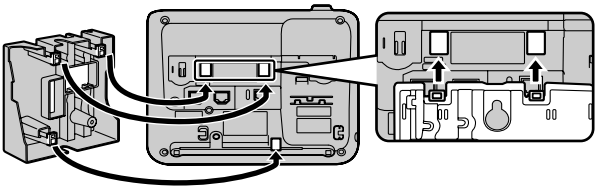

KX-NT553/KX-NT556 com KX-NT505

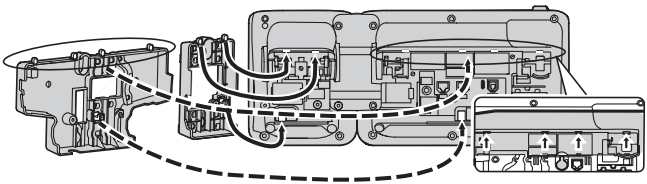

2 Prenda o(s) adaptador(es) de montagem na parede à base com o(s) parafuso(s). (Torque recomendado: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

3 Conecte os cabos à unidade, conforme indicado na ilustração abaixo.

4 Coloque os parafusos na parede com 83 mm ou 100 mm de distância e monte a unidade na parede.

KX-NT511

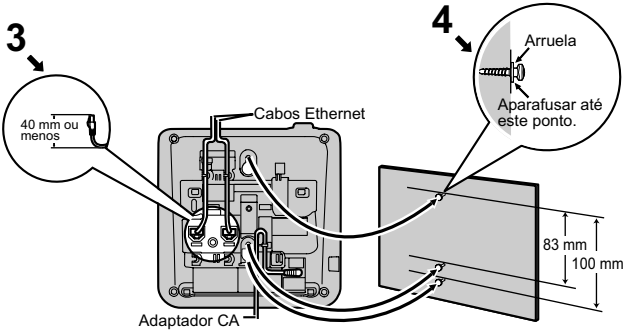

Exemplo: KX-NT553/KX-NT556 com KX-NT505

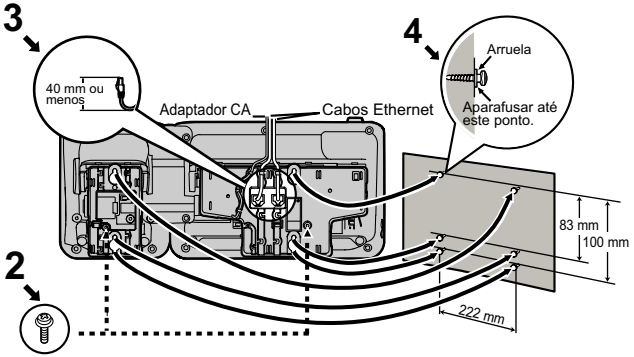

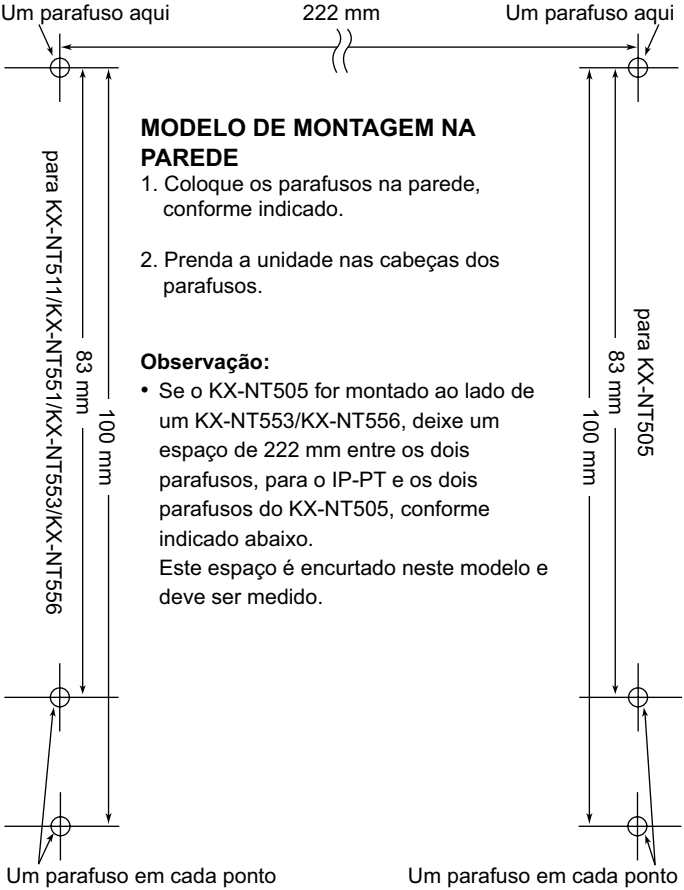

MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE

1. Coloque os parafusos na parede, conforme indicado.

2. Prenda a unidade nas cabeças dos parafusos.

Observação:

- Se o KX-NT505 for montado ao lado de um KX-NT553/KX-NT556, deixe um espaço de 222 mm entre os dois parafusos, para o IP-PT e os dois parafusos do KX-NT505, conforme indicado abaixo.
  Este espaço é encurtado neste modelo e deve ser medido.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

PNQX6354ZA PP1113MK0