



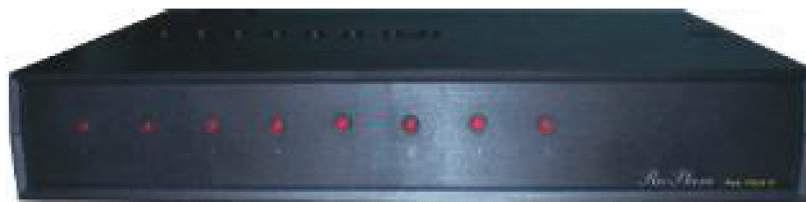


# modelo PC6H-U

**INSTALACION Y CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE GRABACION TELEFONICA  
MODELO PC6H-U PARA 6 LINEAS TELEFONICAS ANALOGICAS**

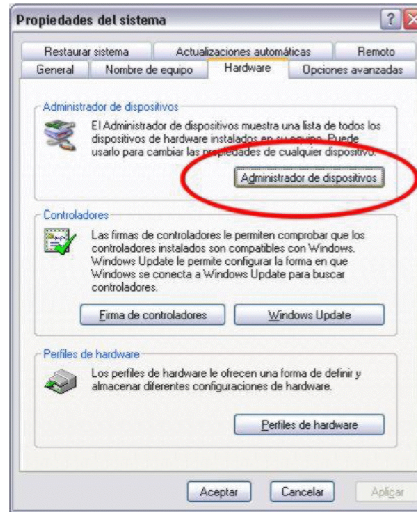



Una vez dentro del **Administrador de dispositivos** abrimos la rama correspondiente a **Puertos (COM & LPT)**, dentro de esta aparecerán los controladores de los dispositivos con el nombre **RECPHONE MOD. PC6H-U (COMX)**, donde **X** son los puertos de comunicaciones en los cual fueron instalados nuestros conectores de control, debemos recordar esos números de puertos para luego configurar el software de grabación en los mismos.

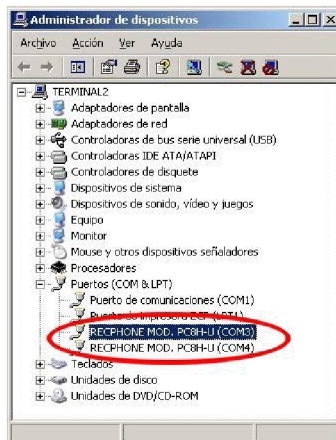

**3. INSTALACION Y CONFIGURACION DEL VRS Recording System Ver 4.0:**

